




FERRIS-COASTER WHEEL™

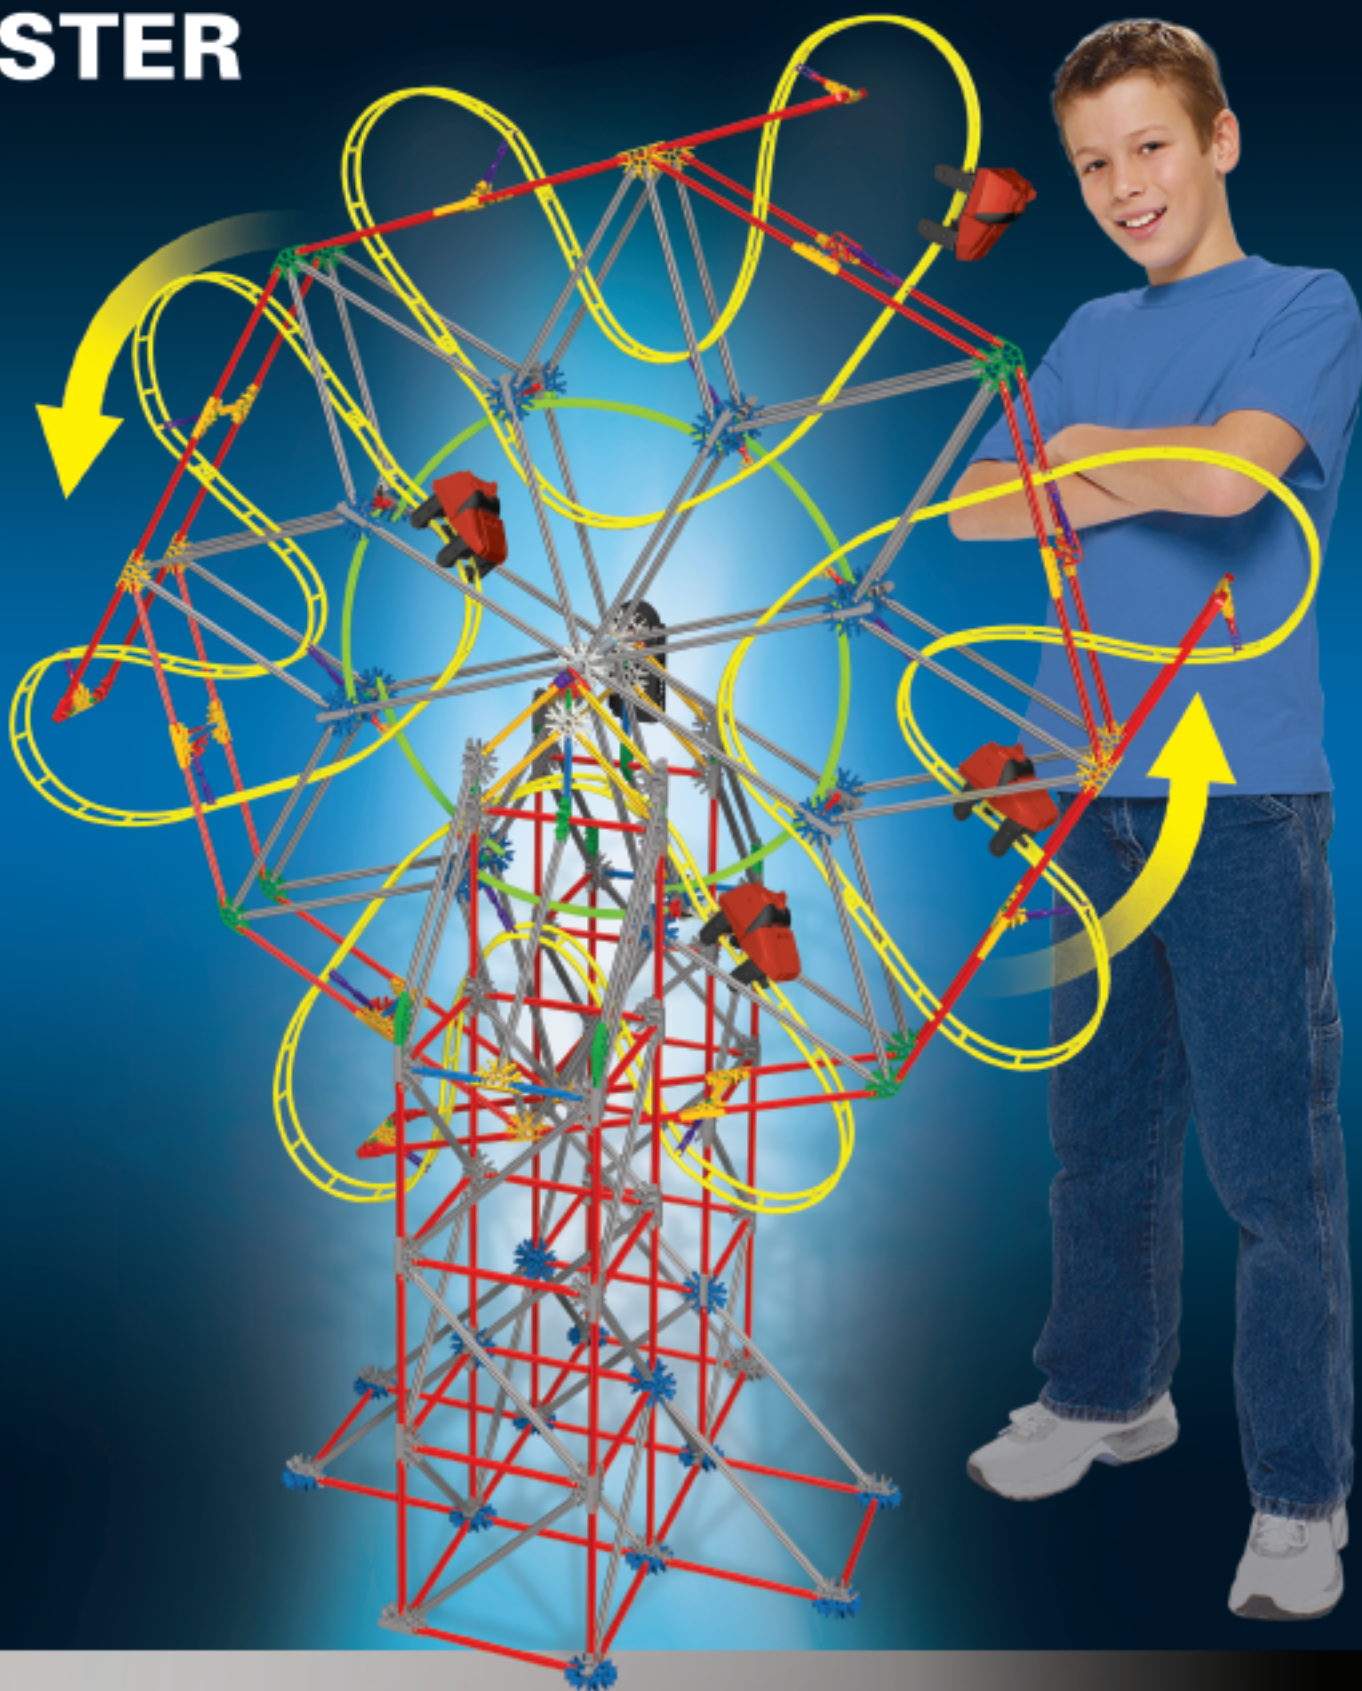

WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.

CONTENTS

FERRIS-COASTER WHEEL . . 4

Track & Car Building Tips 20

Tips & Troubleshooting 27

GYRO FORCE..... 28

Translations

Français. 41

Español 41

Deutsch 41

Italiano 41

Português 42


Nederlands 42

Svenska 42

Dansk 43

Norsk 43

Suomi 43

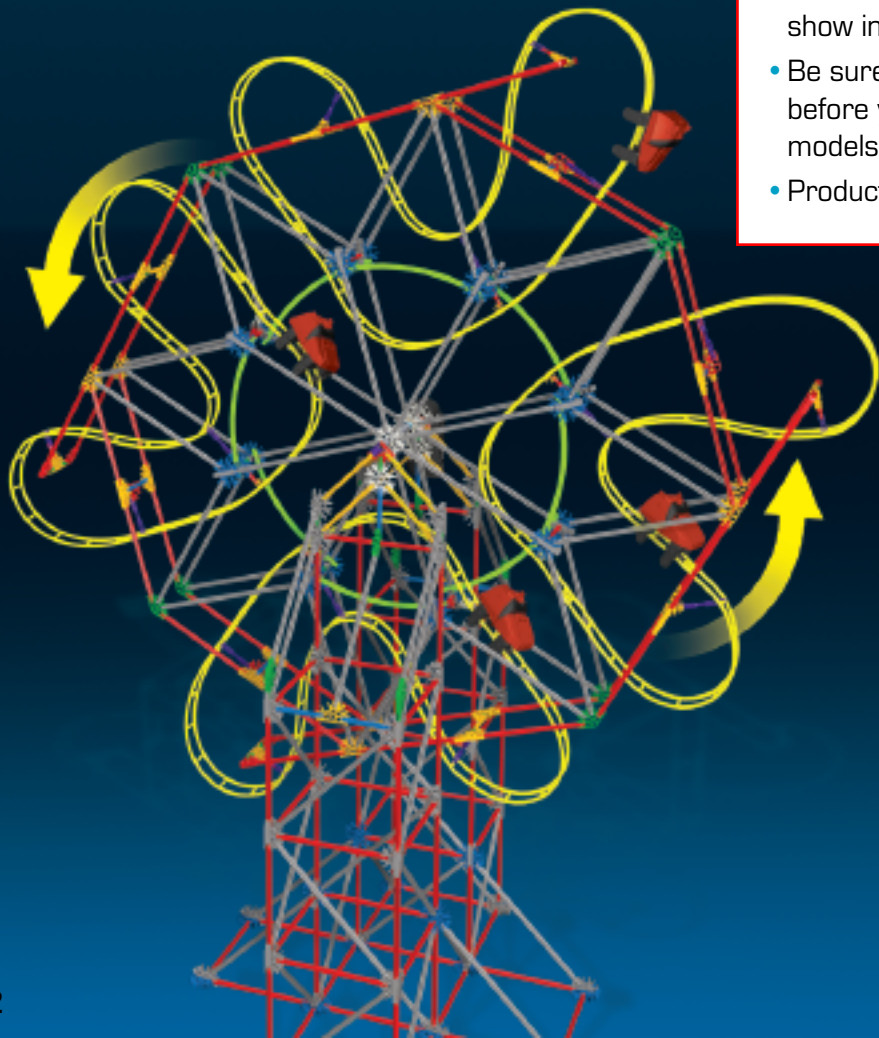

IMPORTANT STUFF FOR PARENTS & KIDS

Keep these instructions in a handy location. They contain important safety information.

Read all warnings and instructions before you start to build and operate the model.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

CAUTION: Be careful not to tip the model over. Model should be placed on a flat and hard surface.

- Share the K'NEX experience with your child and make building with K'NEX a family fun adventure.
- Take your time to enjoy the building process. Don't rush!
- While you're building make sure you face your model in the same direction as the pictures show in the instructions.
- Be sure to install batteries into the motor before you start building your motorized models.
- Product and colors may vary.

BATTERY INFORMATION

Caution: To Avoid Battery Leakage


- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard [carbon-zinc] or rechargeable [nickel-cadmium] batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity [+/-] as shown.

Important Tips

- Alkaline batteries AA (LR6) are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Do not put Rods smaller than 2 inches in any openings of the motor; they will damage the motor, and cannot be removed.

How to Insert and Remove Batteries

- Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw. Insert 2 fresh AA batteries (LR6) into the compartment with the correct polarity [+/-] as shown here.

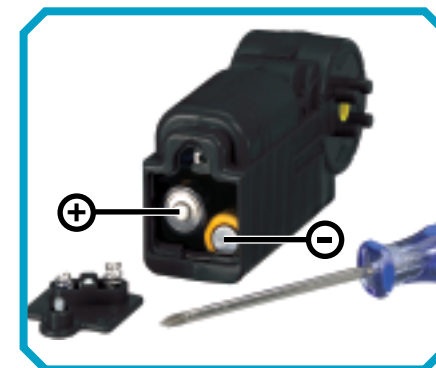

Find more Building Ideas at



KNEX.COM

K'NEX

BUILDING BASICS


Start Building

To begin your model, find the **1** and follow the numbers. Each piece has its own shape and color. Just look at the pictures, find the pieces in your set that match and then connect them together. Try to face your model in the same direction as the instructions while you build. Faded colors show you this section is already built. You'll want to connect the new section to the place where the arrows are pointing.

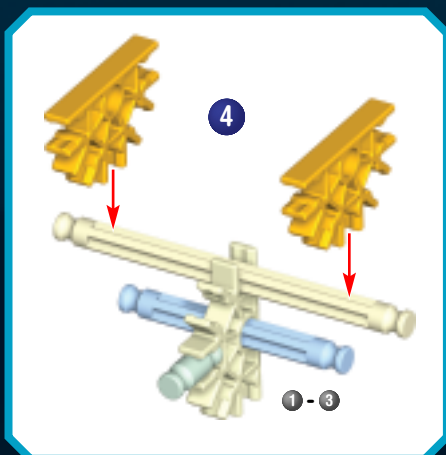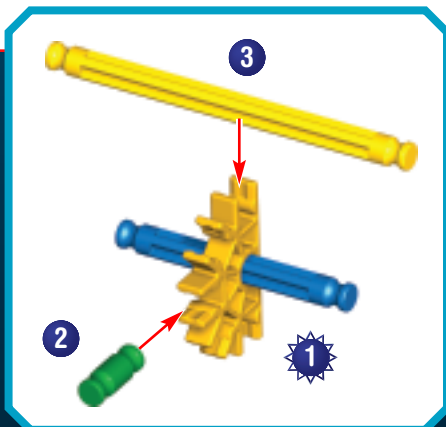


Spacers

There are places in your model where you need to add Spacers. Be sure to count them carefully.

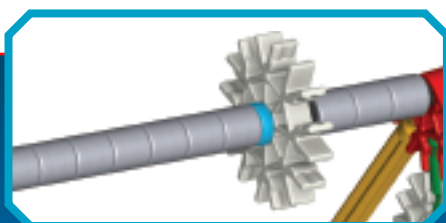

Connectors

There are blue and silver Connectors with special long slots. They slide together as you see in the pictures. Push these parts together until you hear a "click."

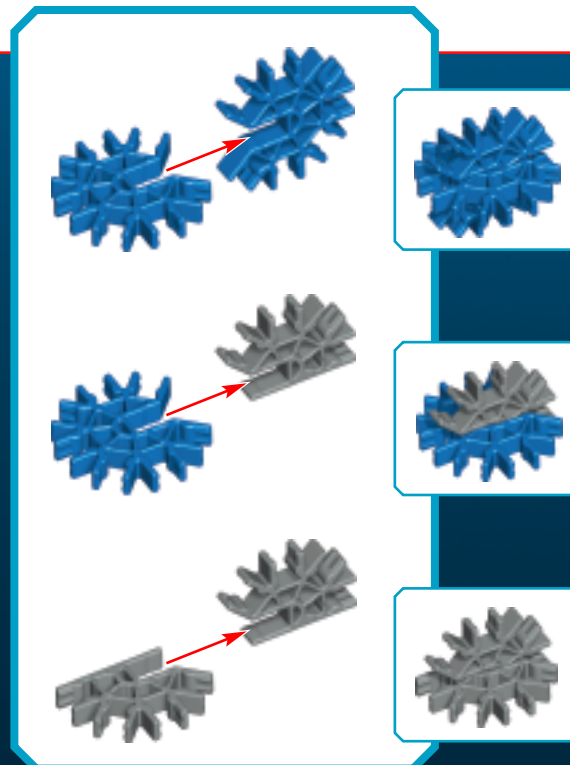


Flexi-rods


A Flexi-rod is a Rod that you can bend to make curves. It will be easier to attach to your model if you bend it back and forth first.




Parts Count

Before you start building, be sure to compare the parts in your set with the parts listed here. If anything is missing, call or write to us using the information on the back cover. We're here to help!

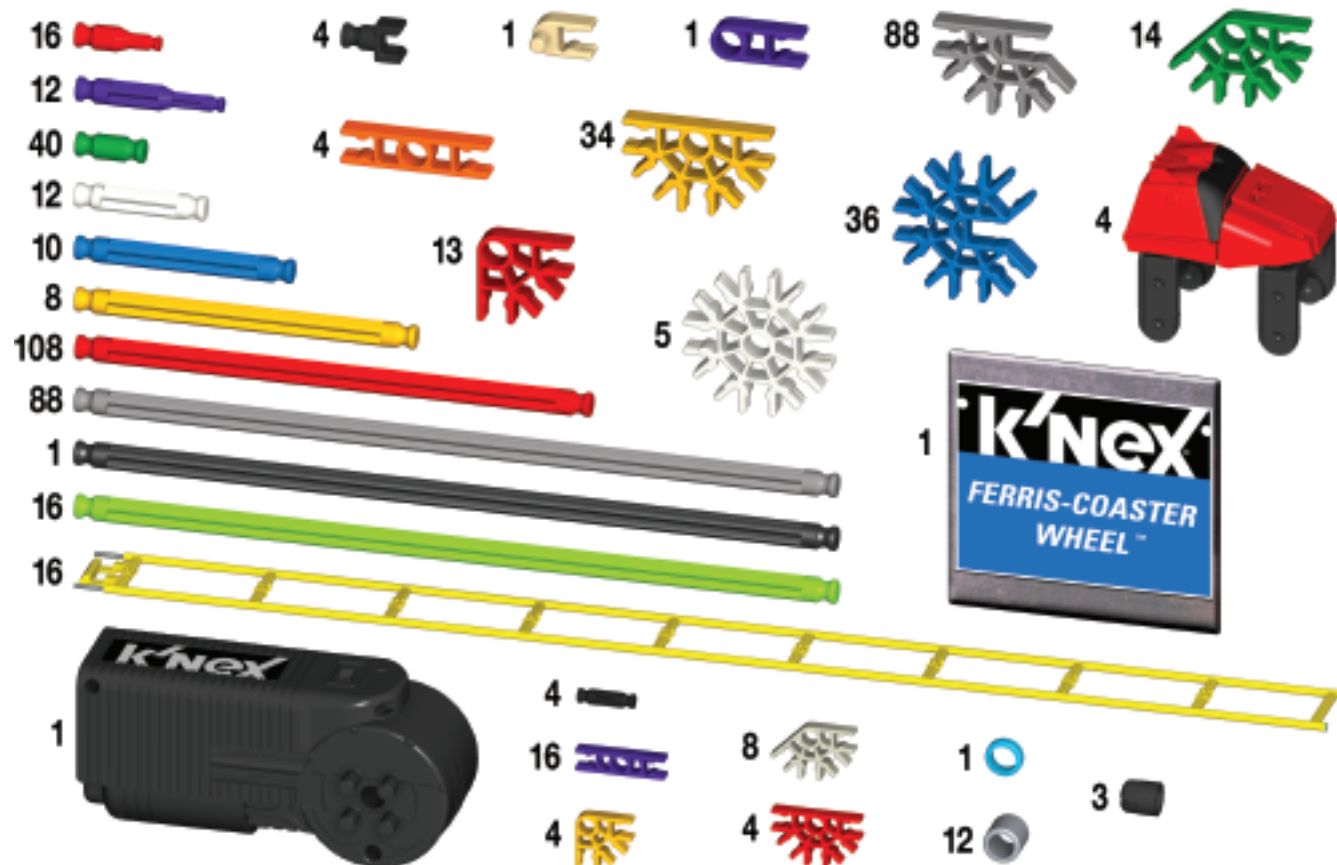

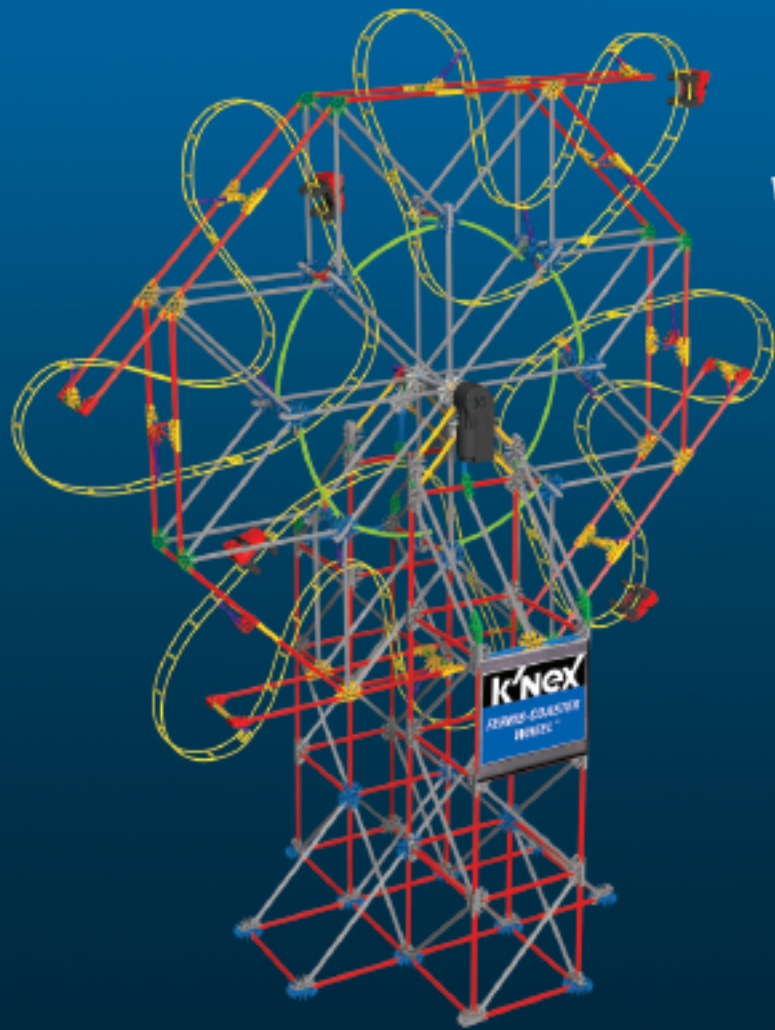


FERRIS-COASTER WHEEL™

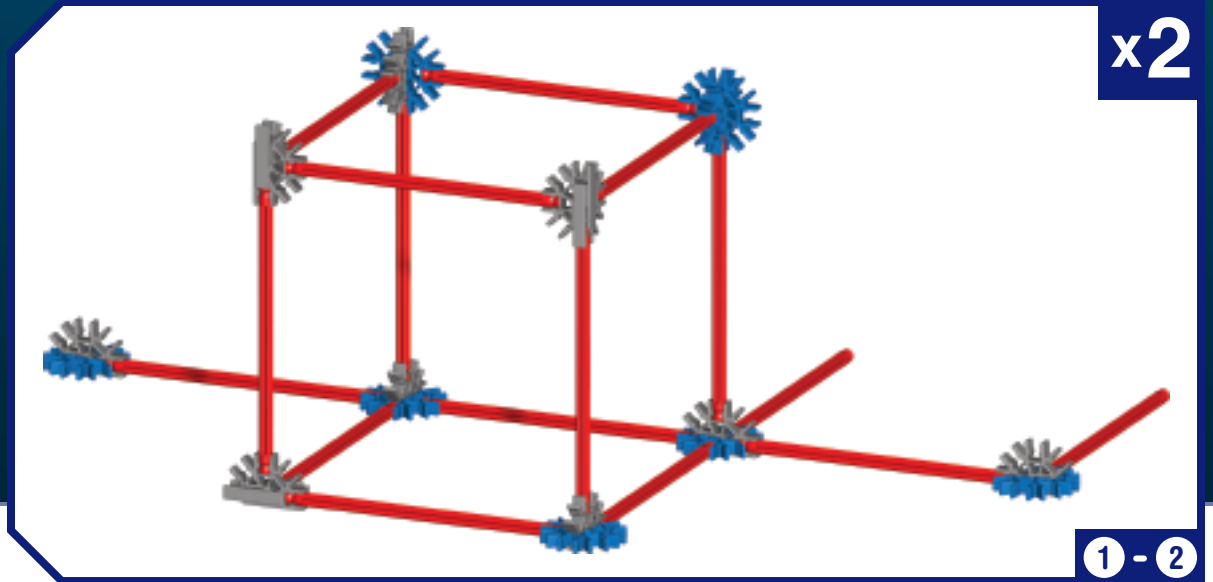

x2


1 - 2

x2

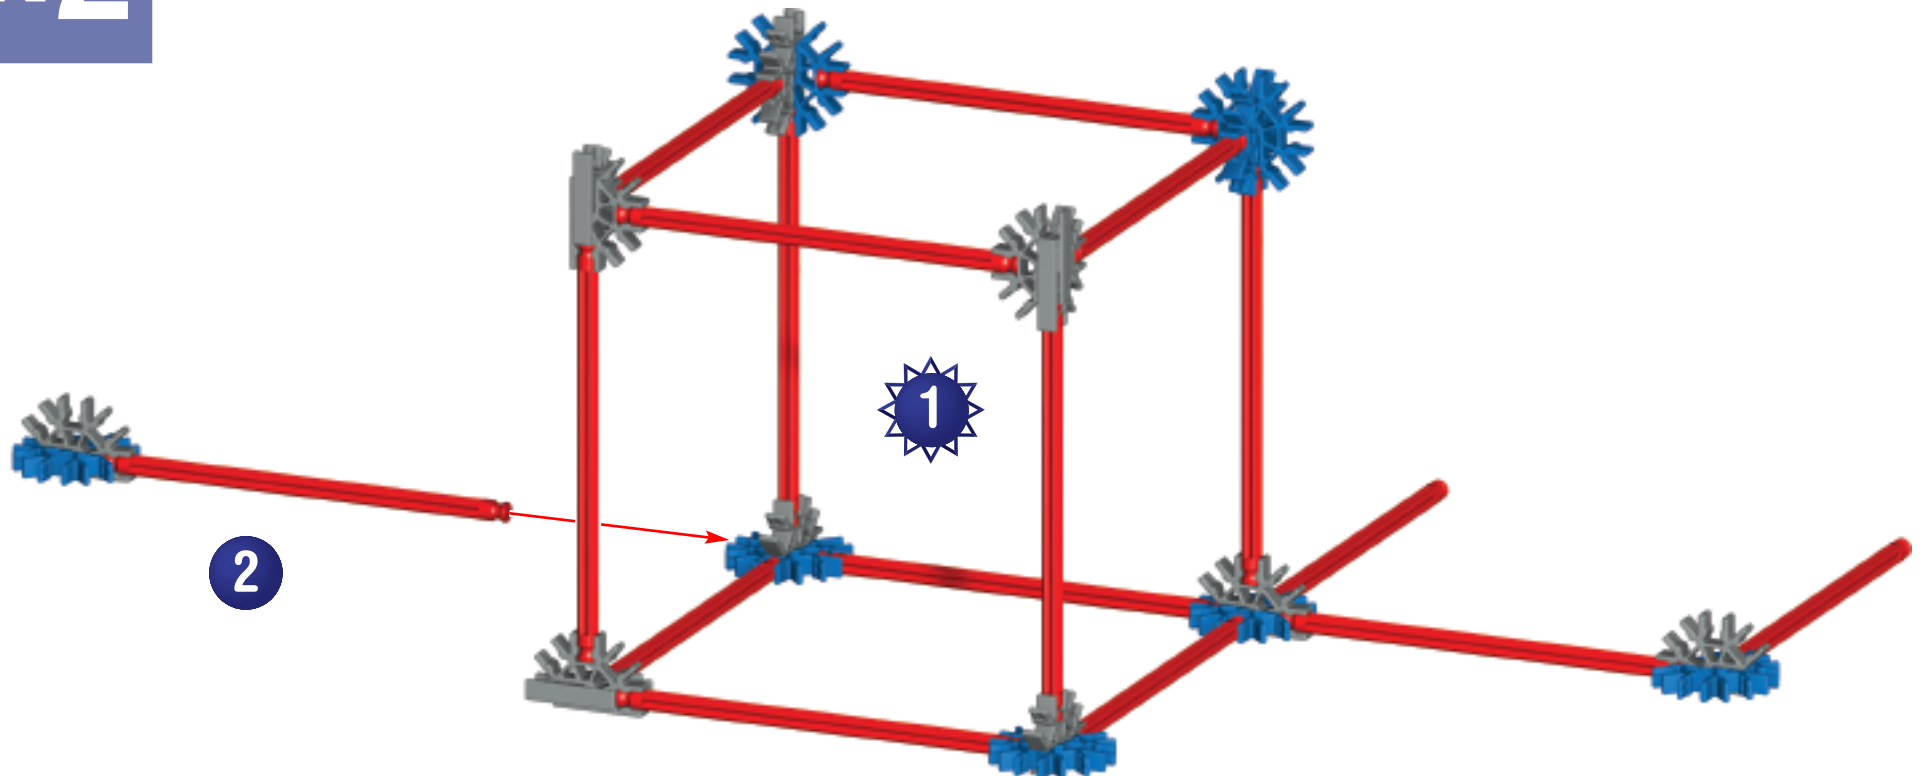


x2

3

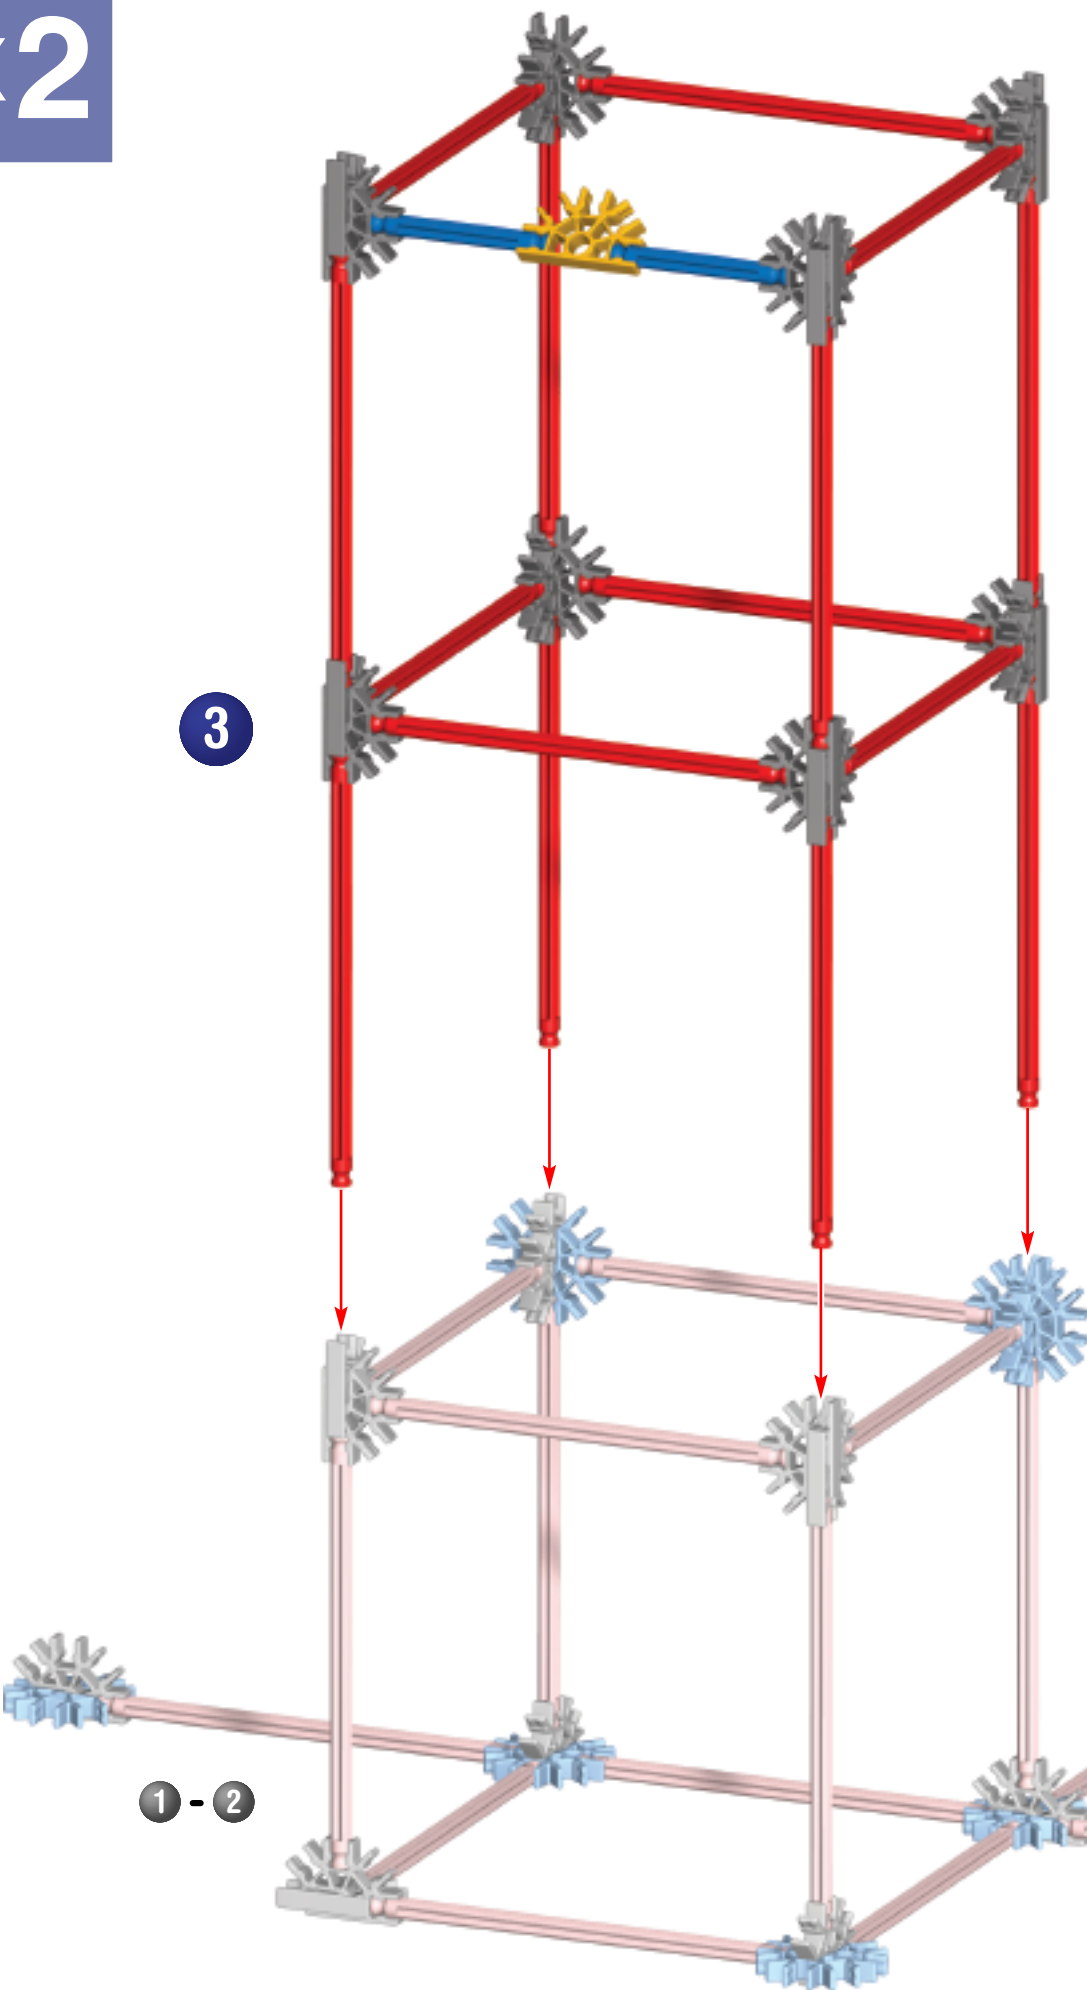



x2

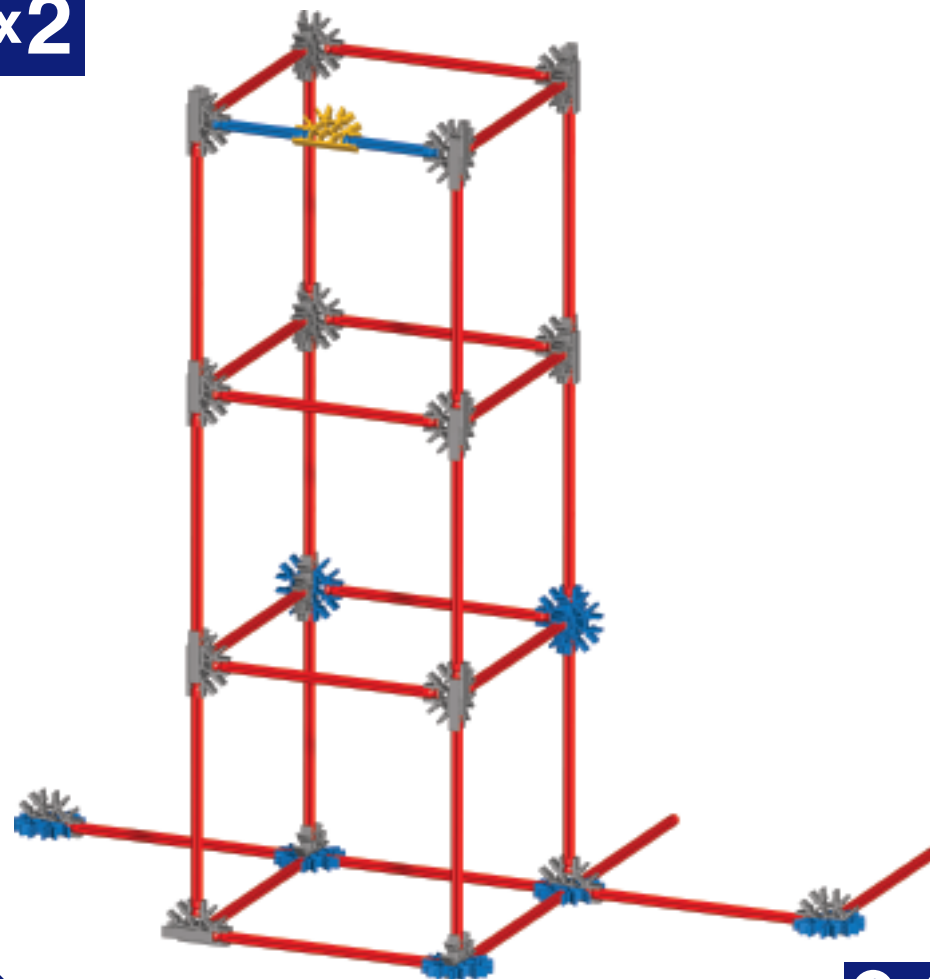

1 - 3





x7

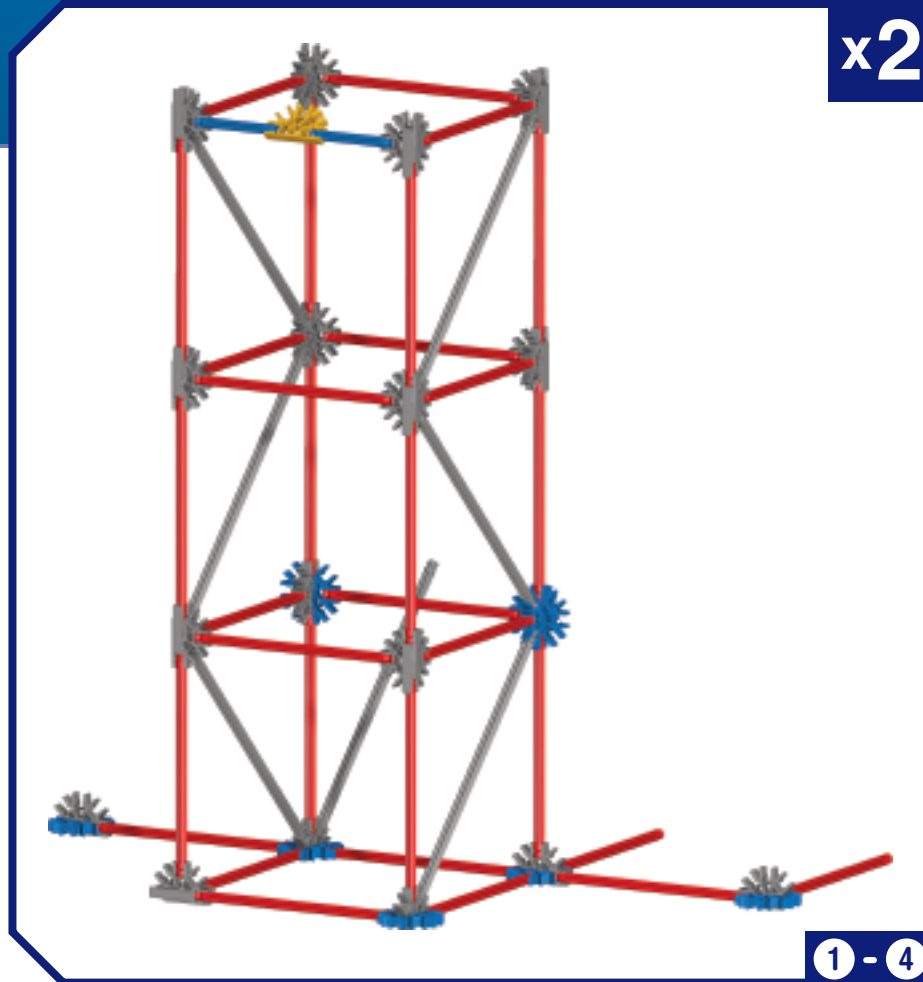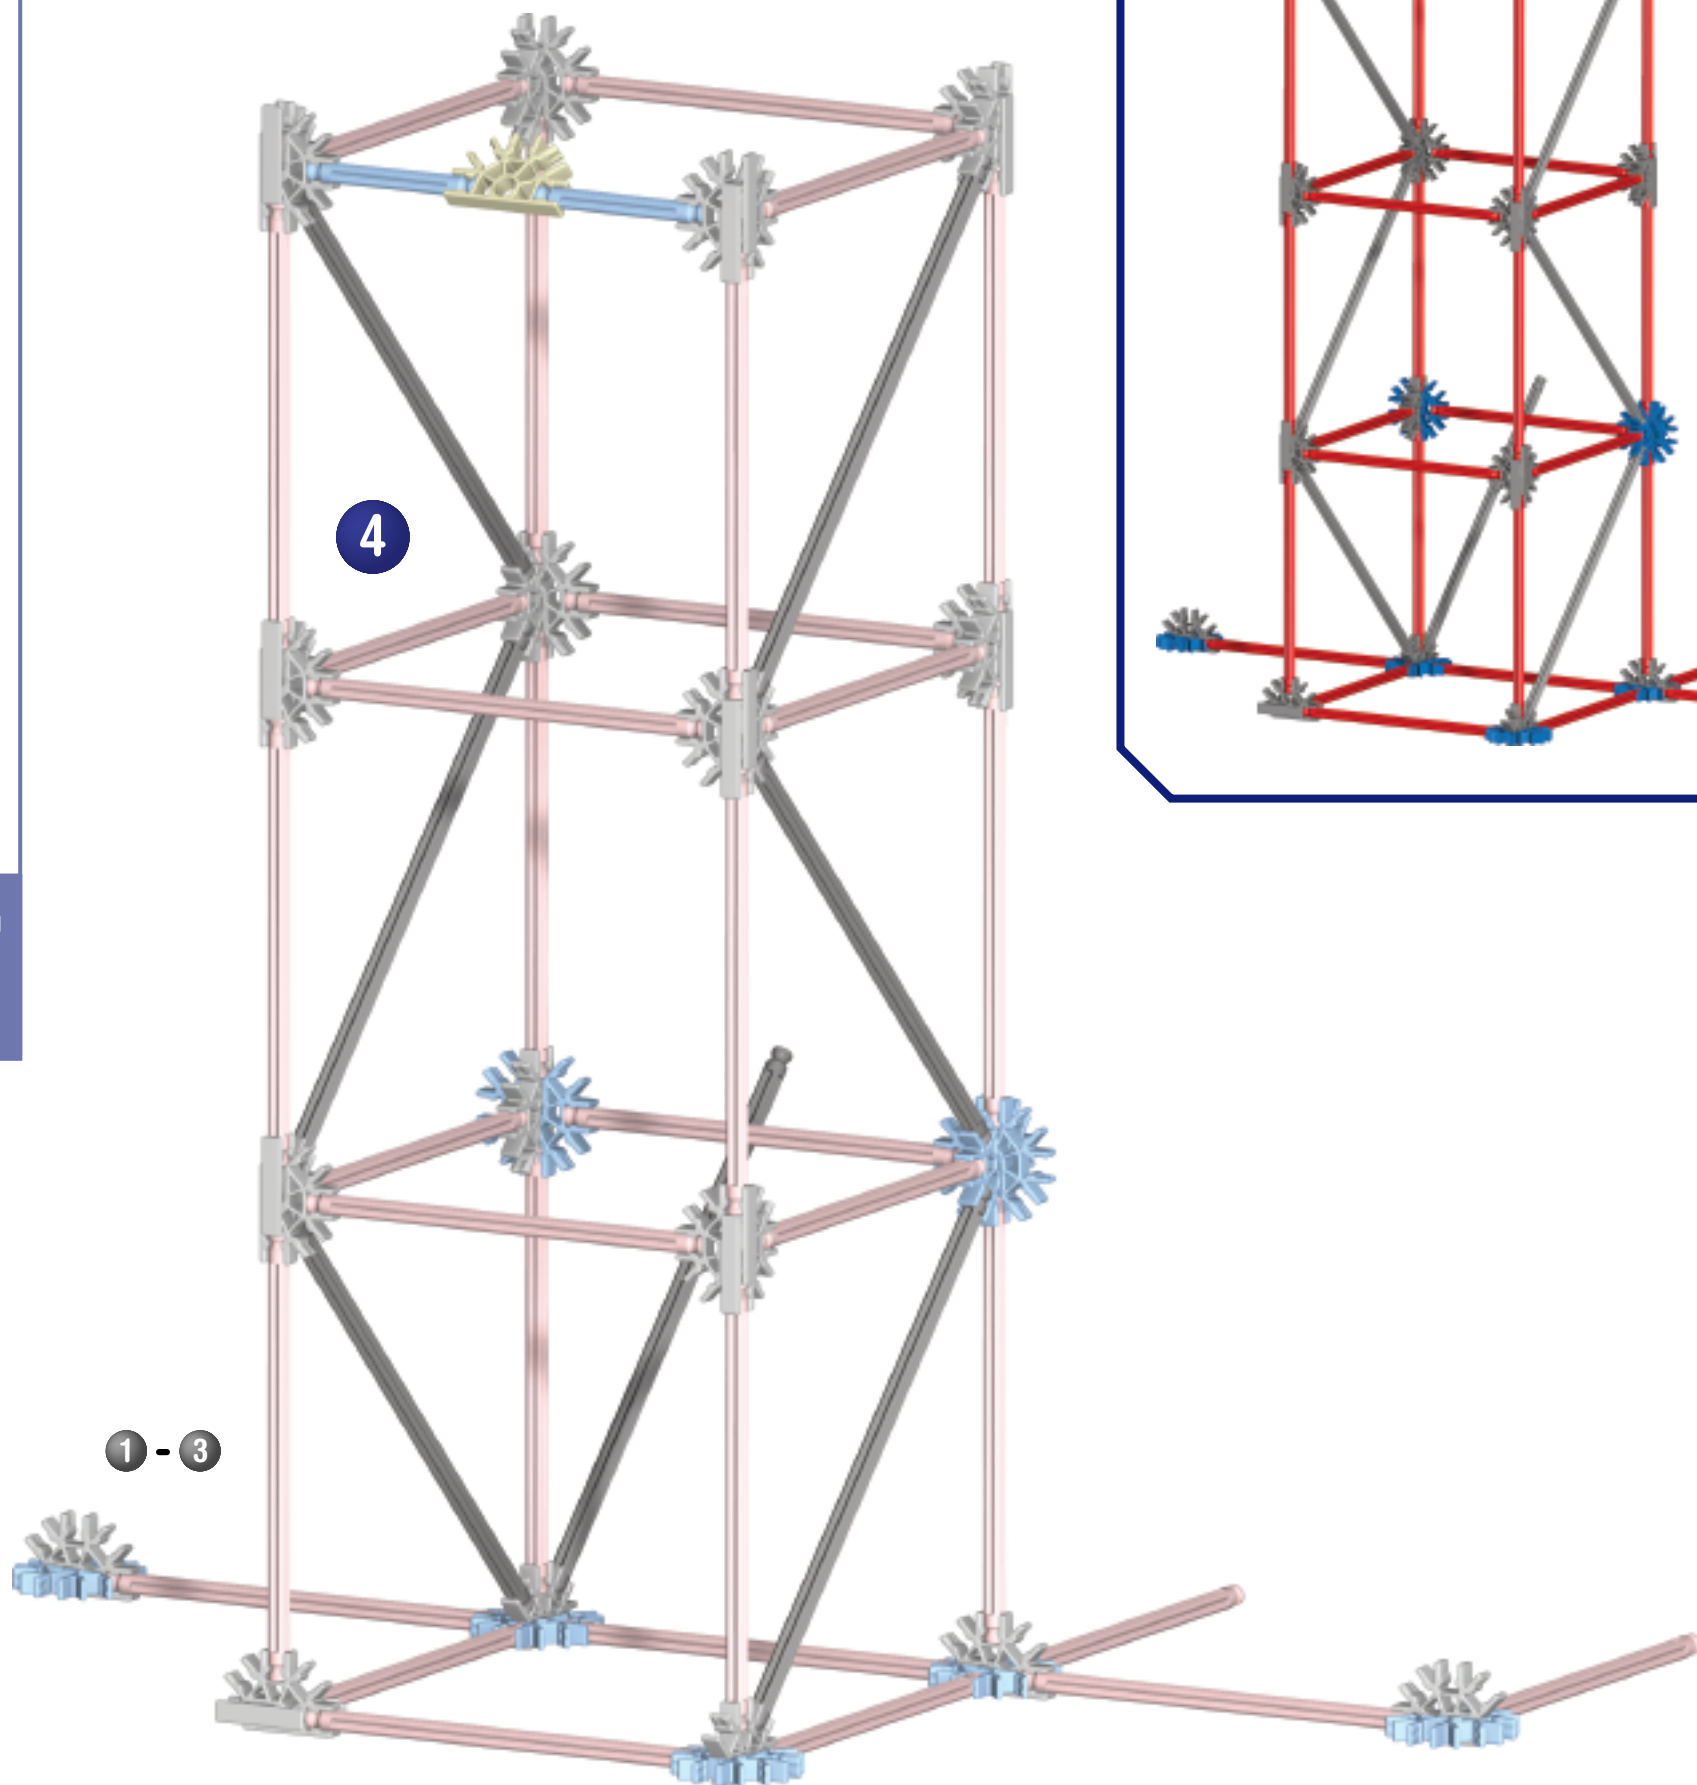



x8

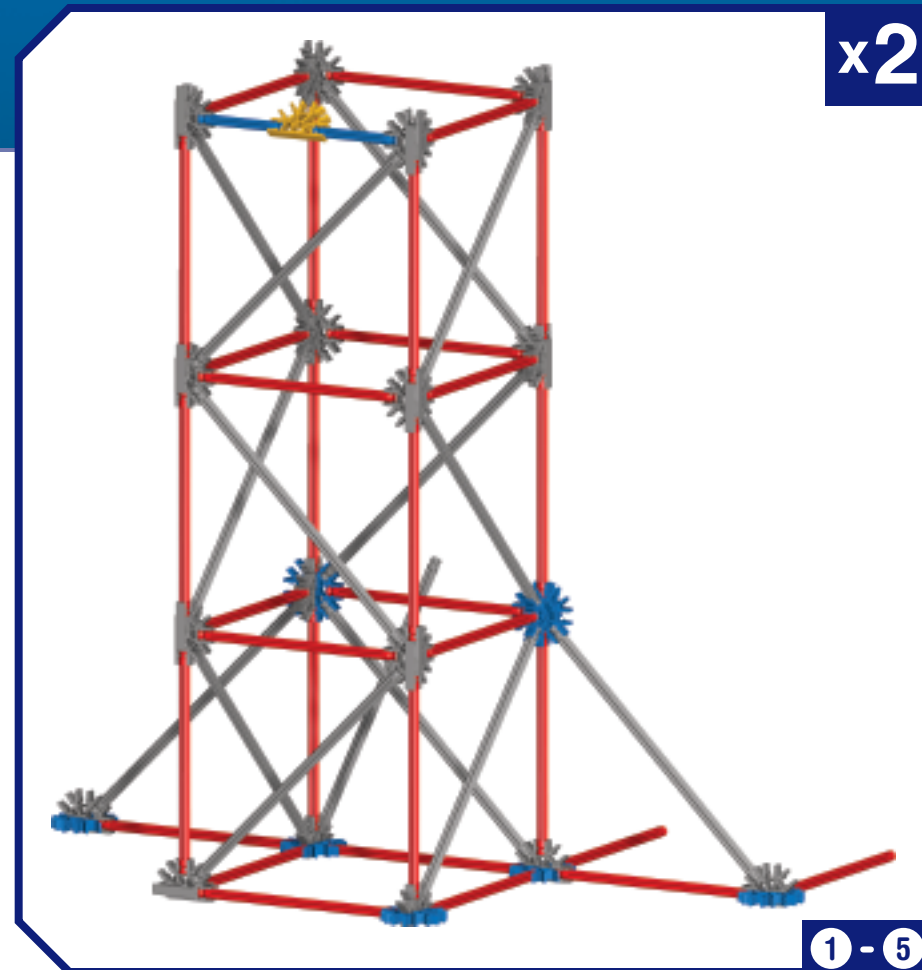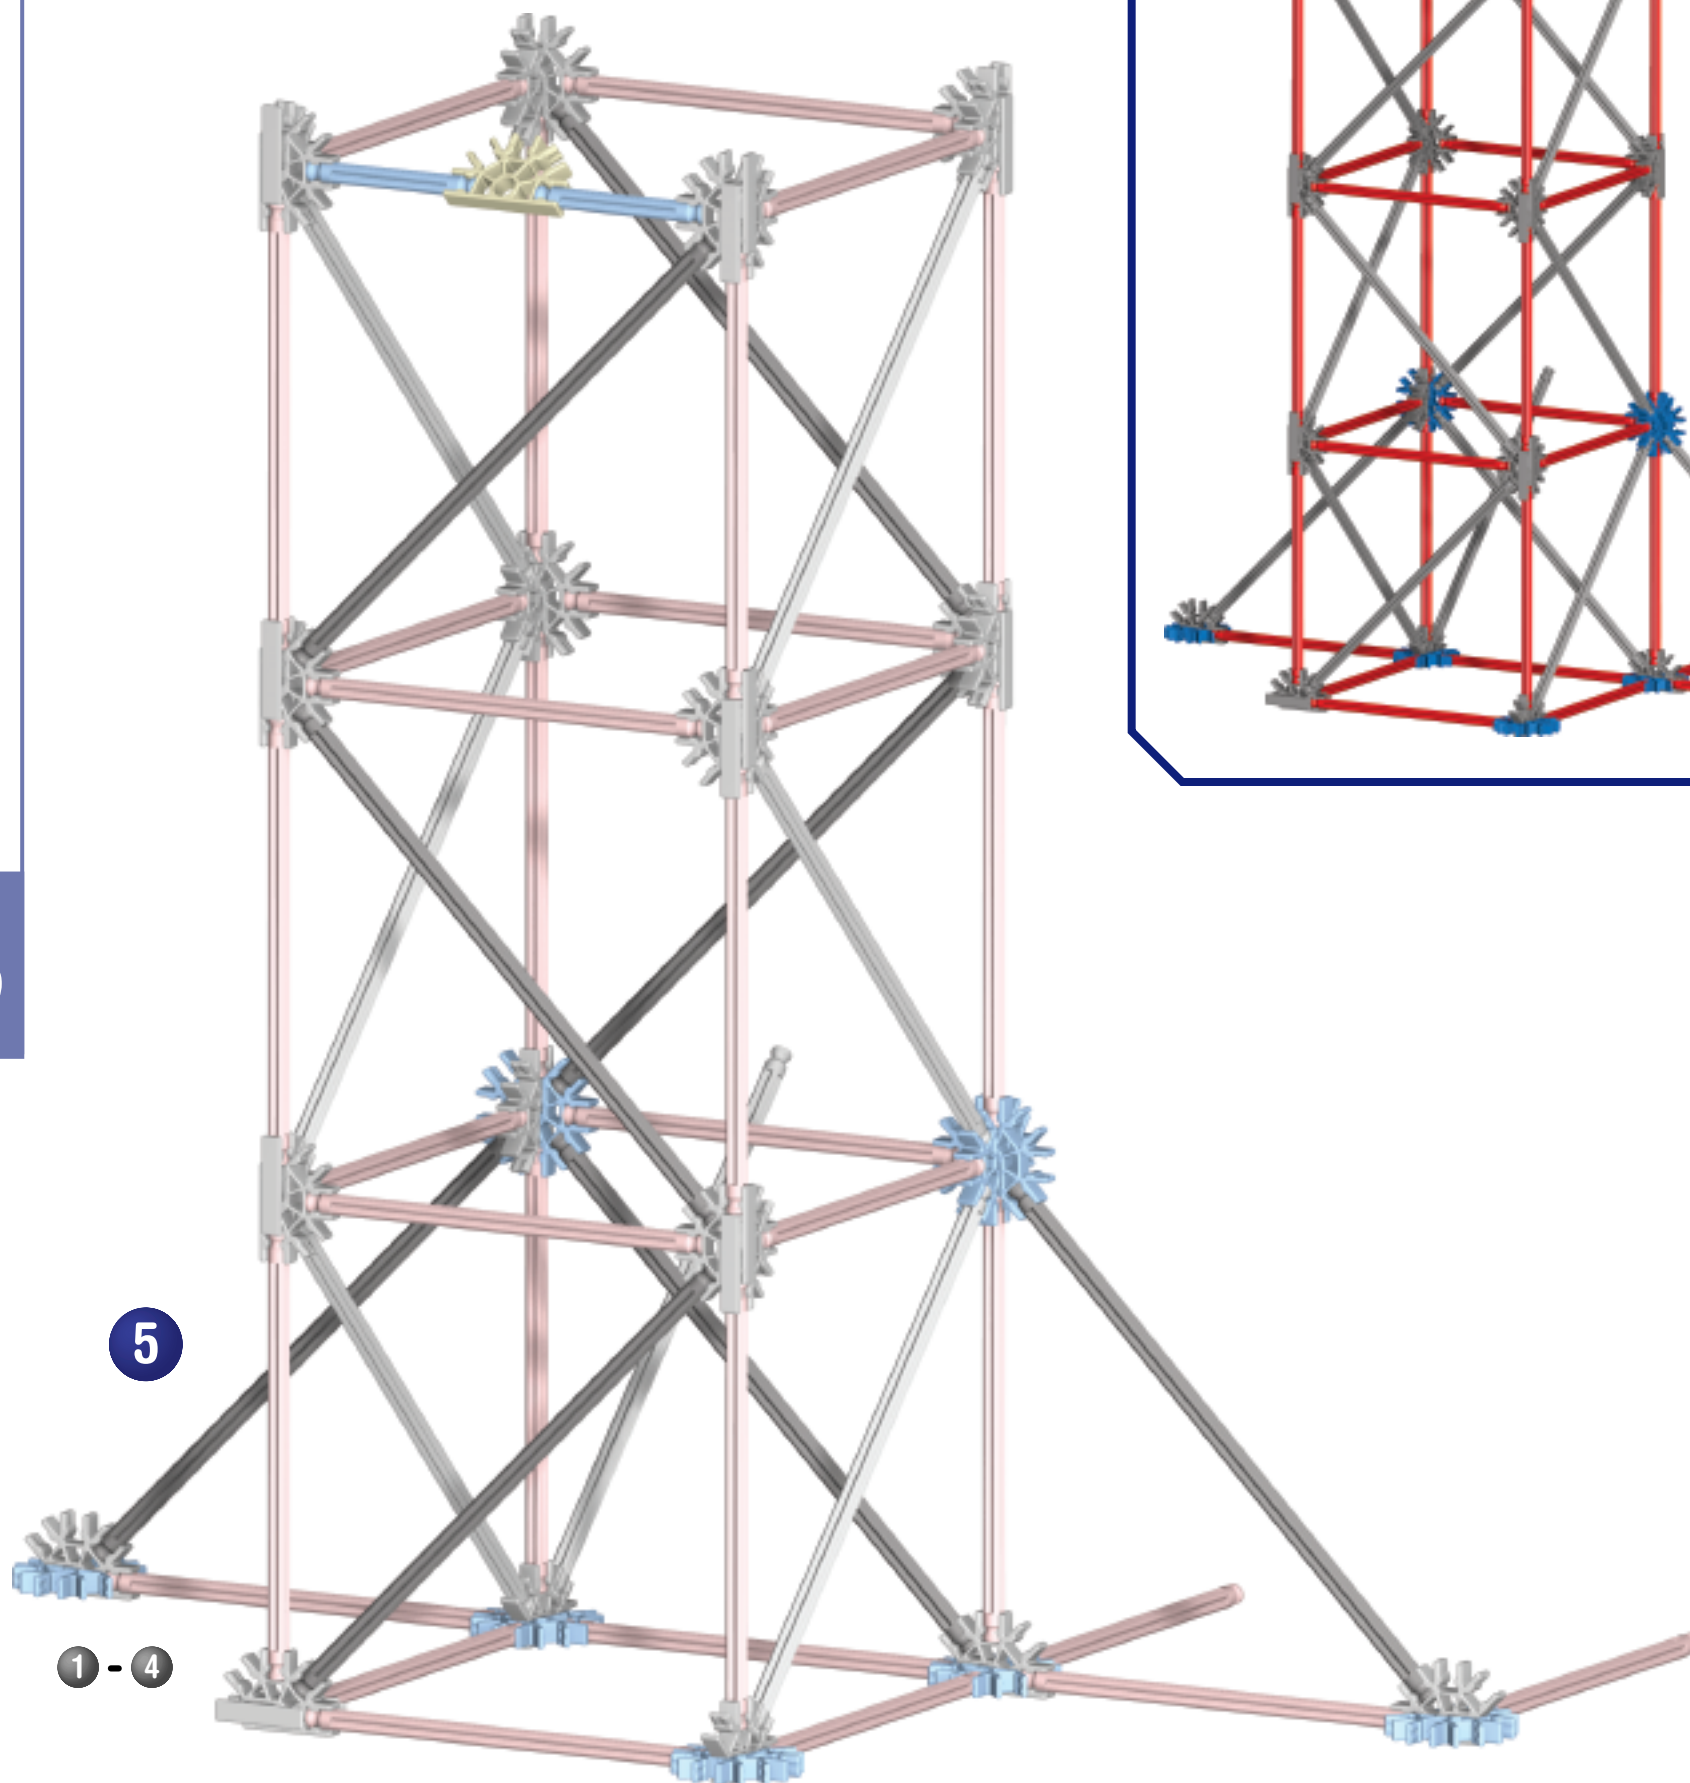


x2


1 - 5

x2


x2

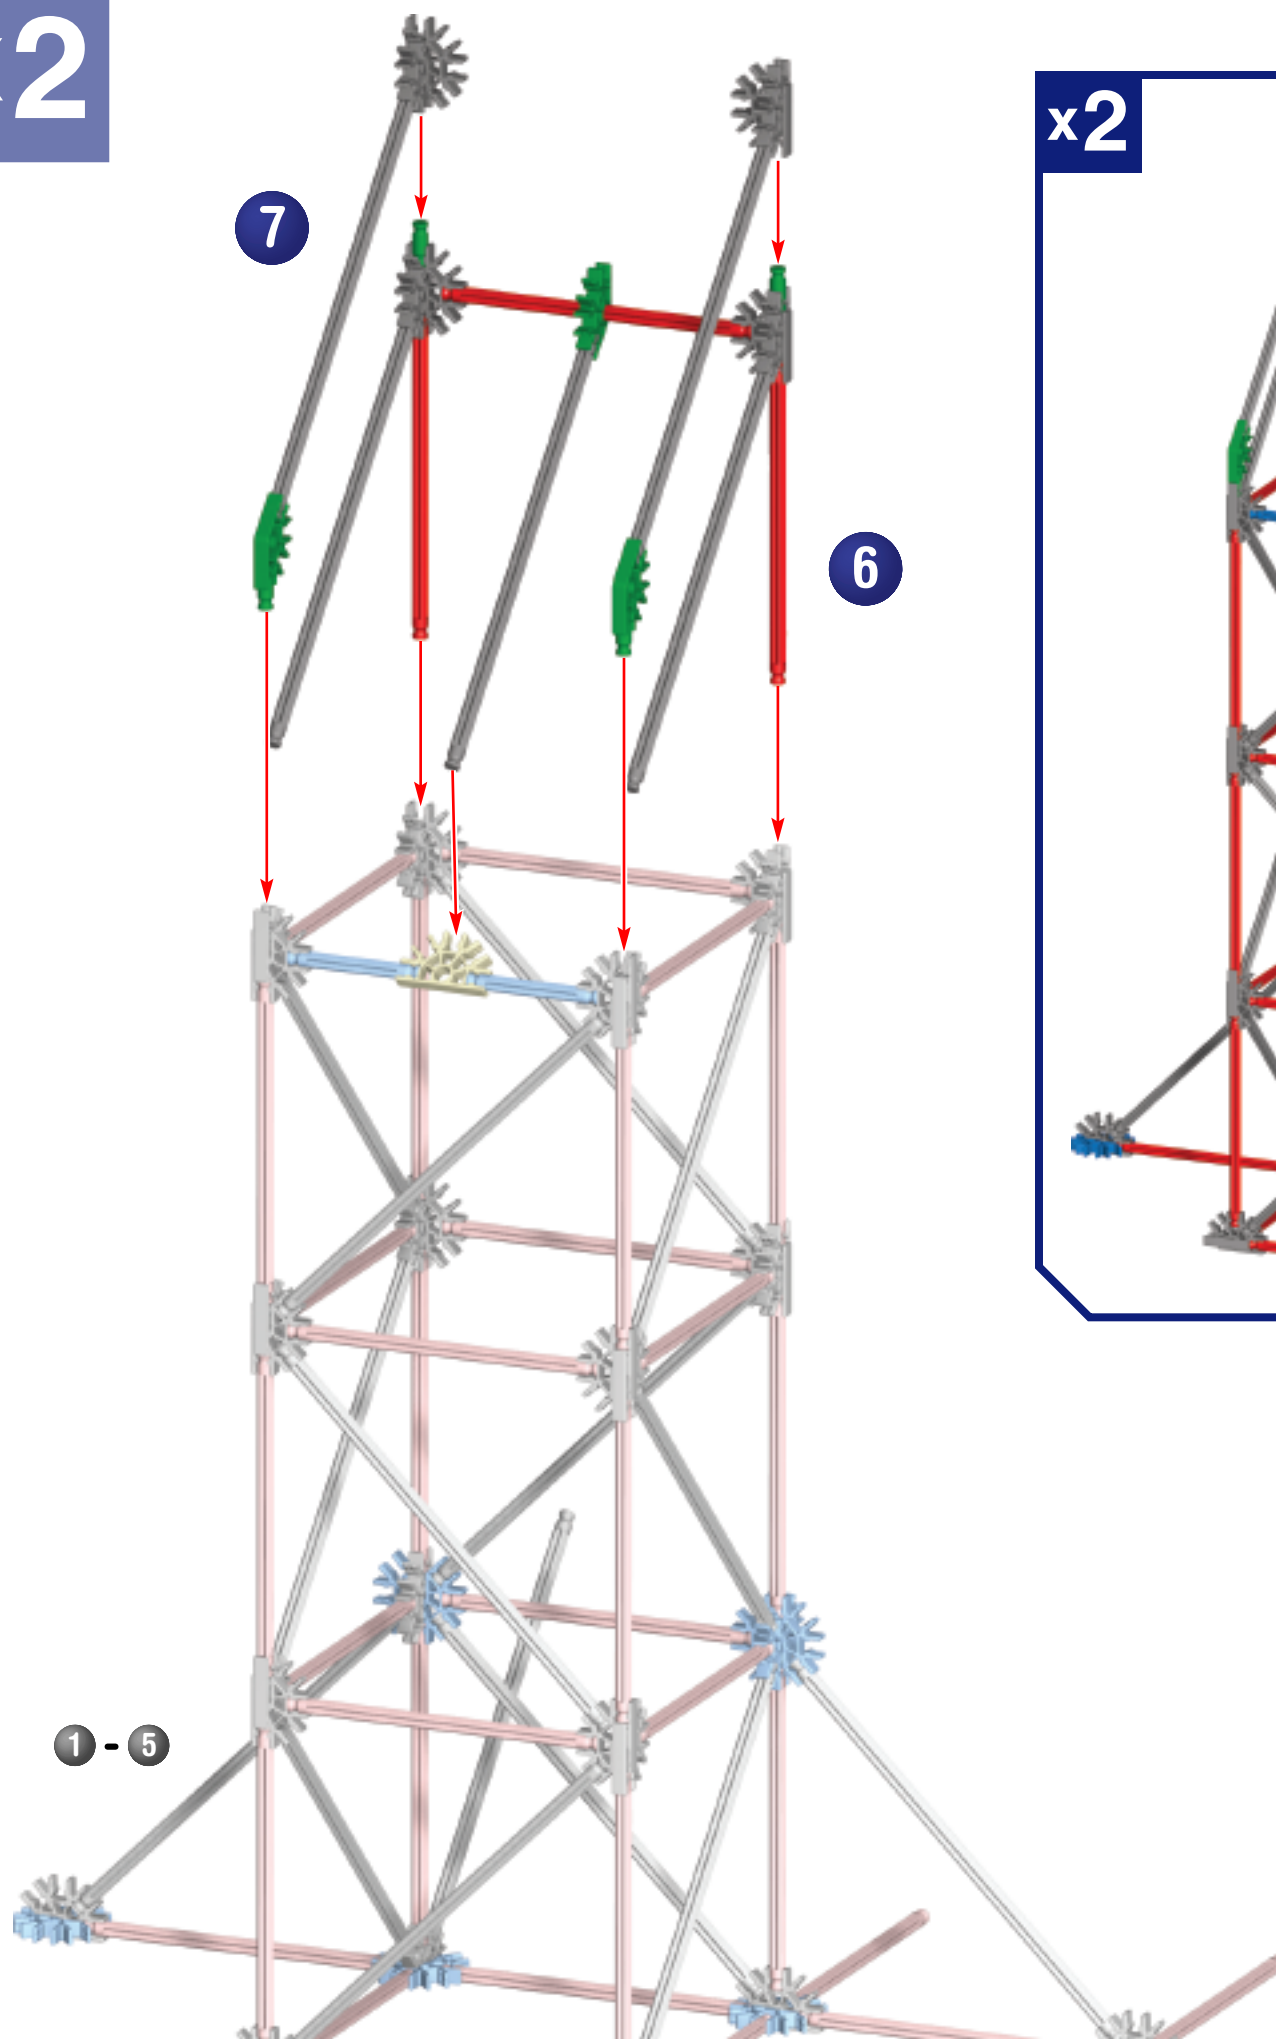

x2

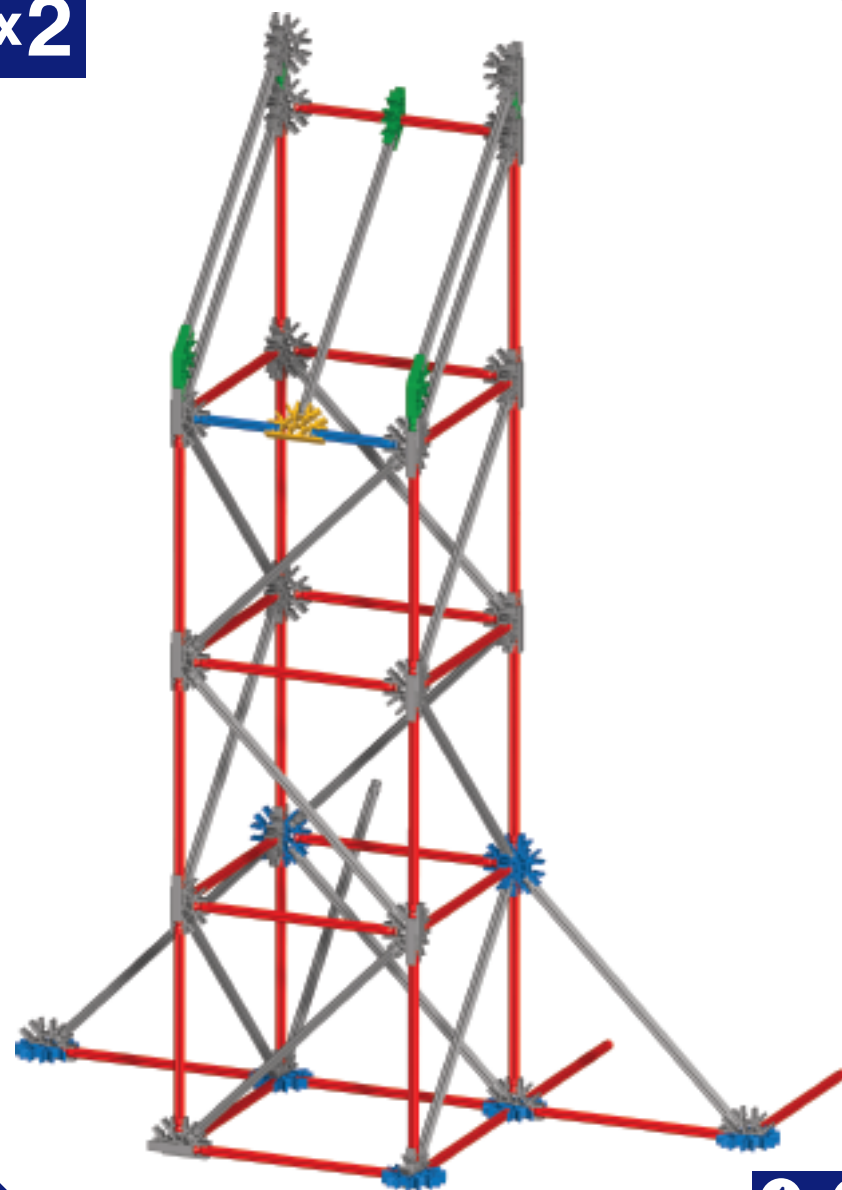


1 - 7

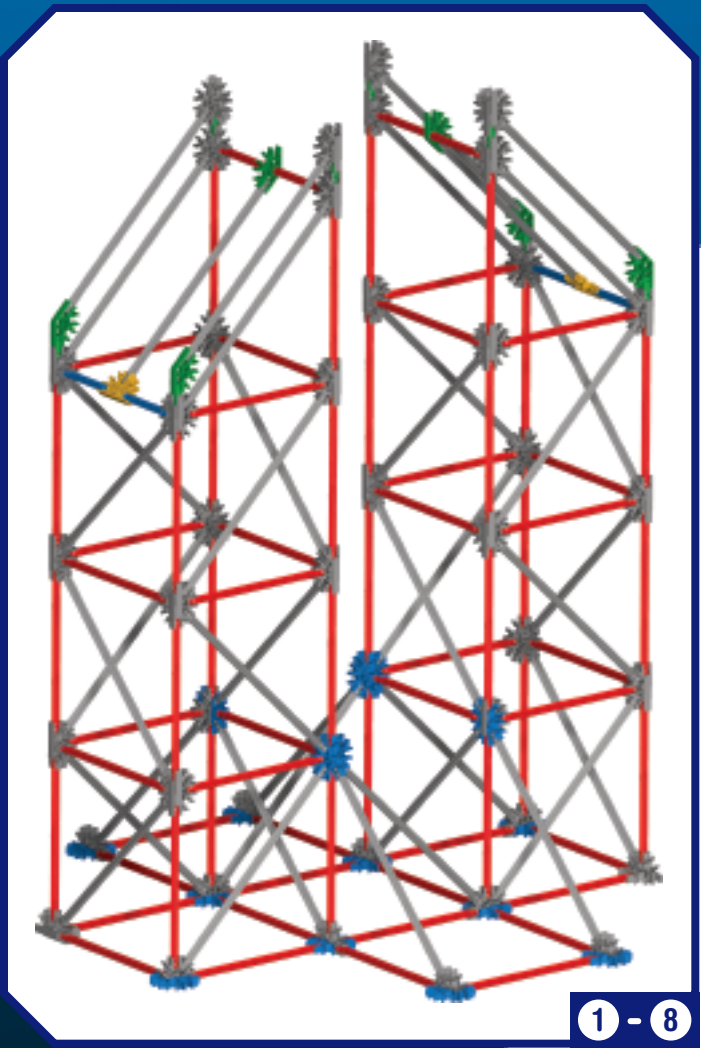

1 - 7


1 - 7



8


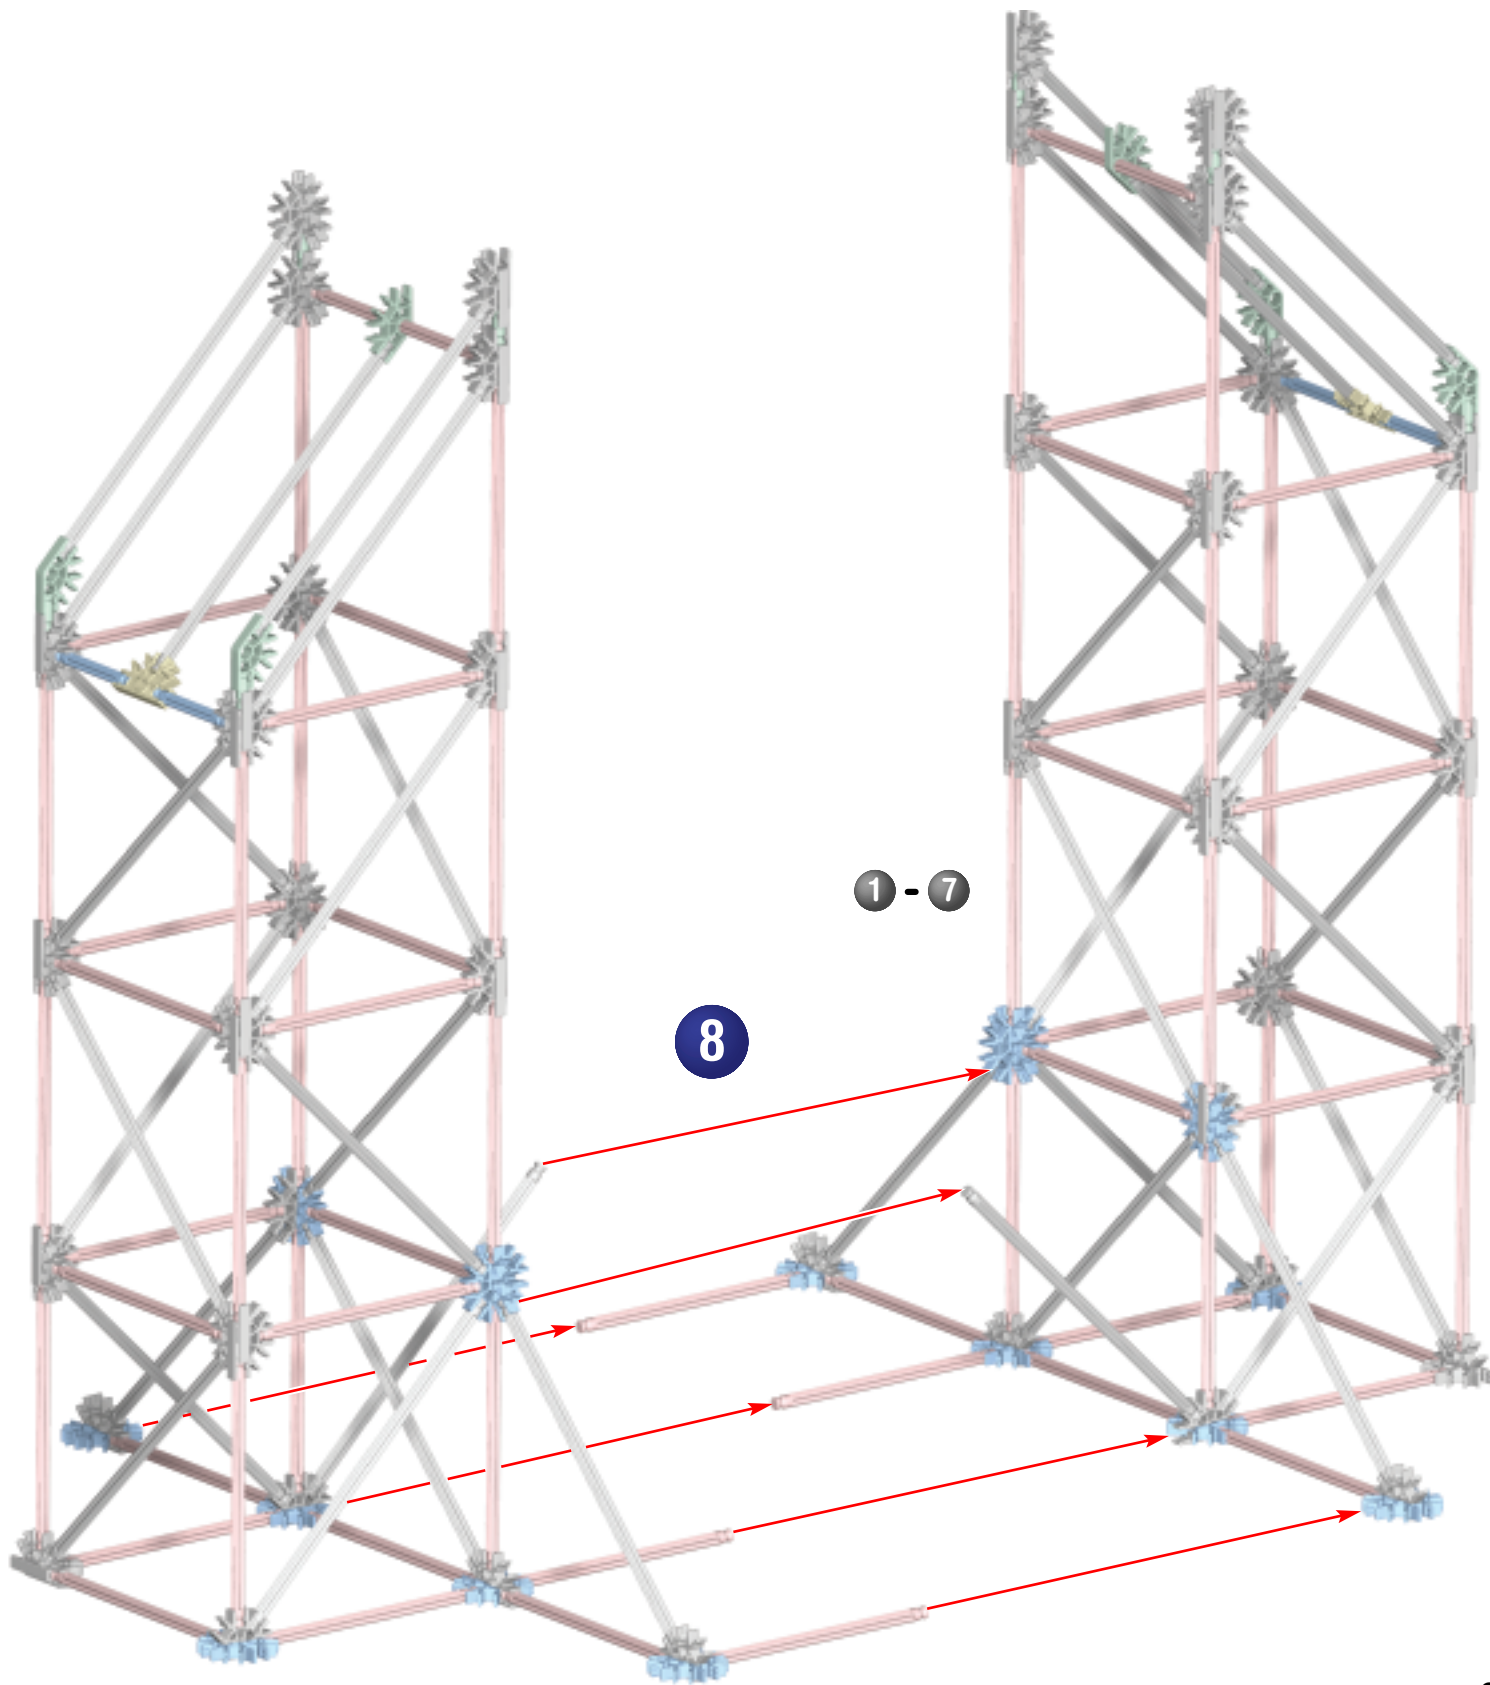


Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the Motor?

- (FR) Est-ce que tu as installé 2 piles AA (ou LR6) dans le moteur ?
(ES) ¿Instalaste dos pilas AA (o LR6) en el Motor?
(DE) Heb je 2 AA (of LR6) batterijen gestoken in de motor?
(IT) Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?
(PT) Foram instaladas as pilhas 2 AA (ou LR6) no Motor?
(NL) Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?
(SV) Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
(DA) Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
(NO) Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
(FI) Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

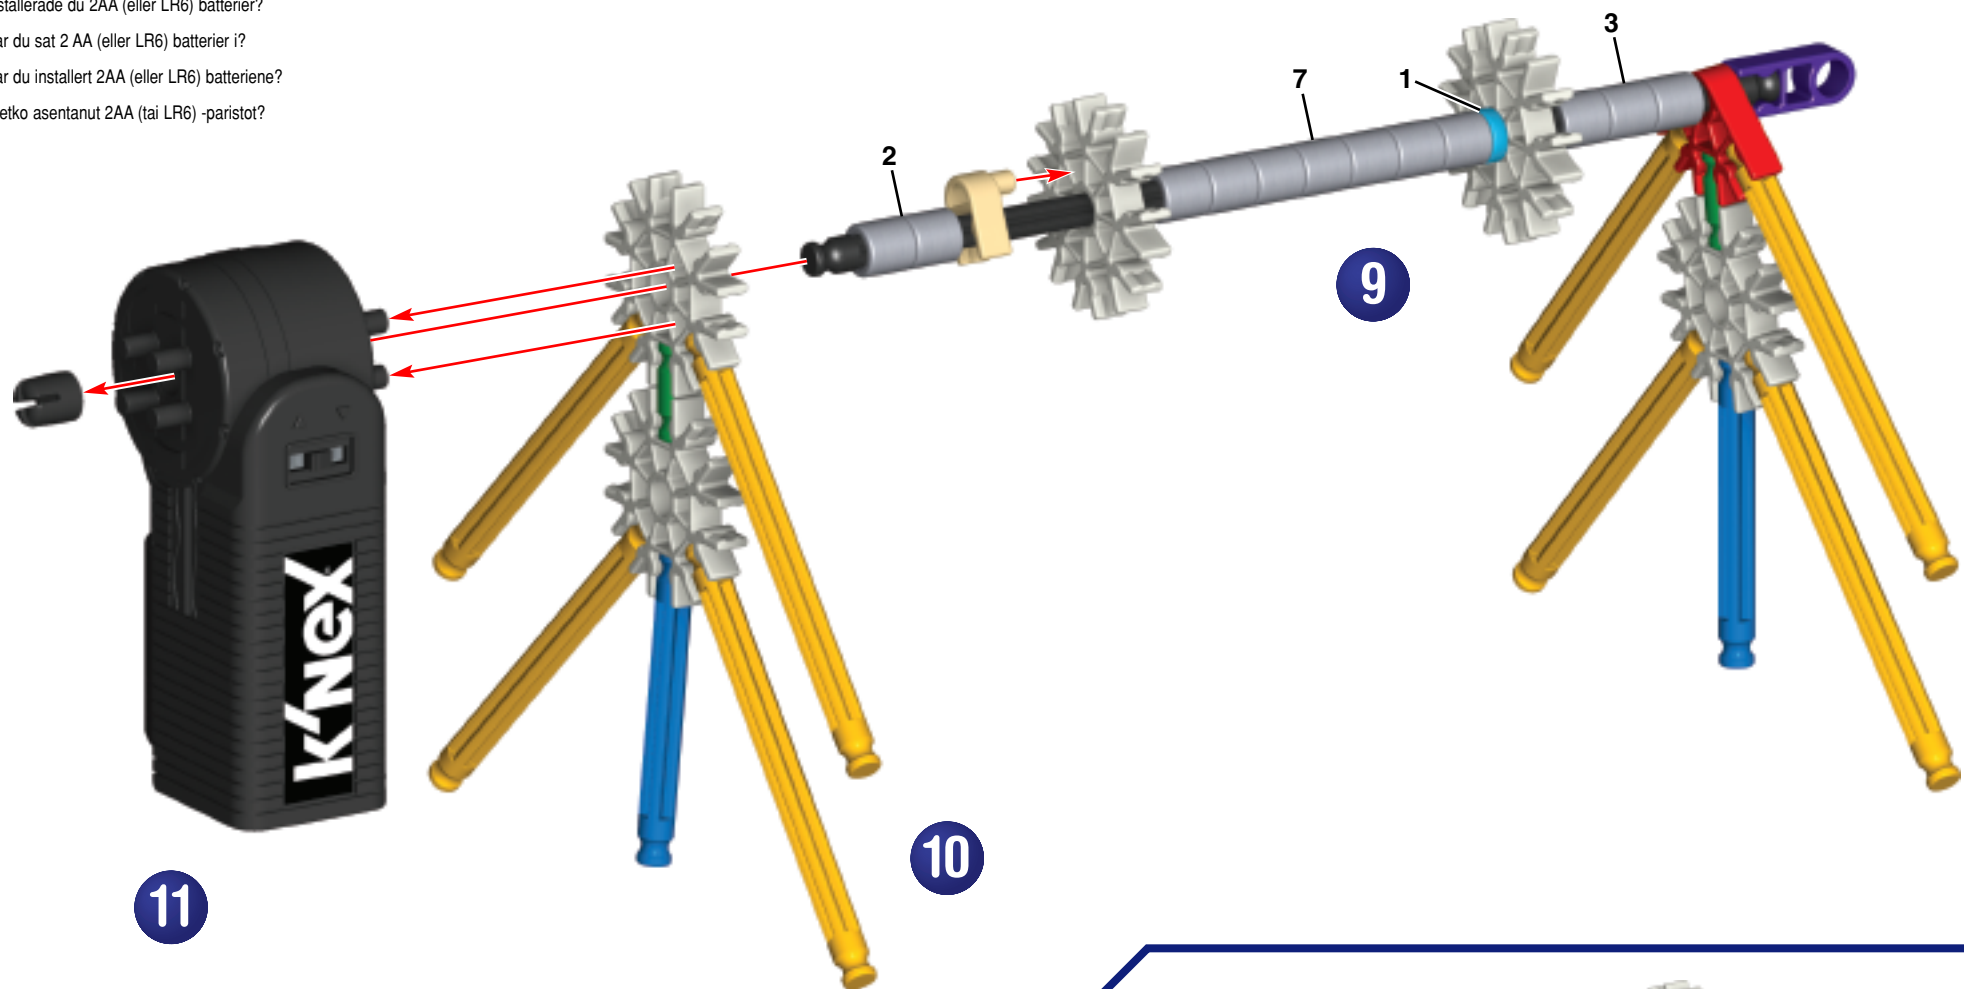

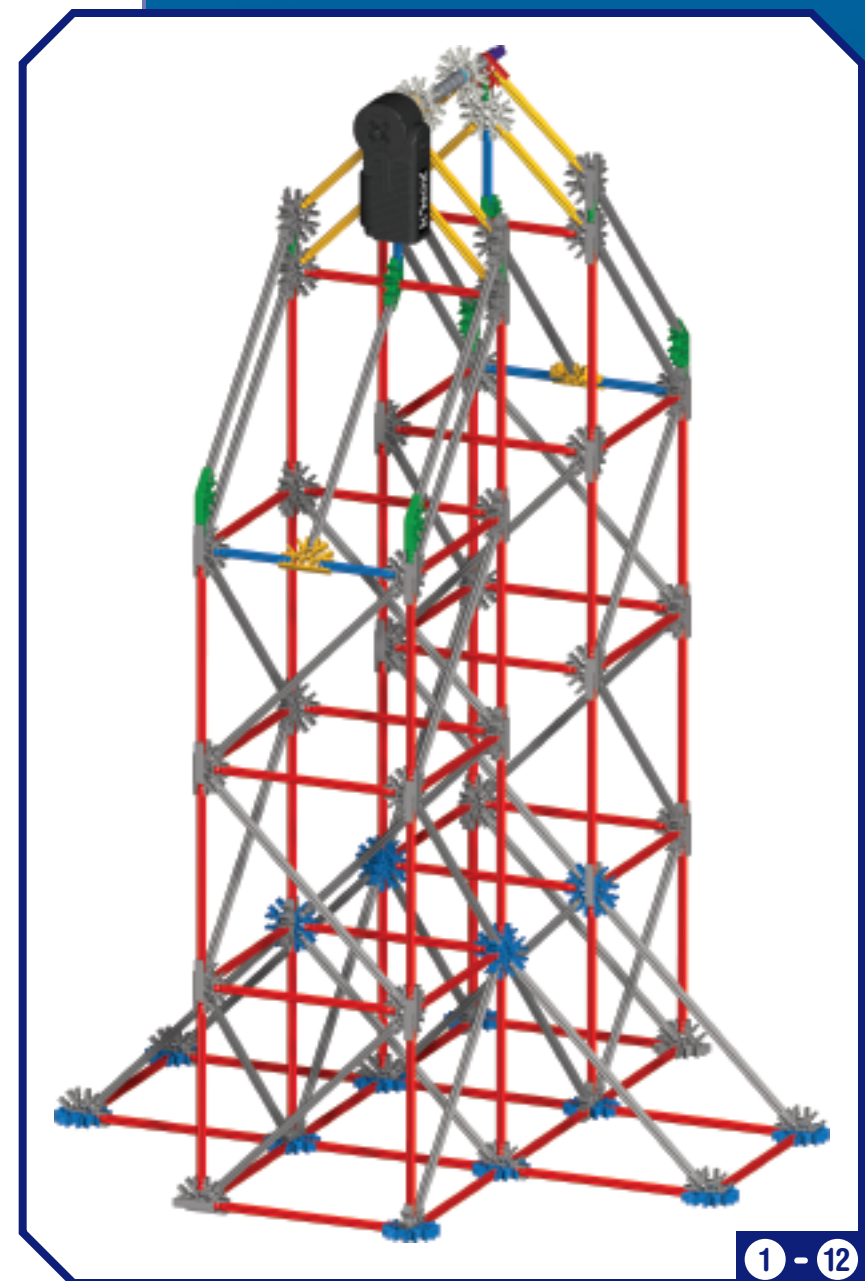
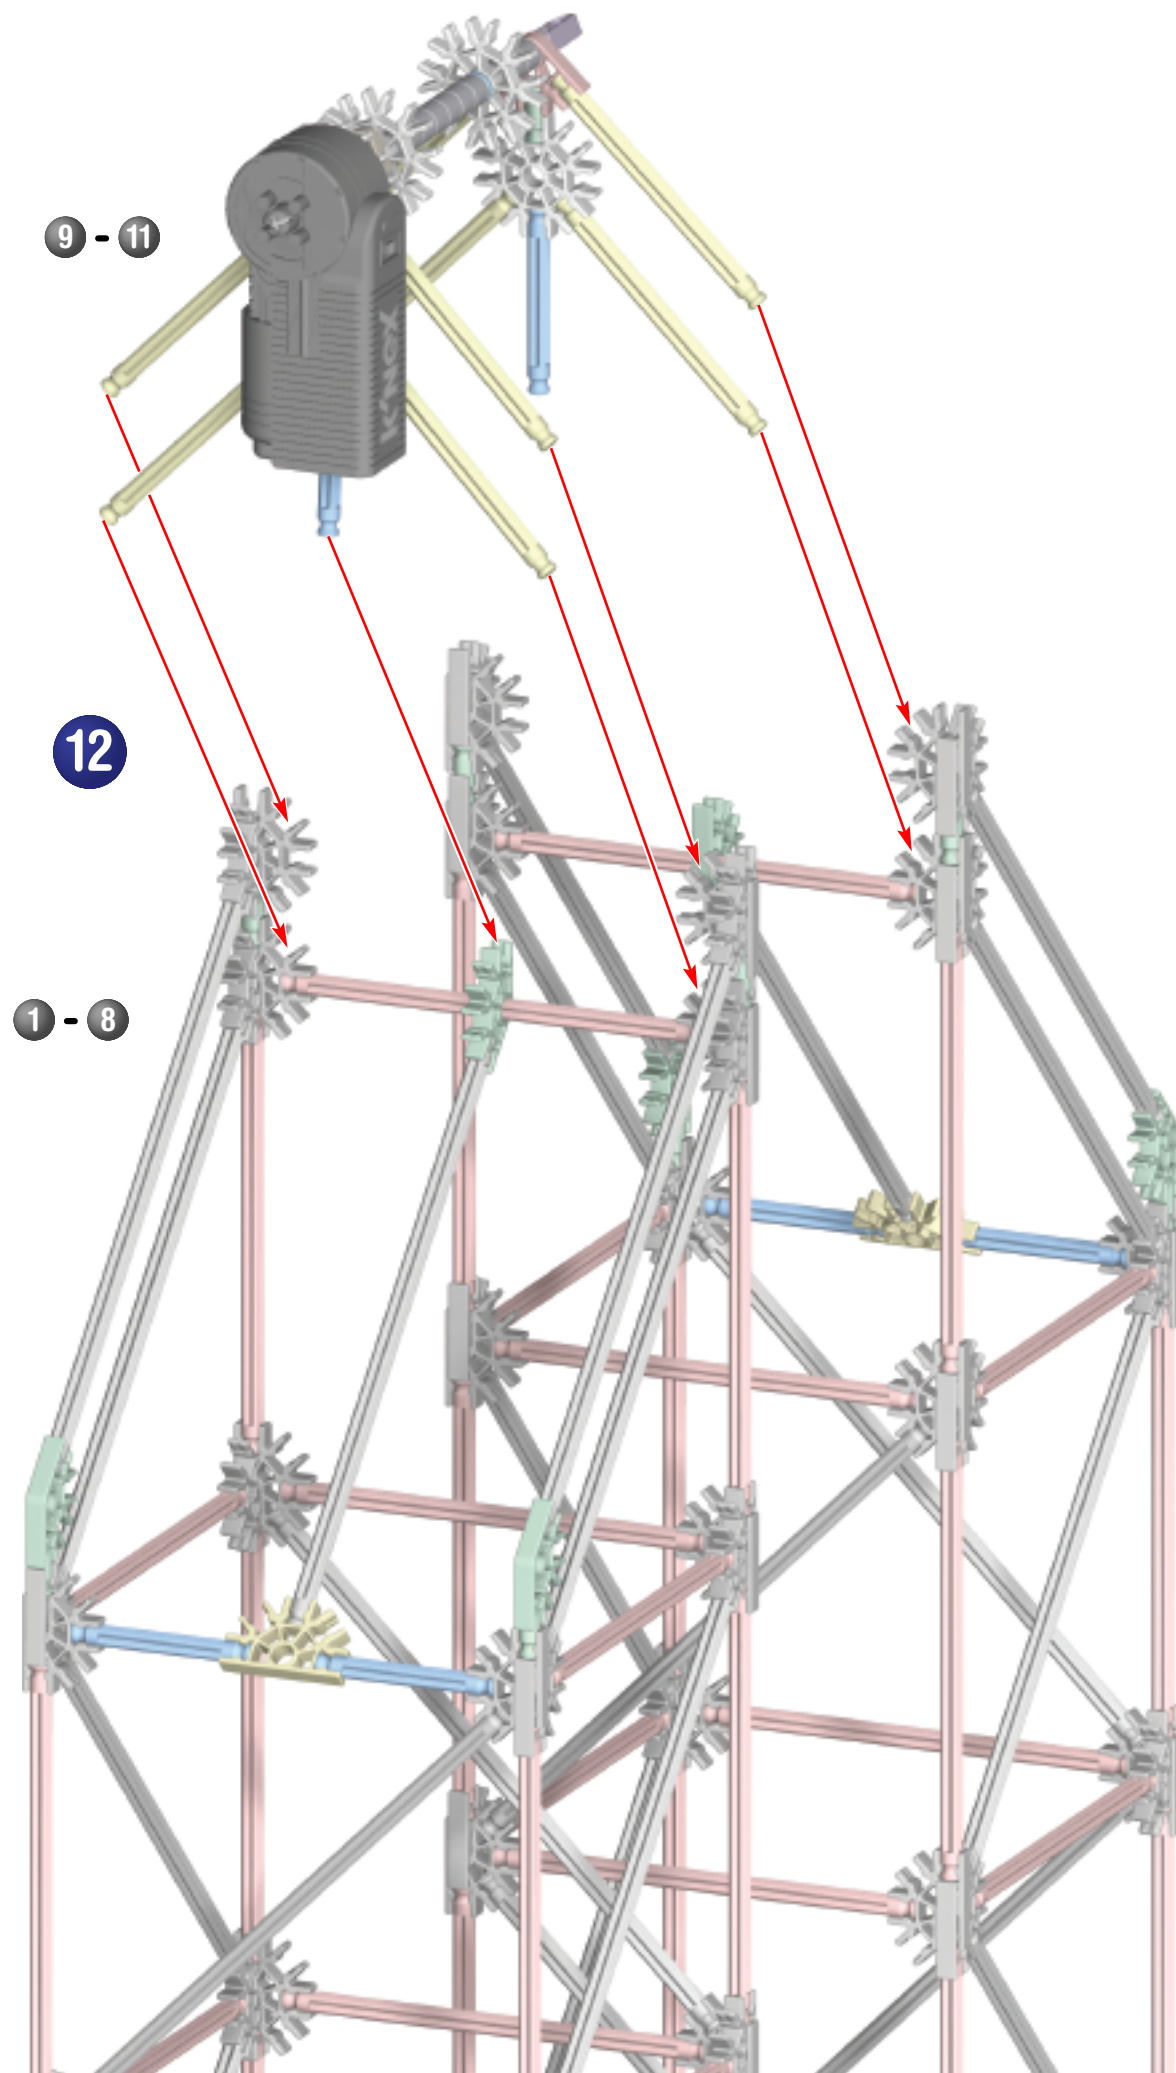


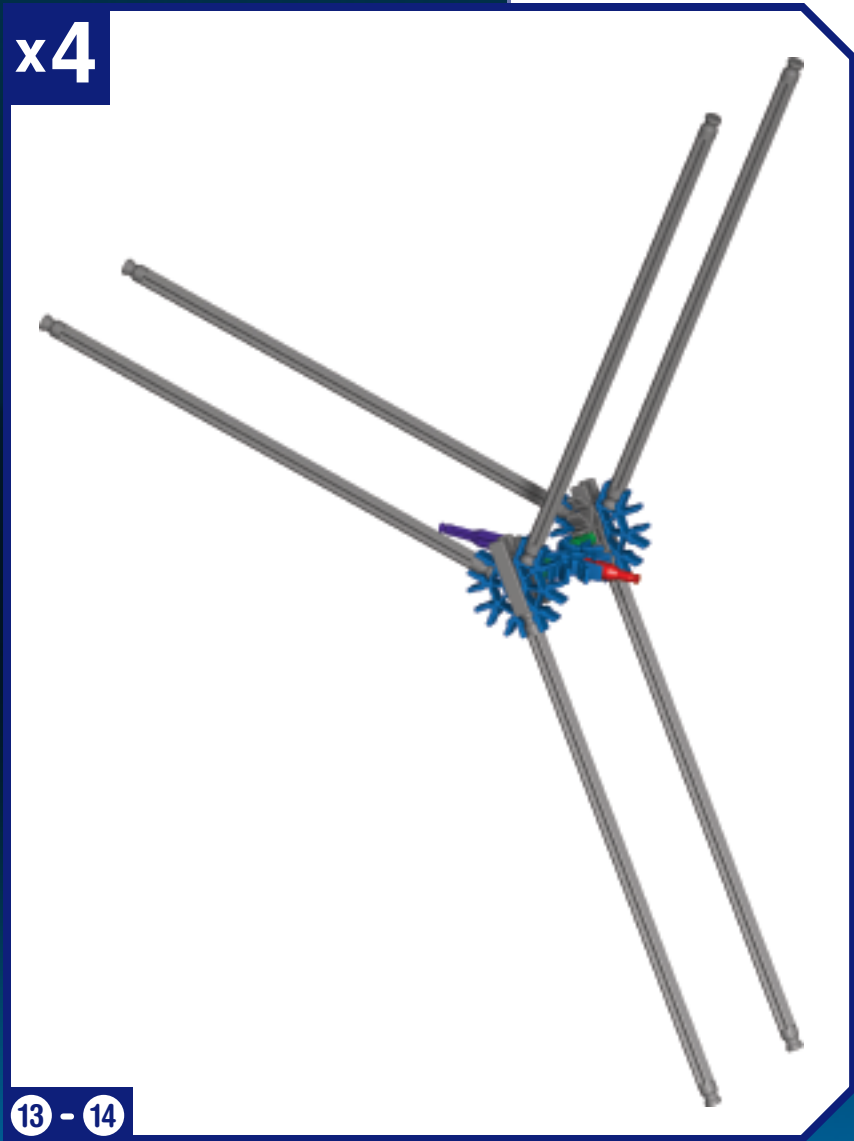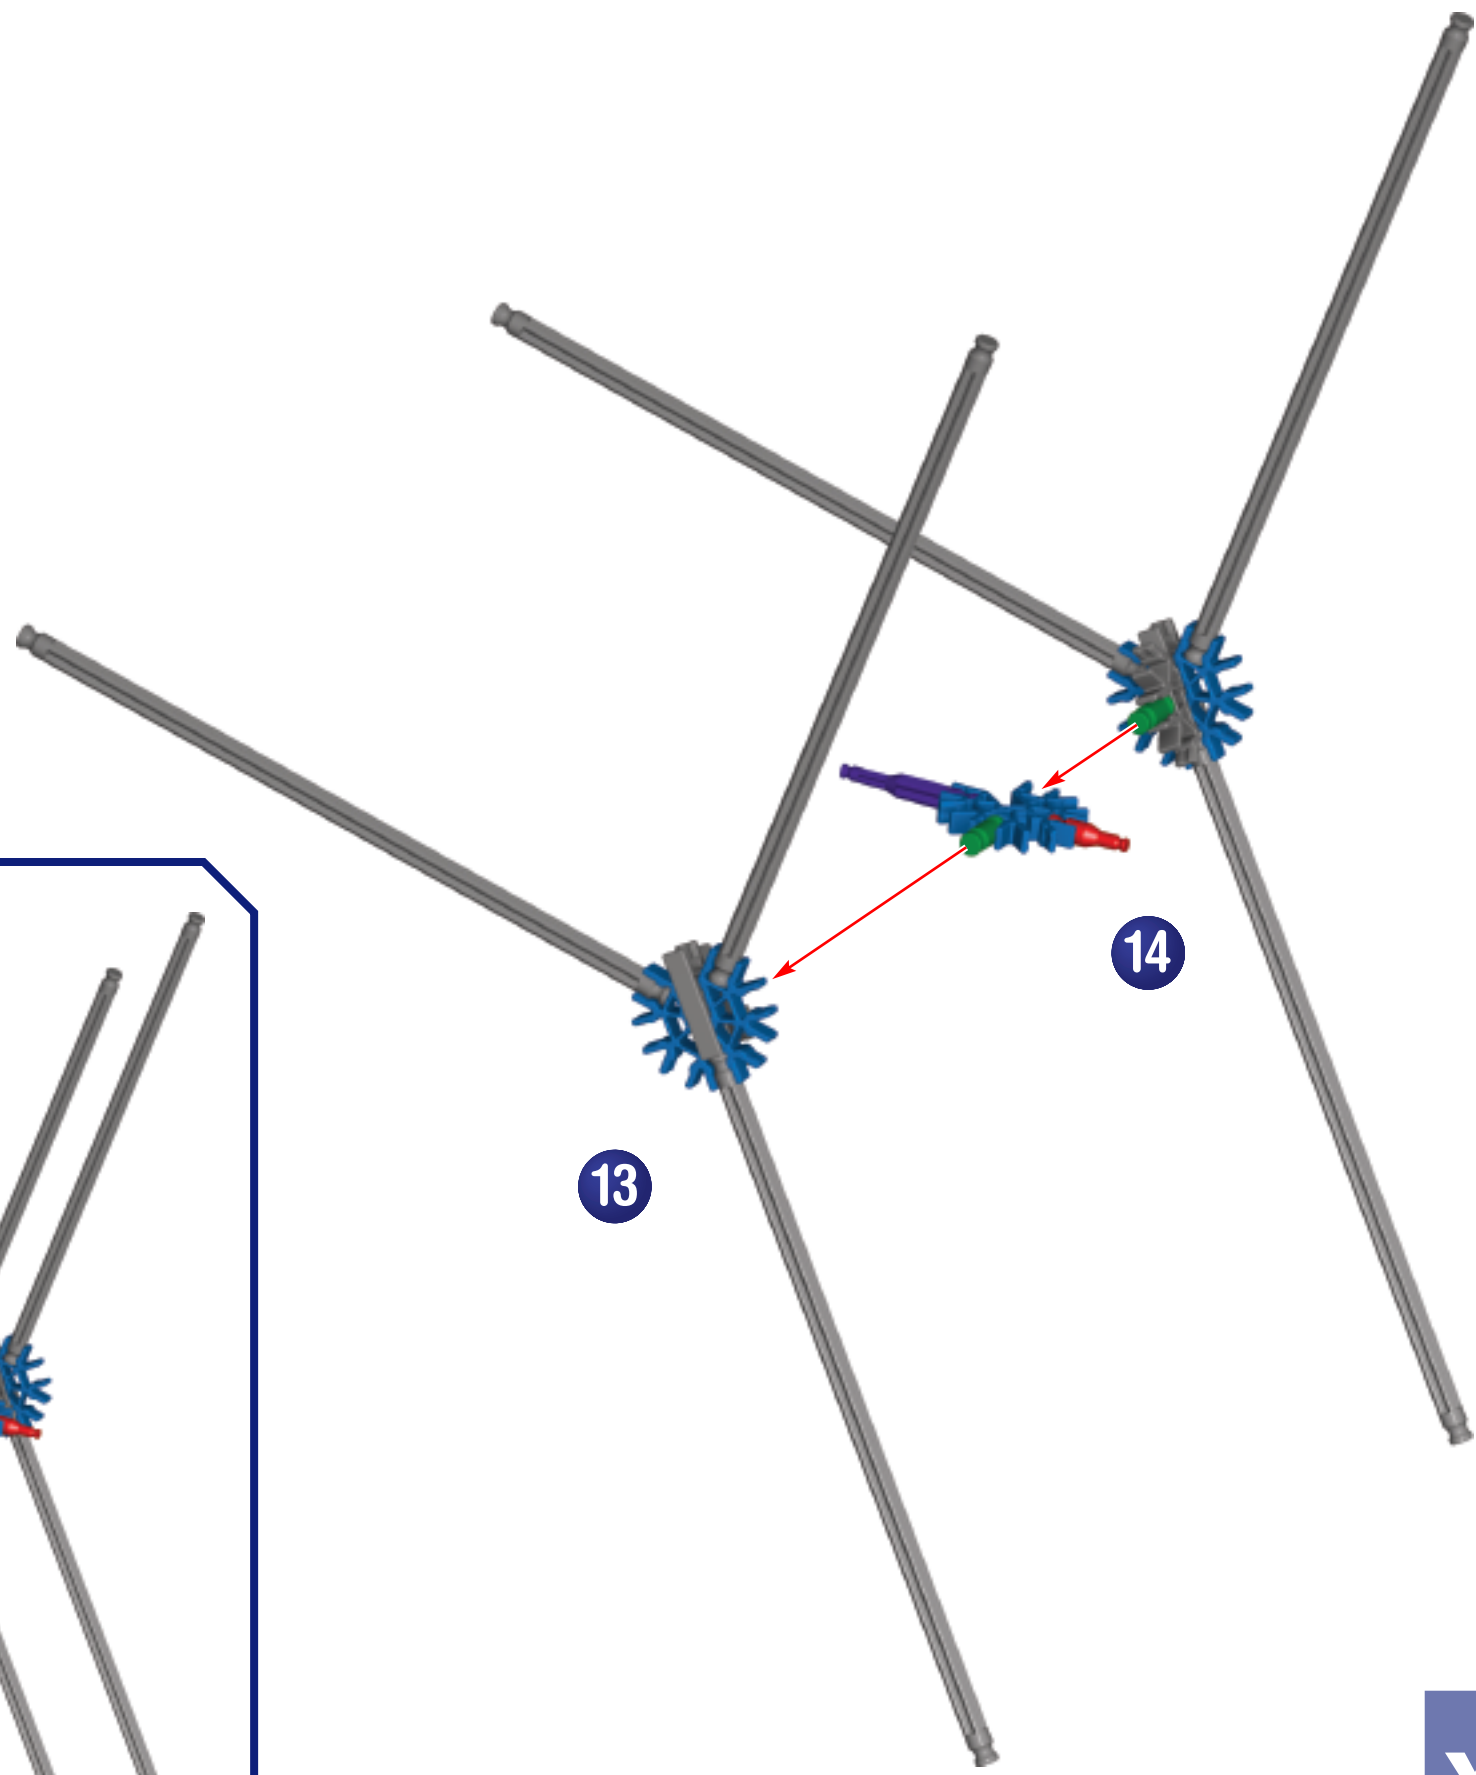


x4

13 - 14


x4

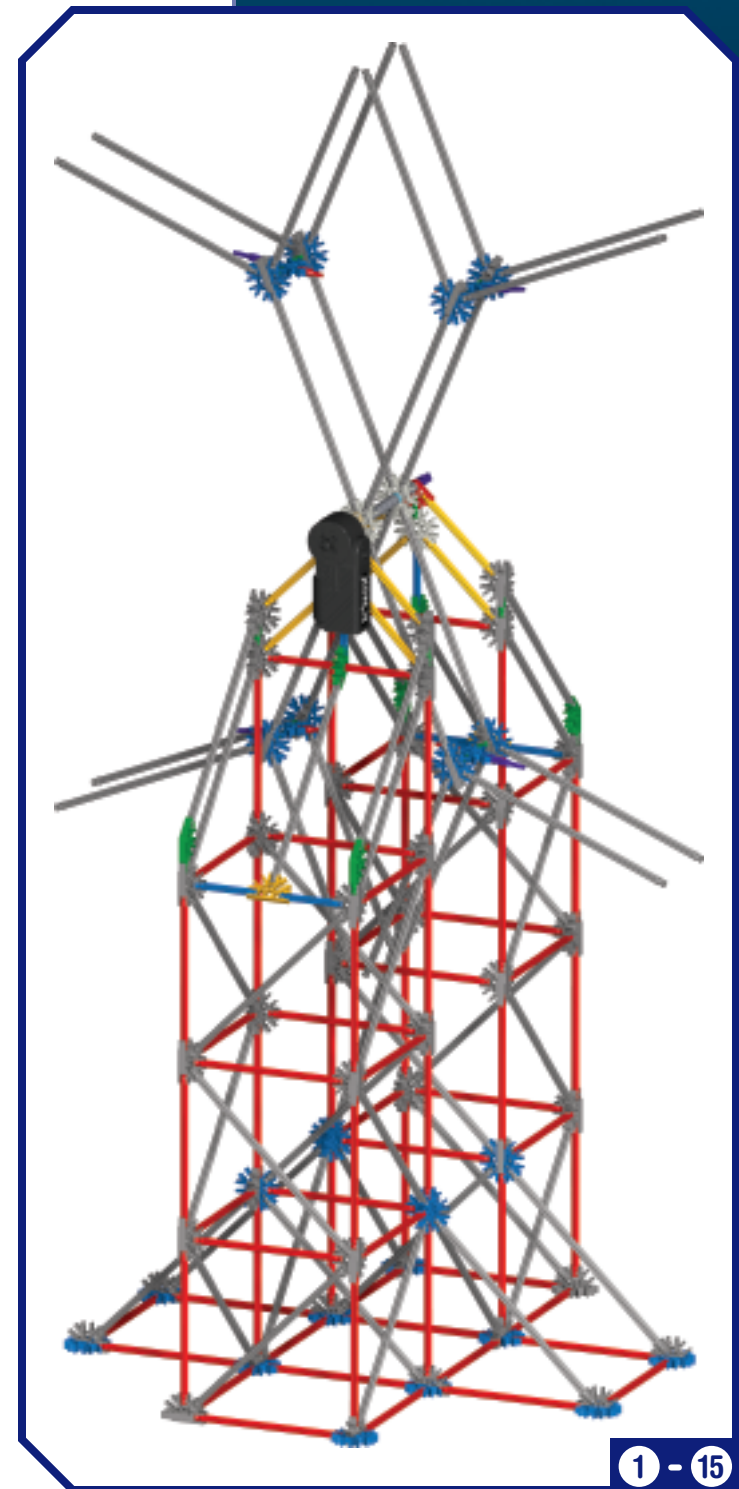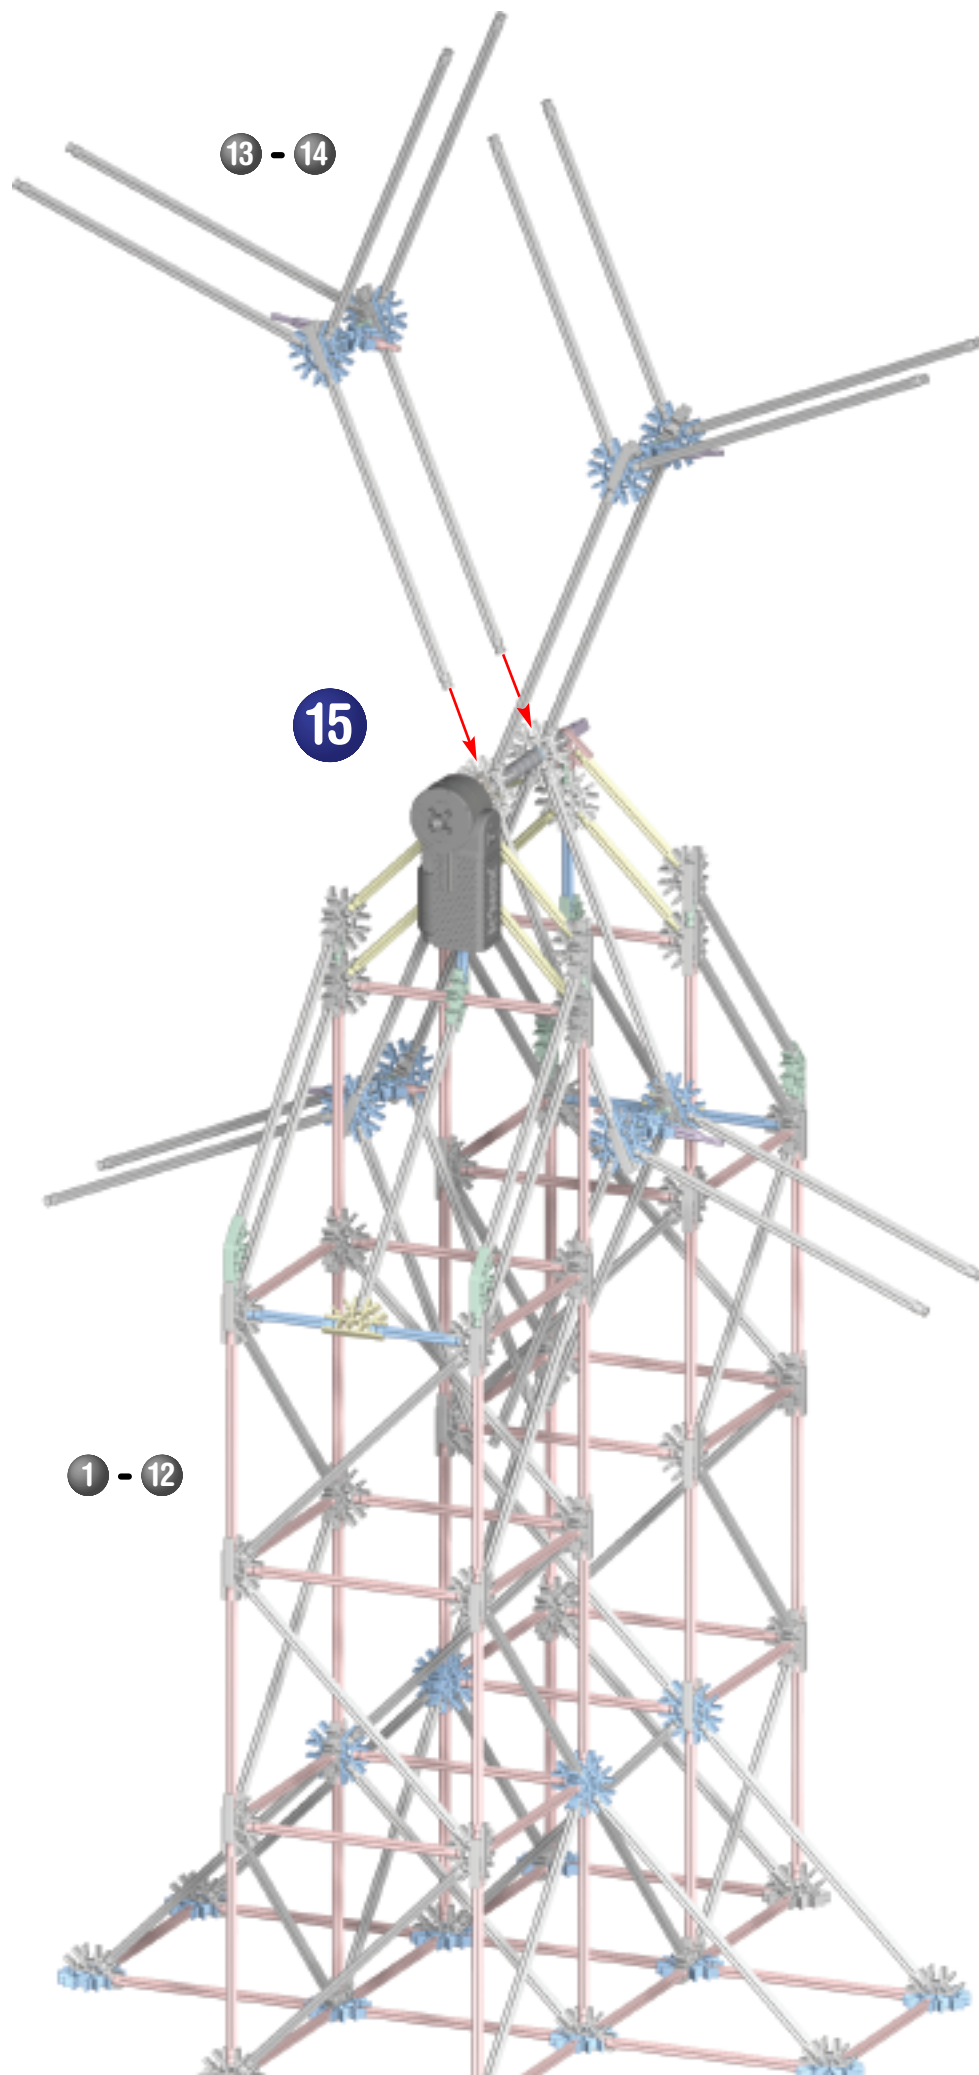

x4

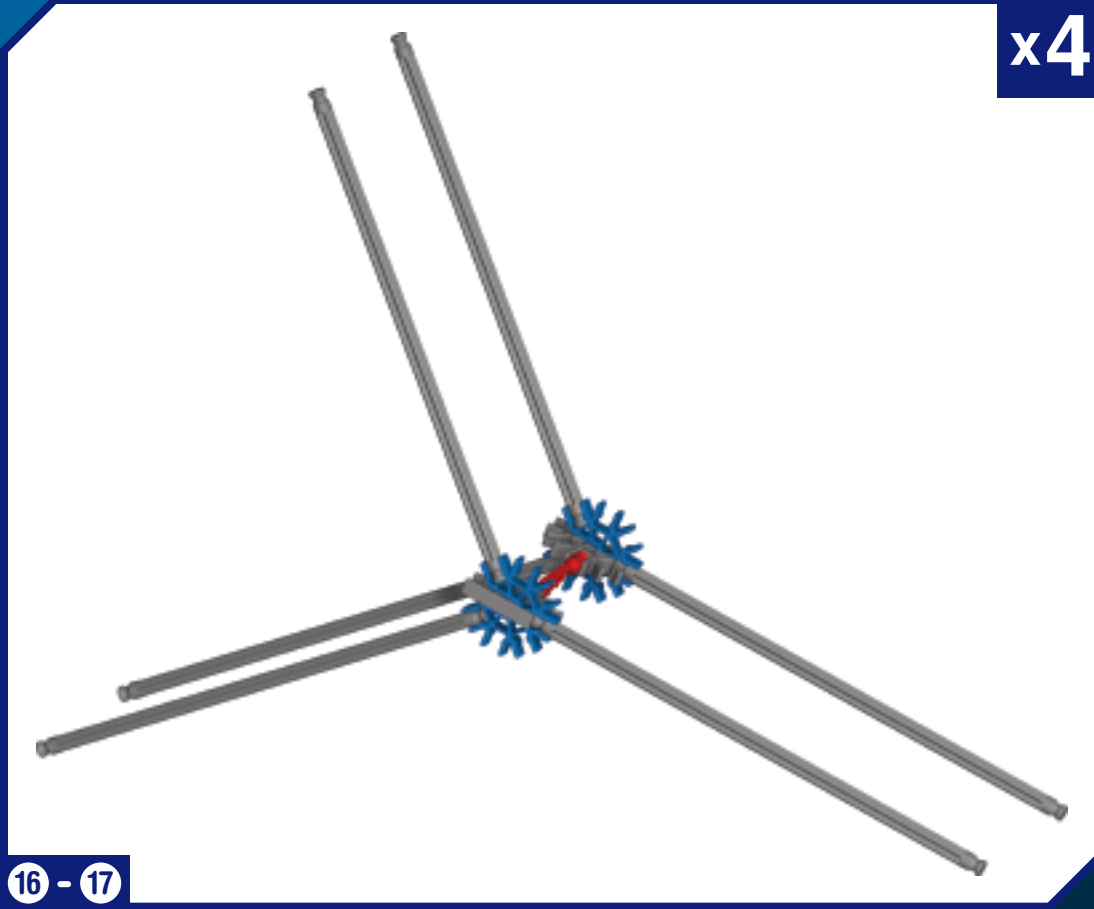



16 - 17

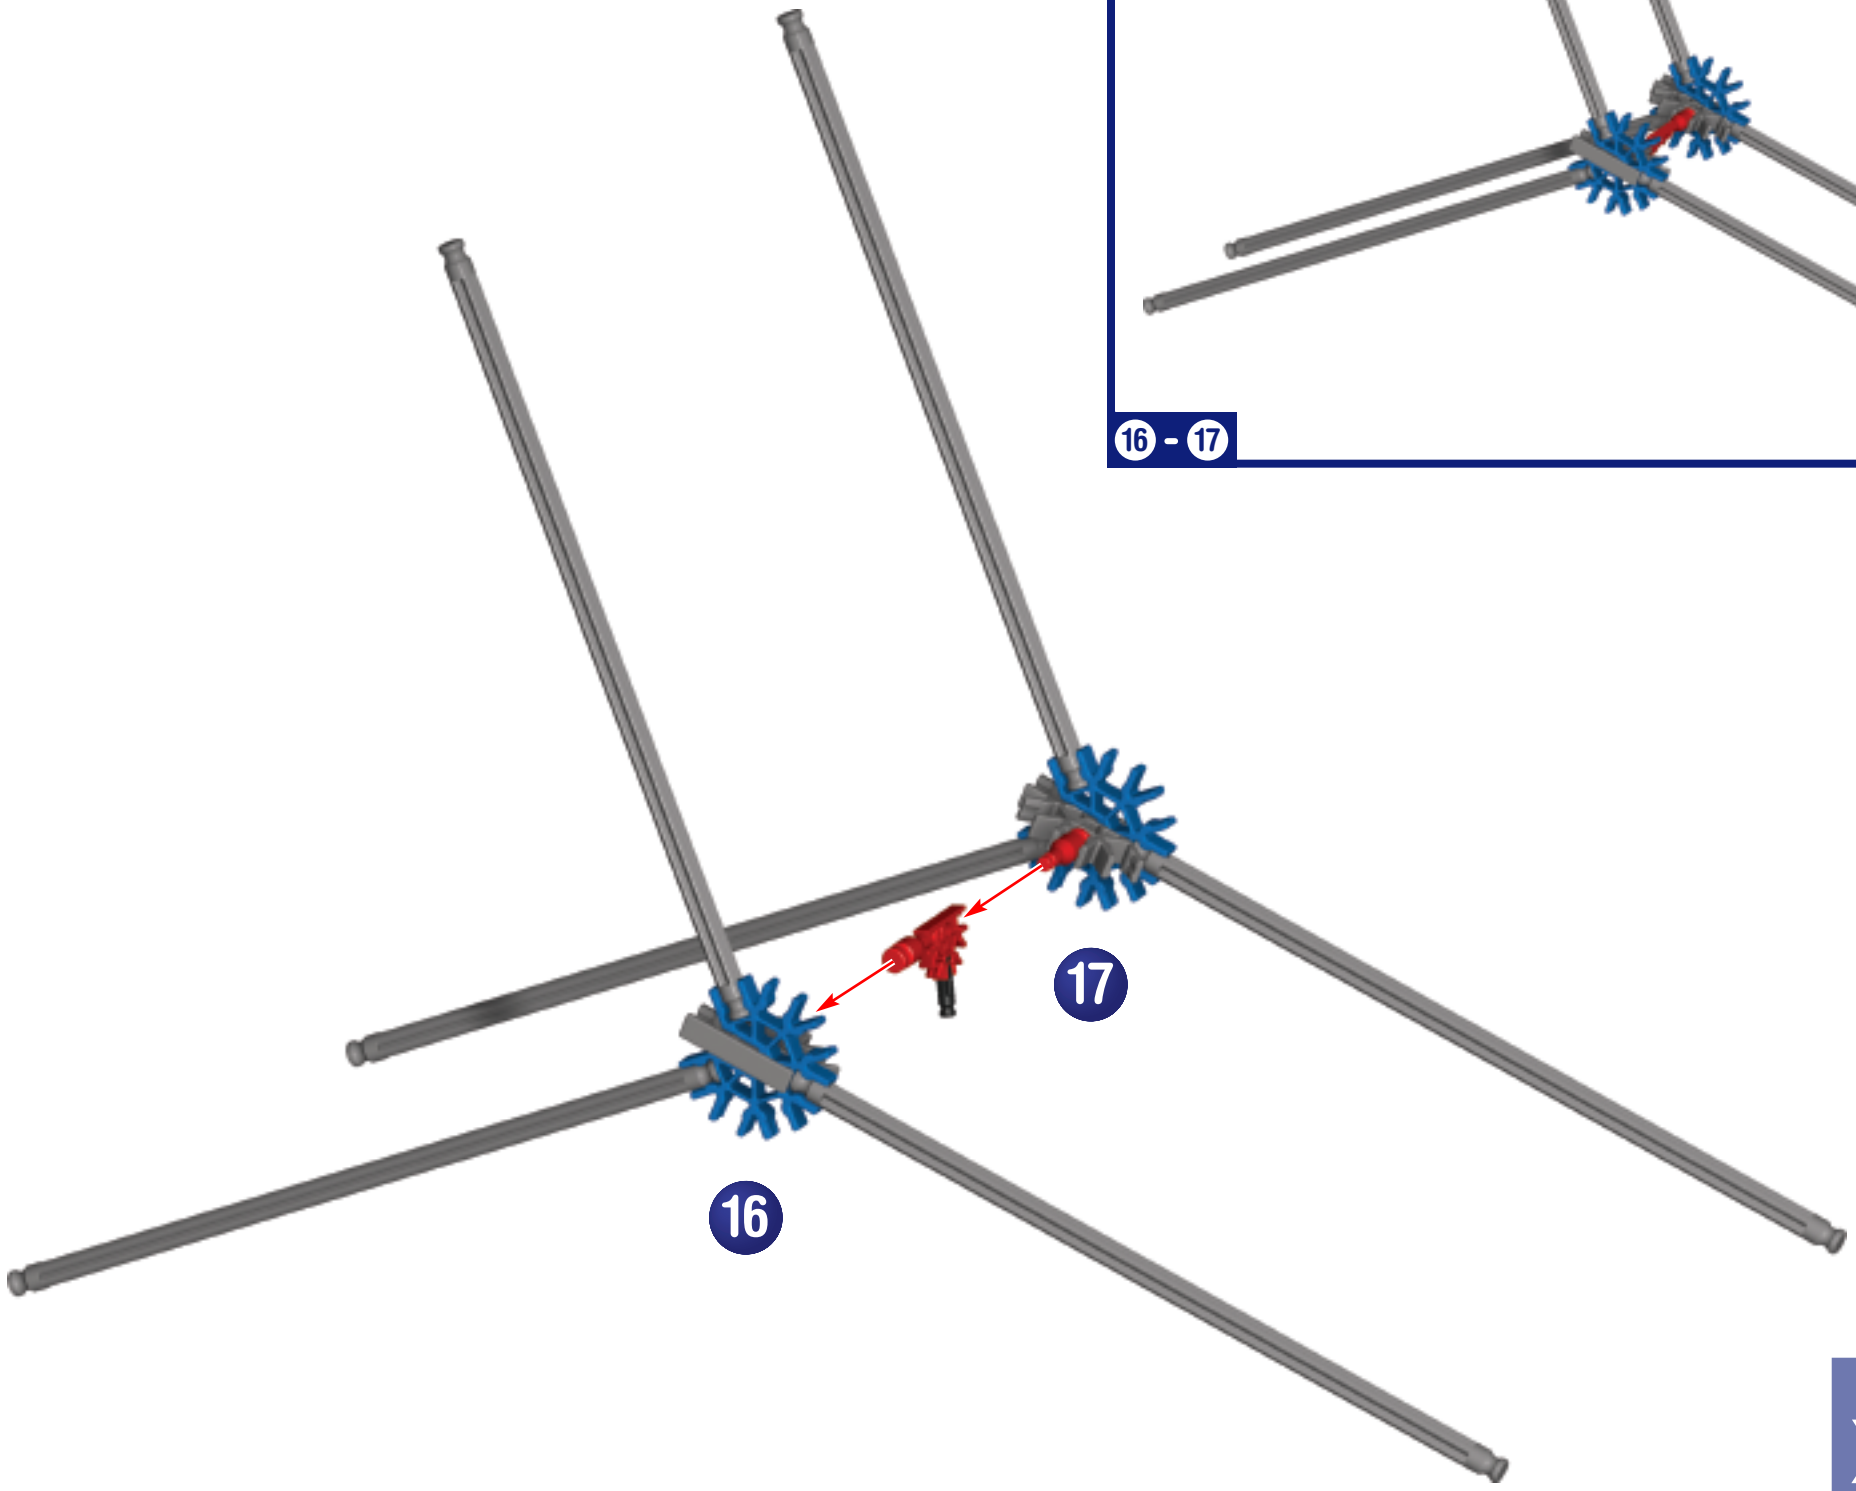


16

17


x4

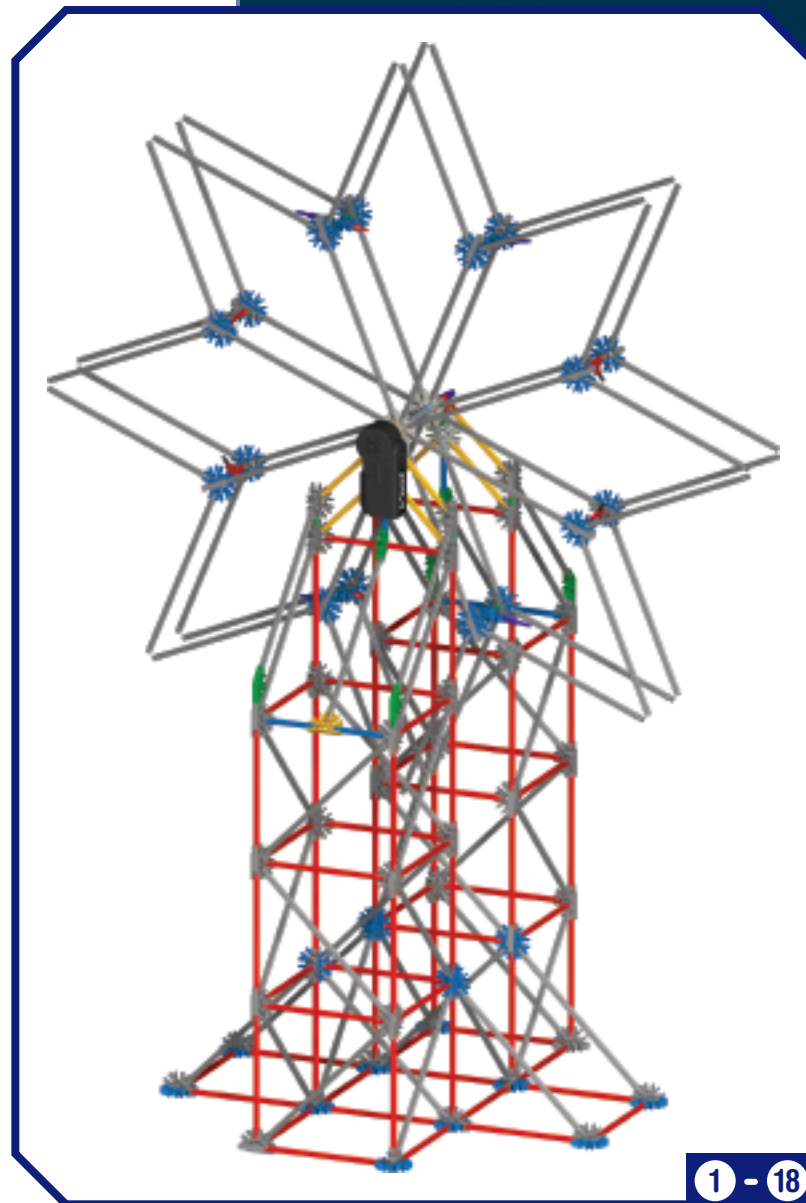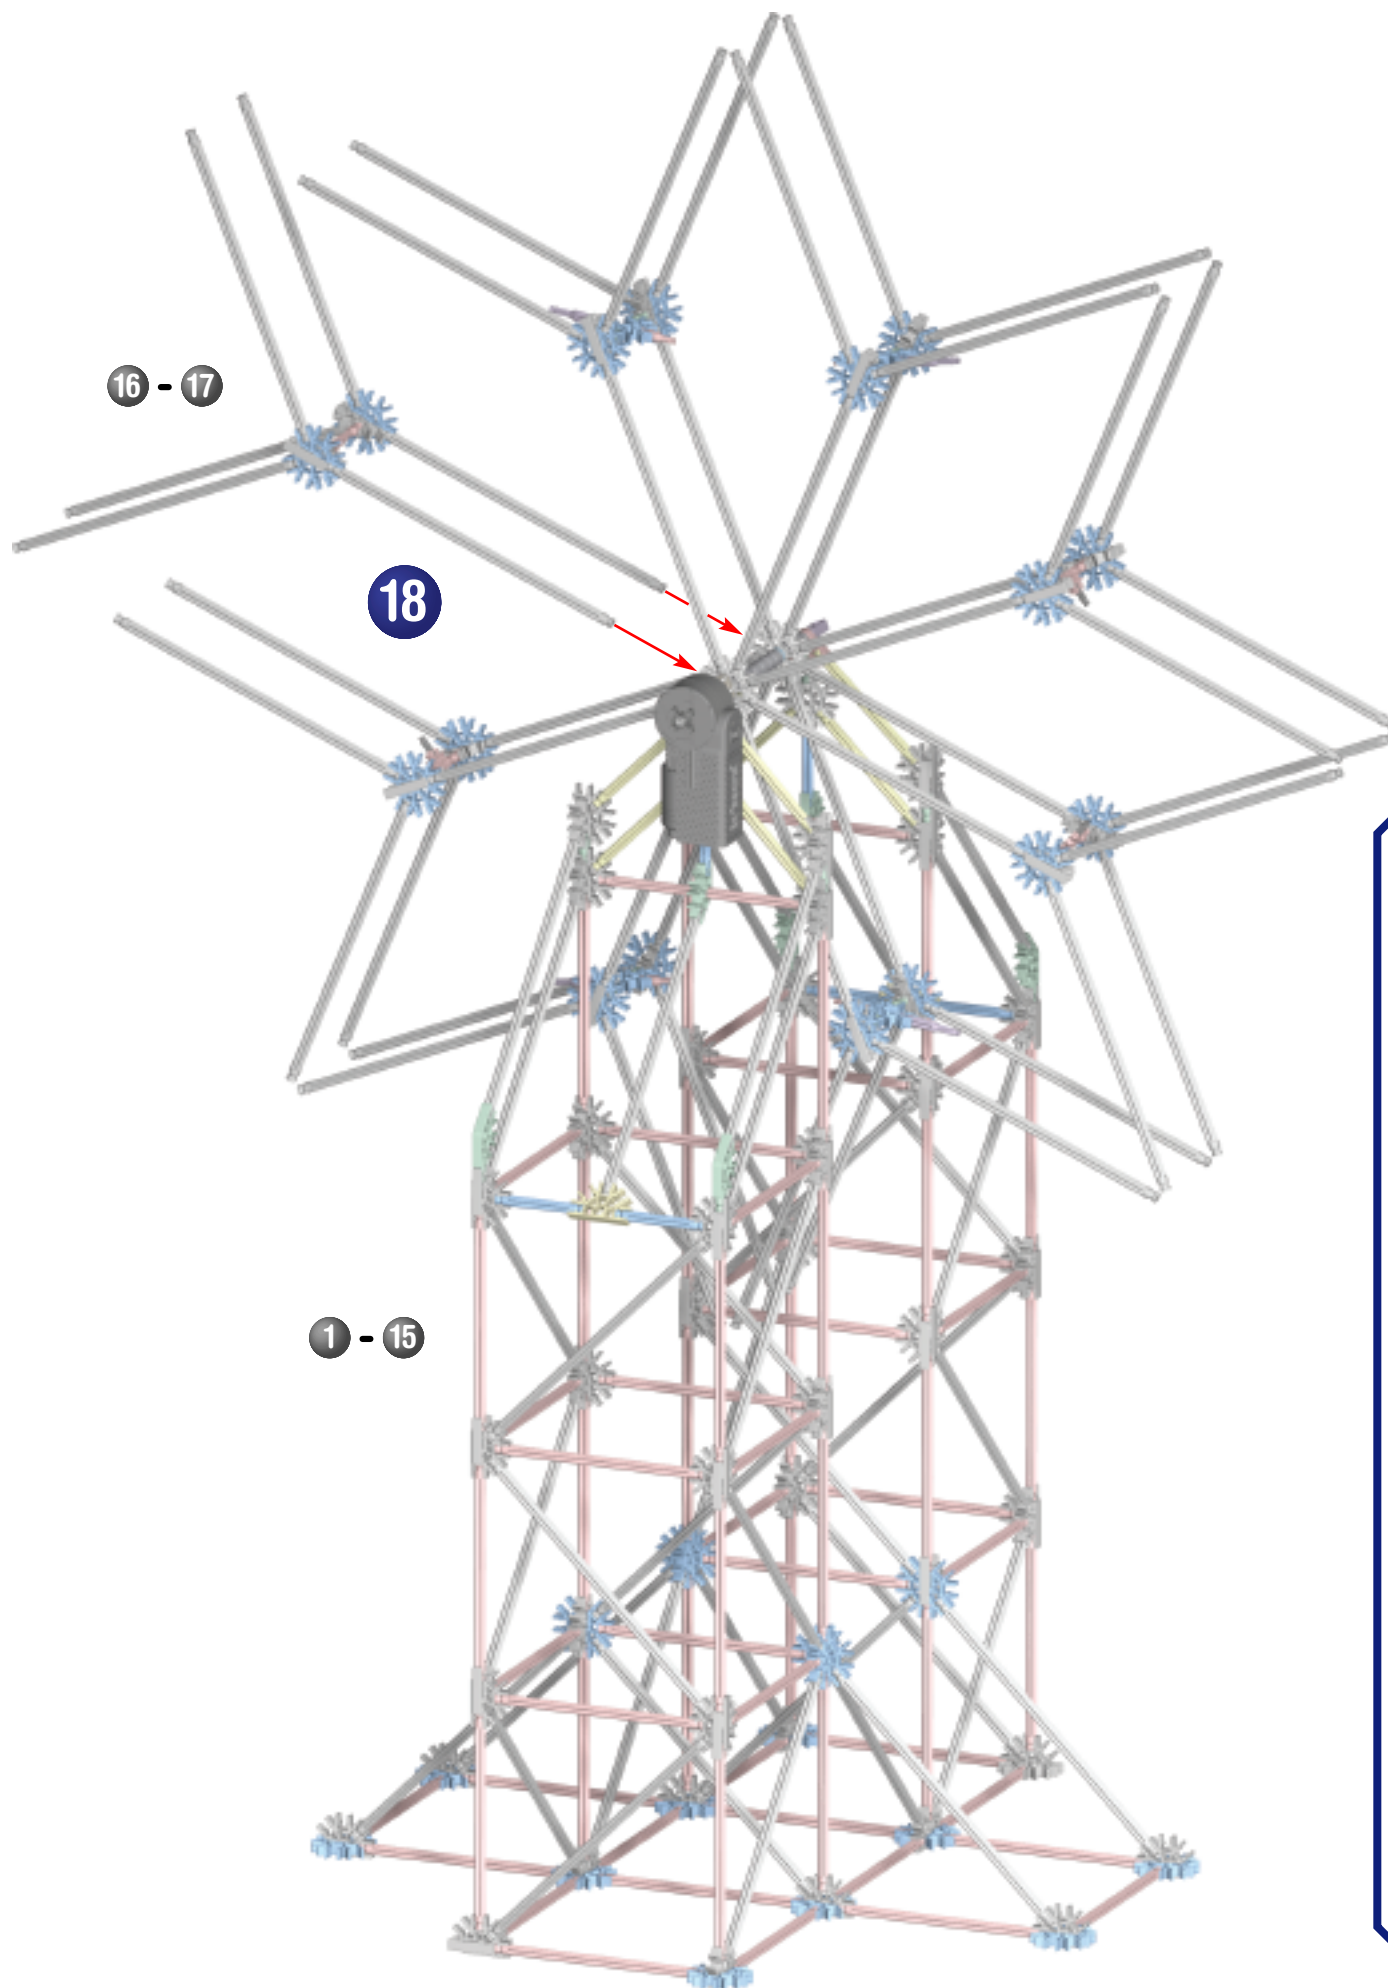




x2

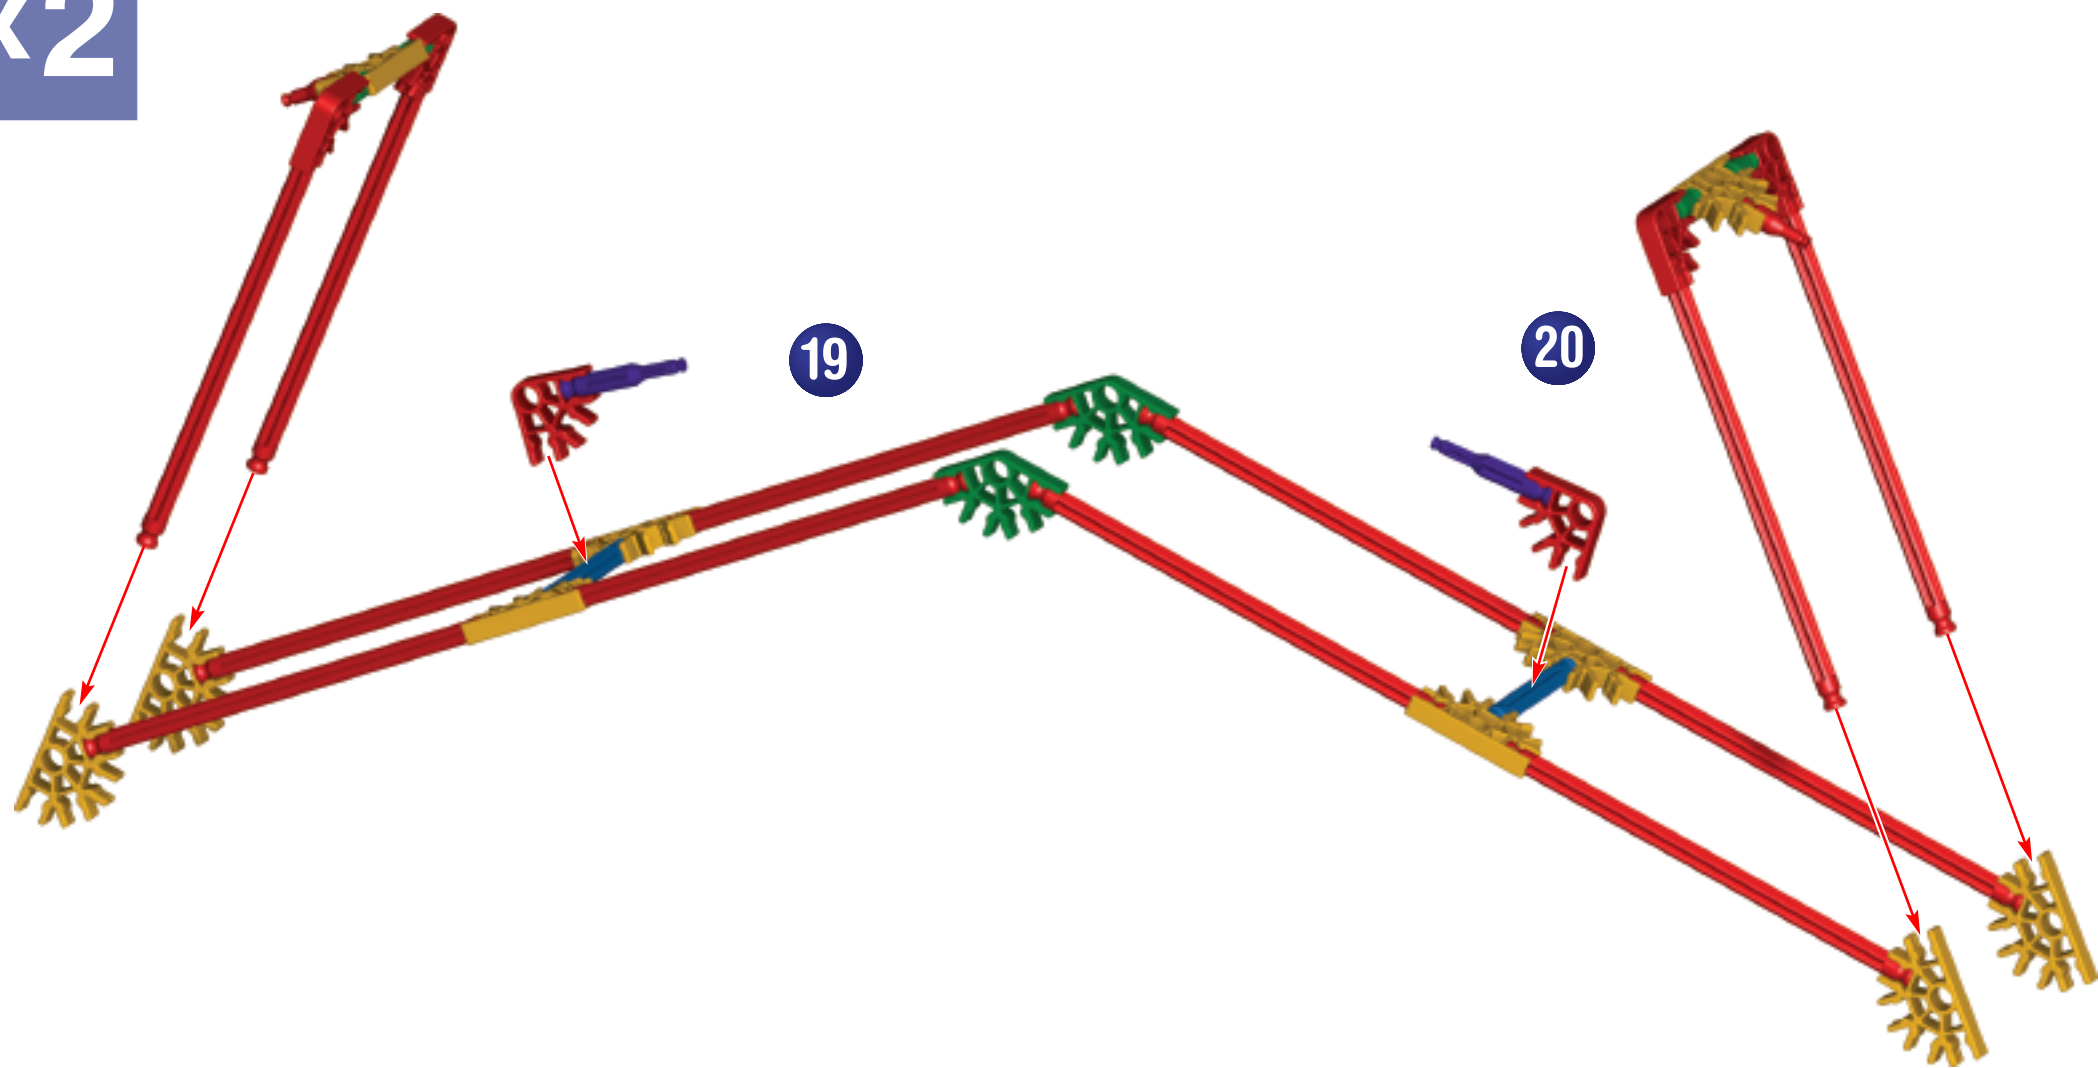


x2

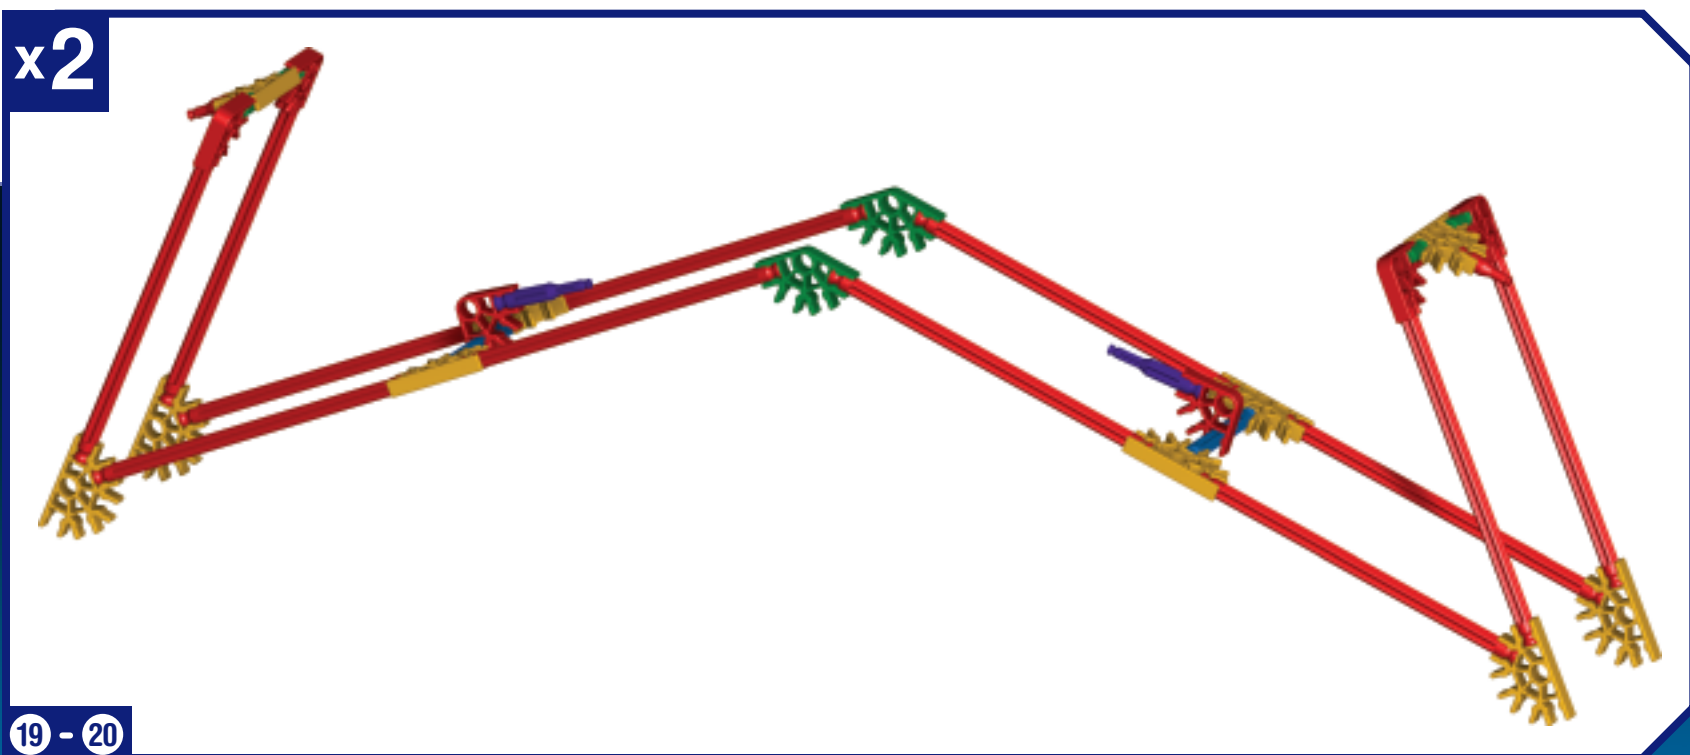


19 - 20

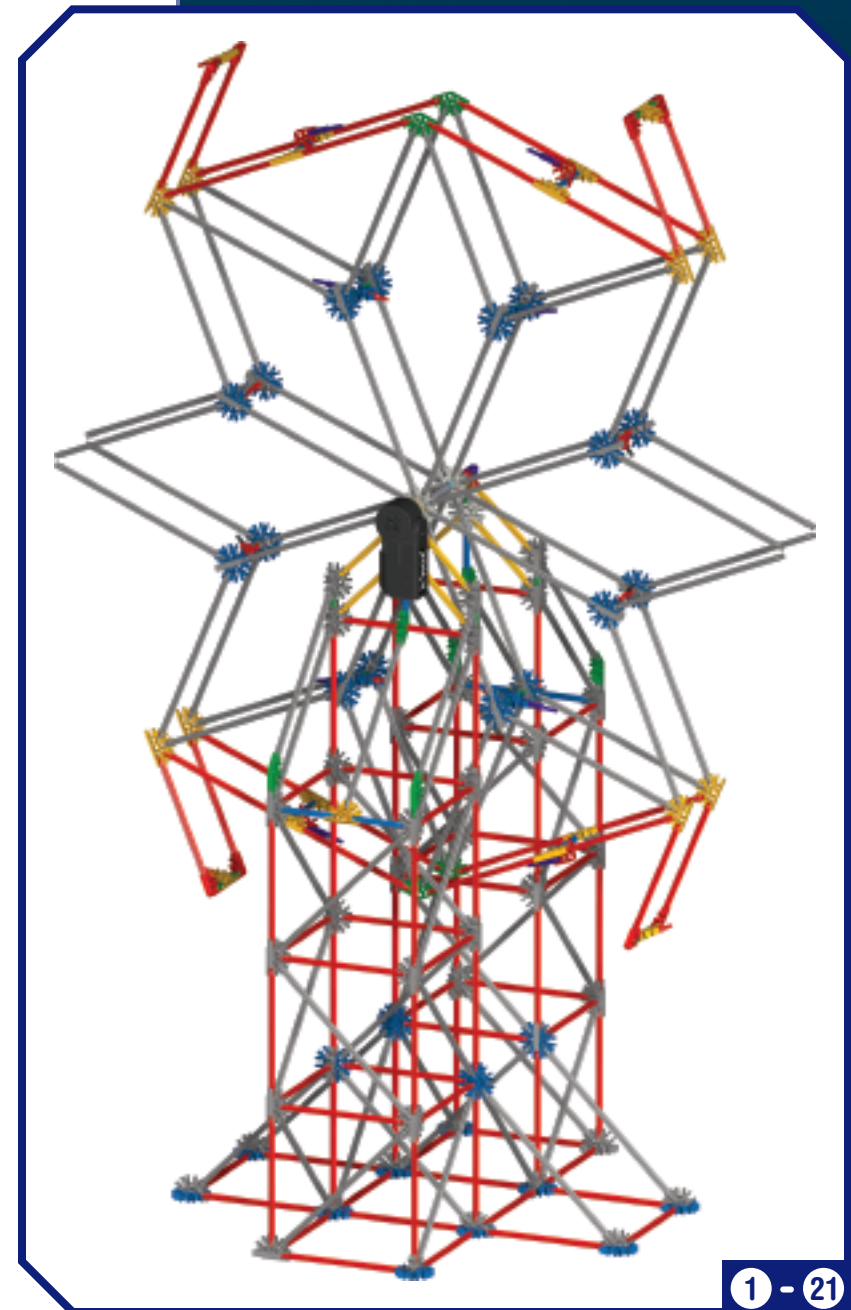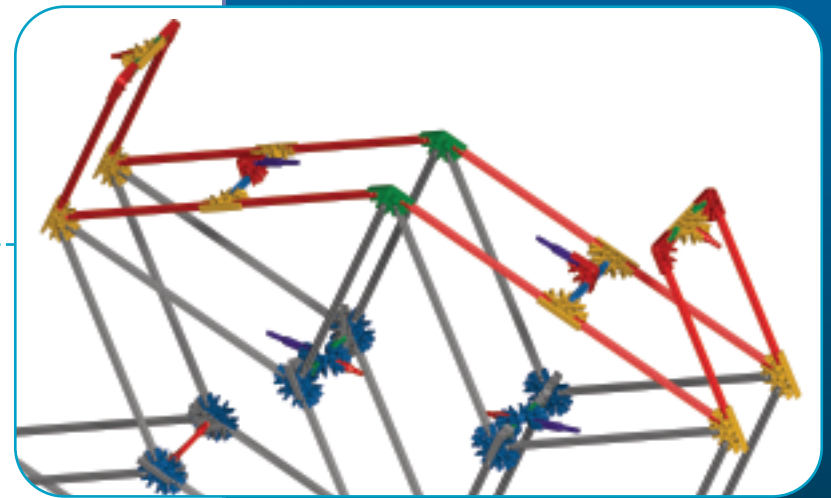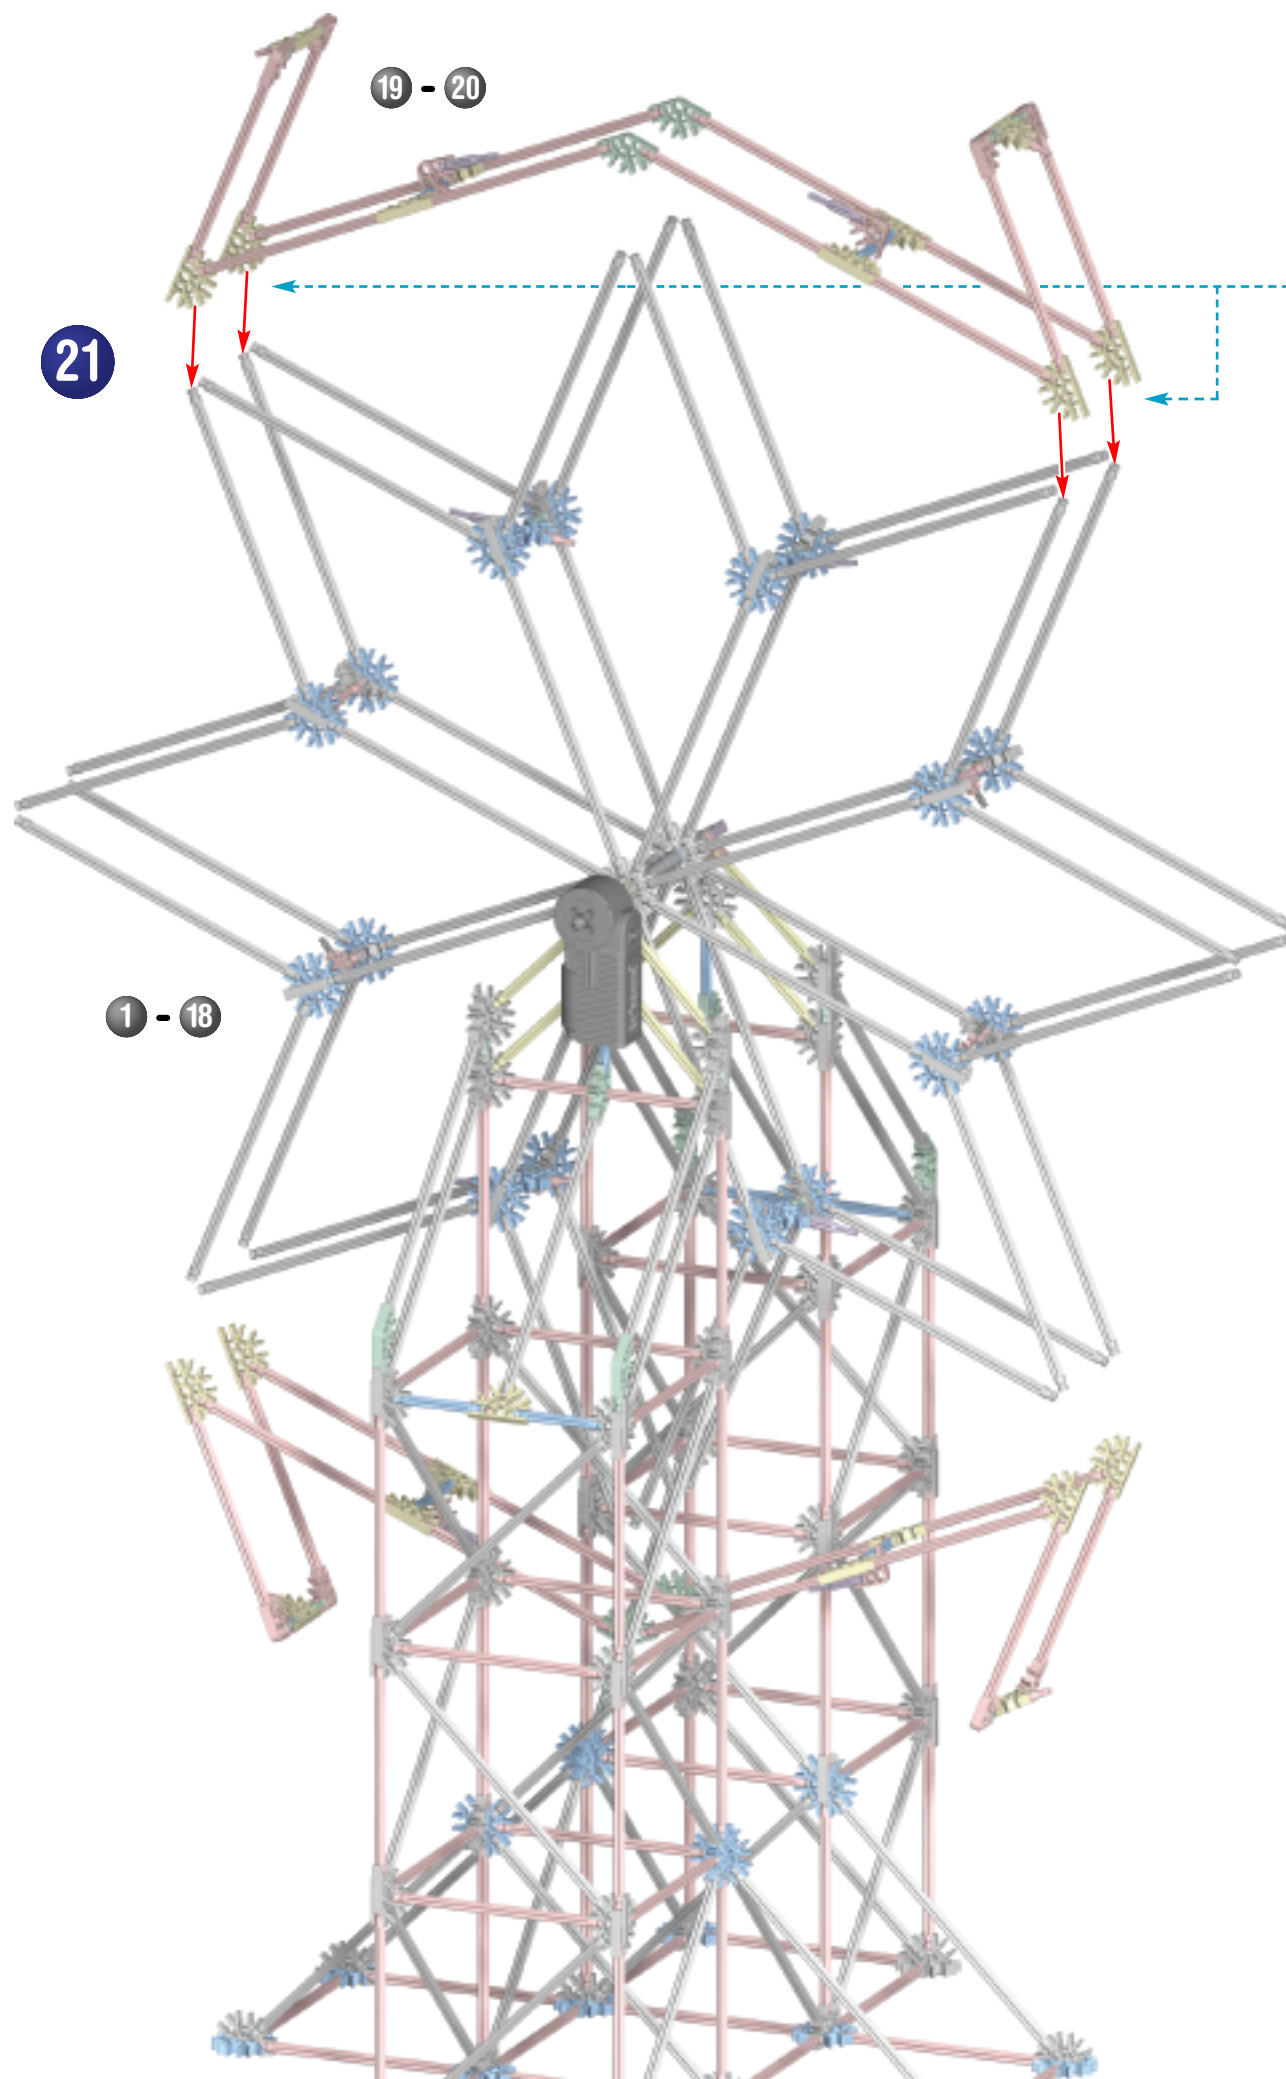



x2

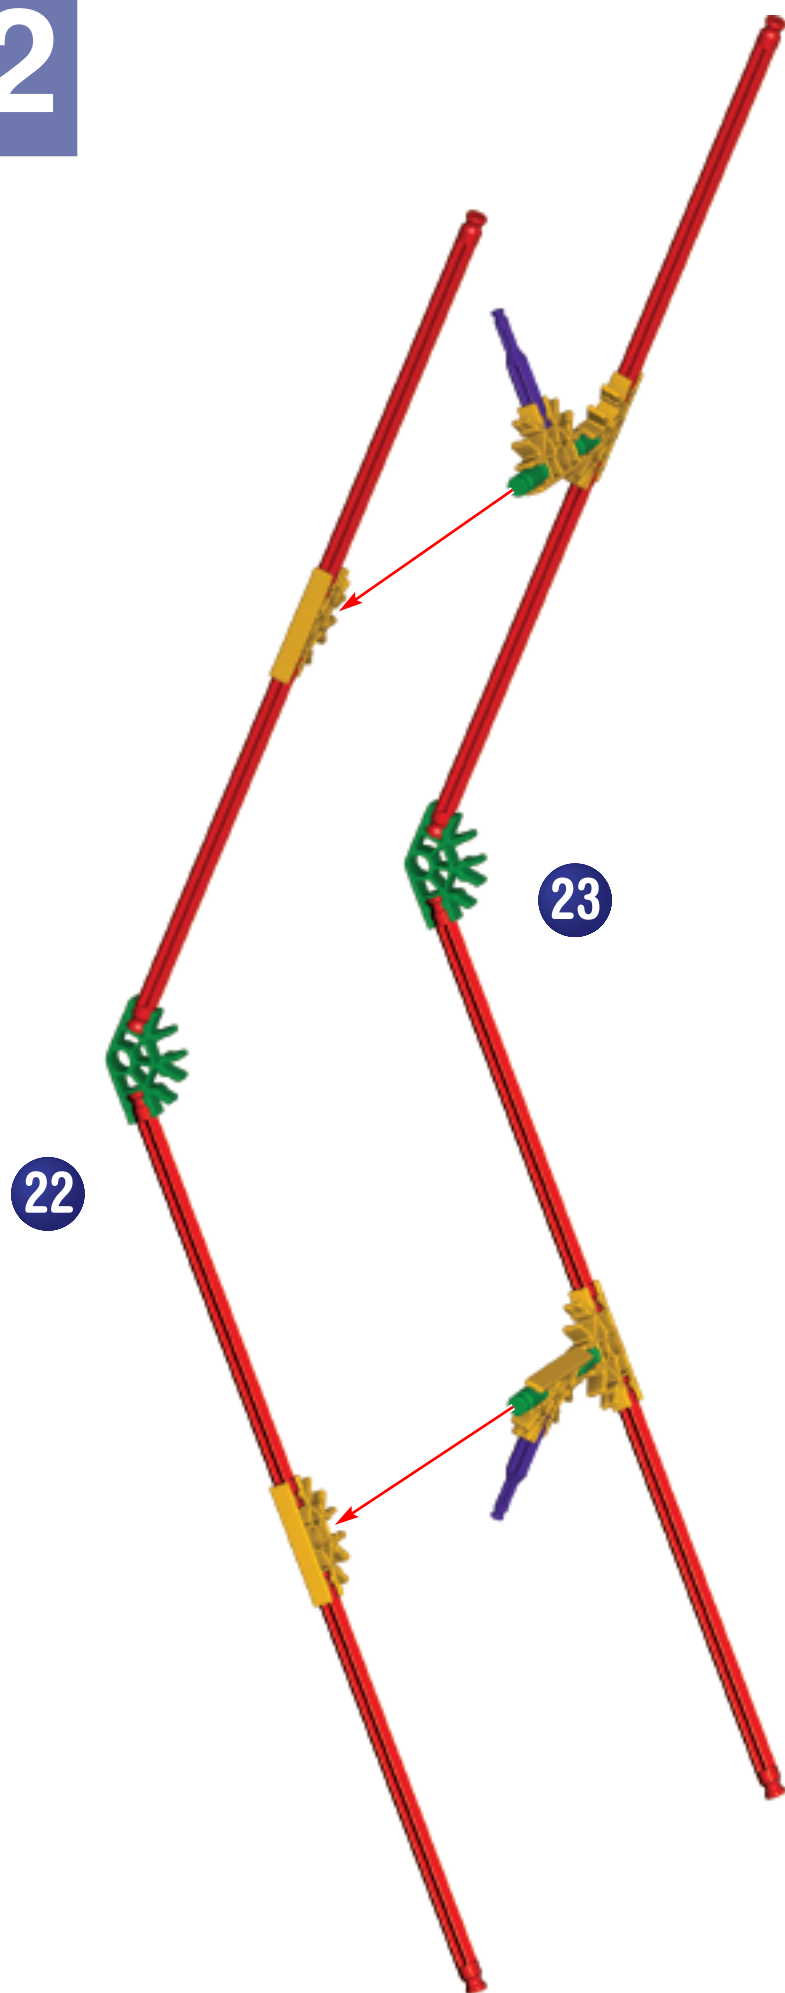

x2

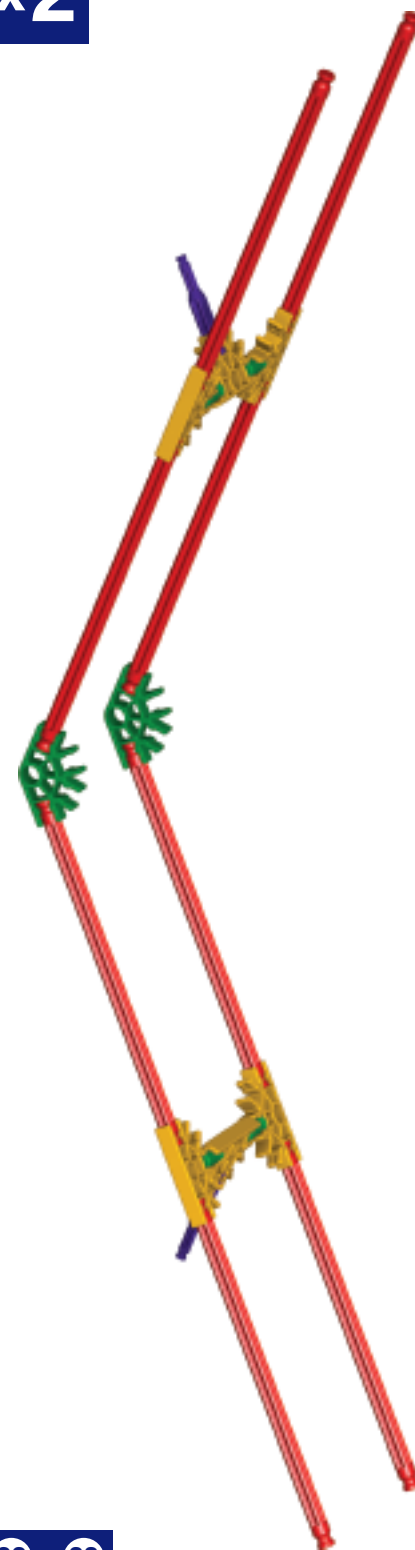


22 - 23

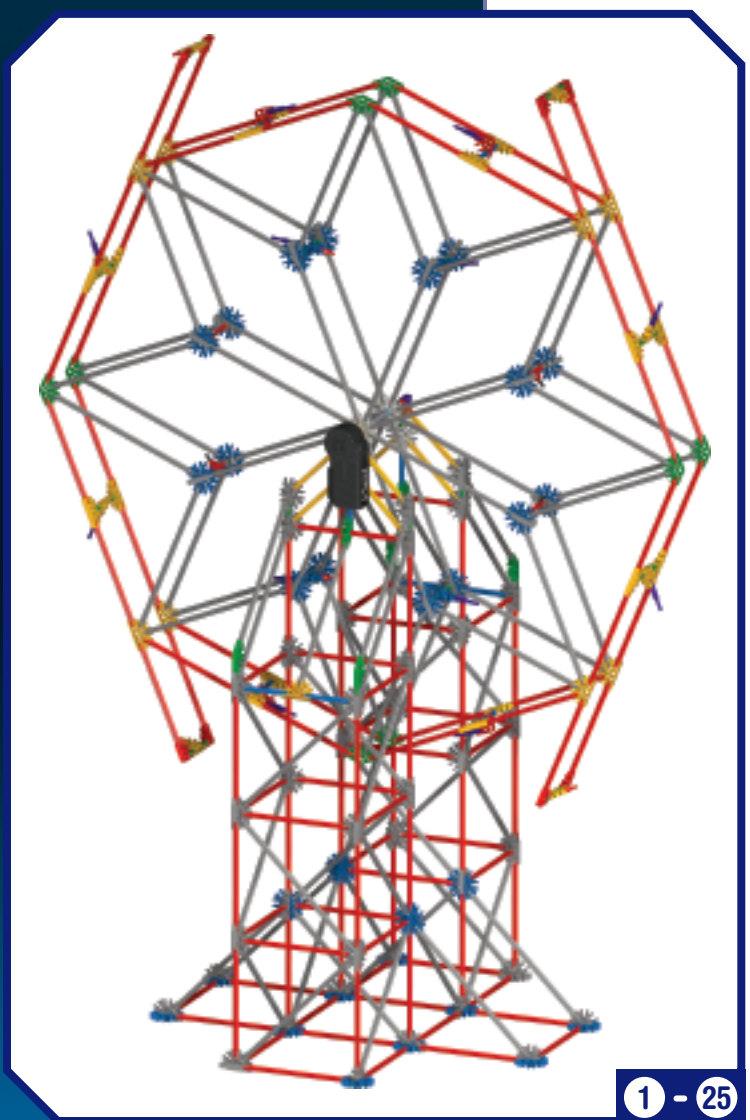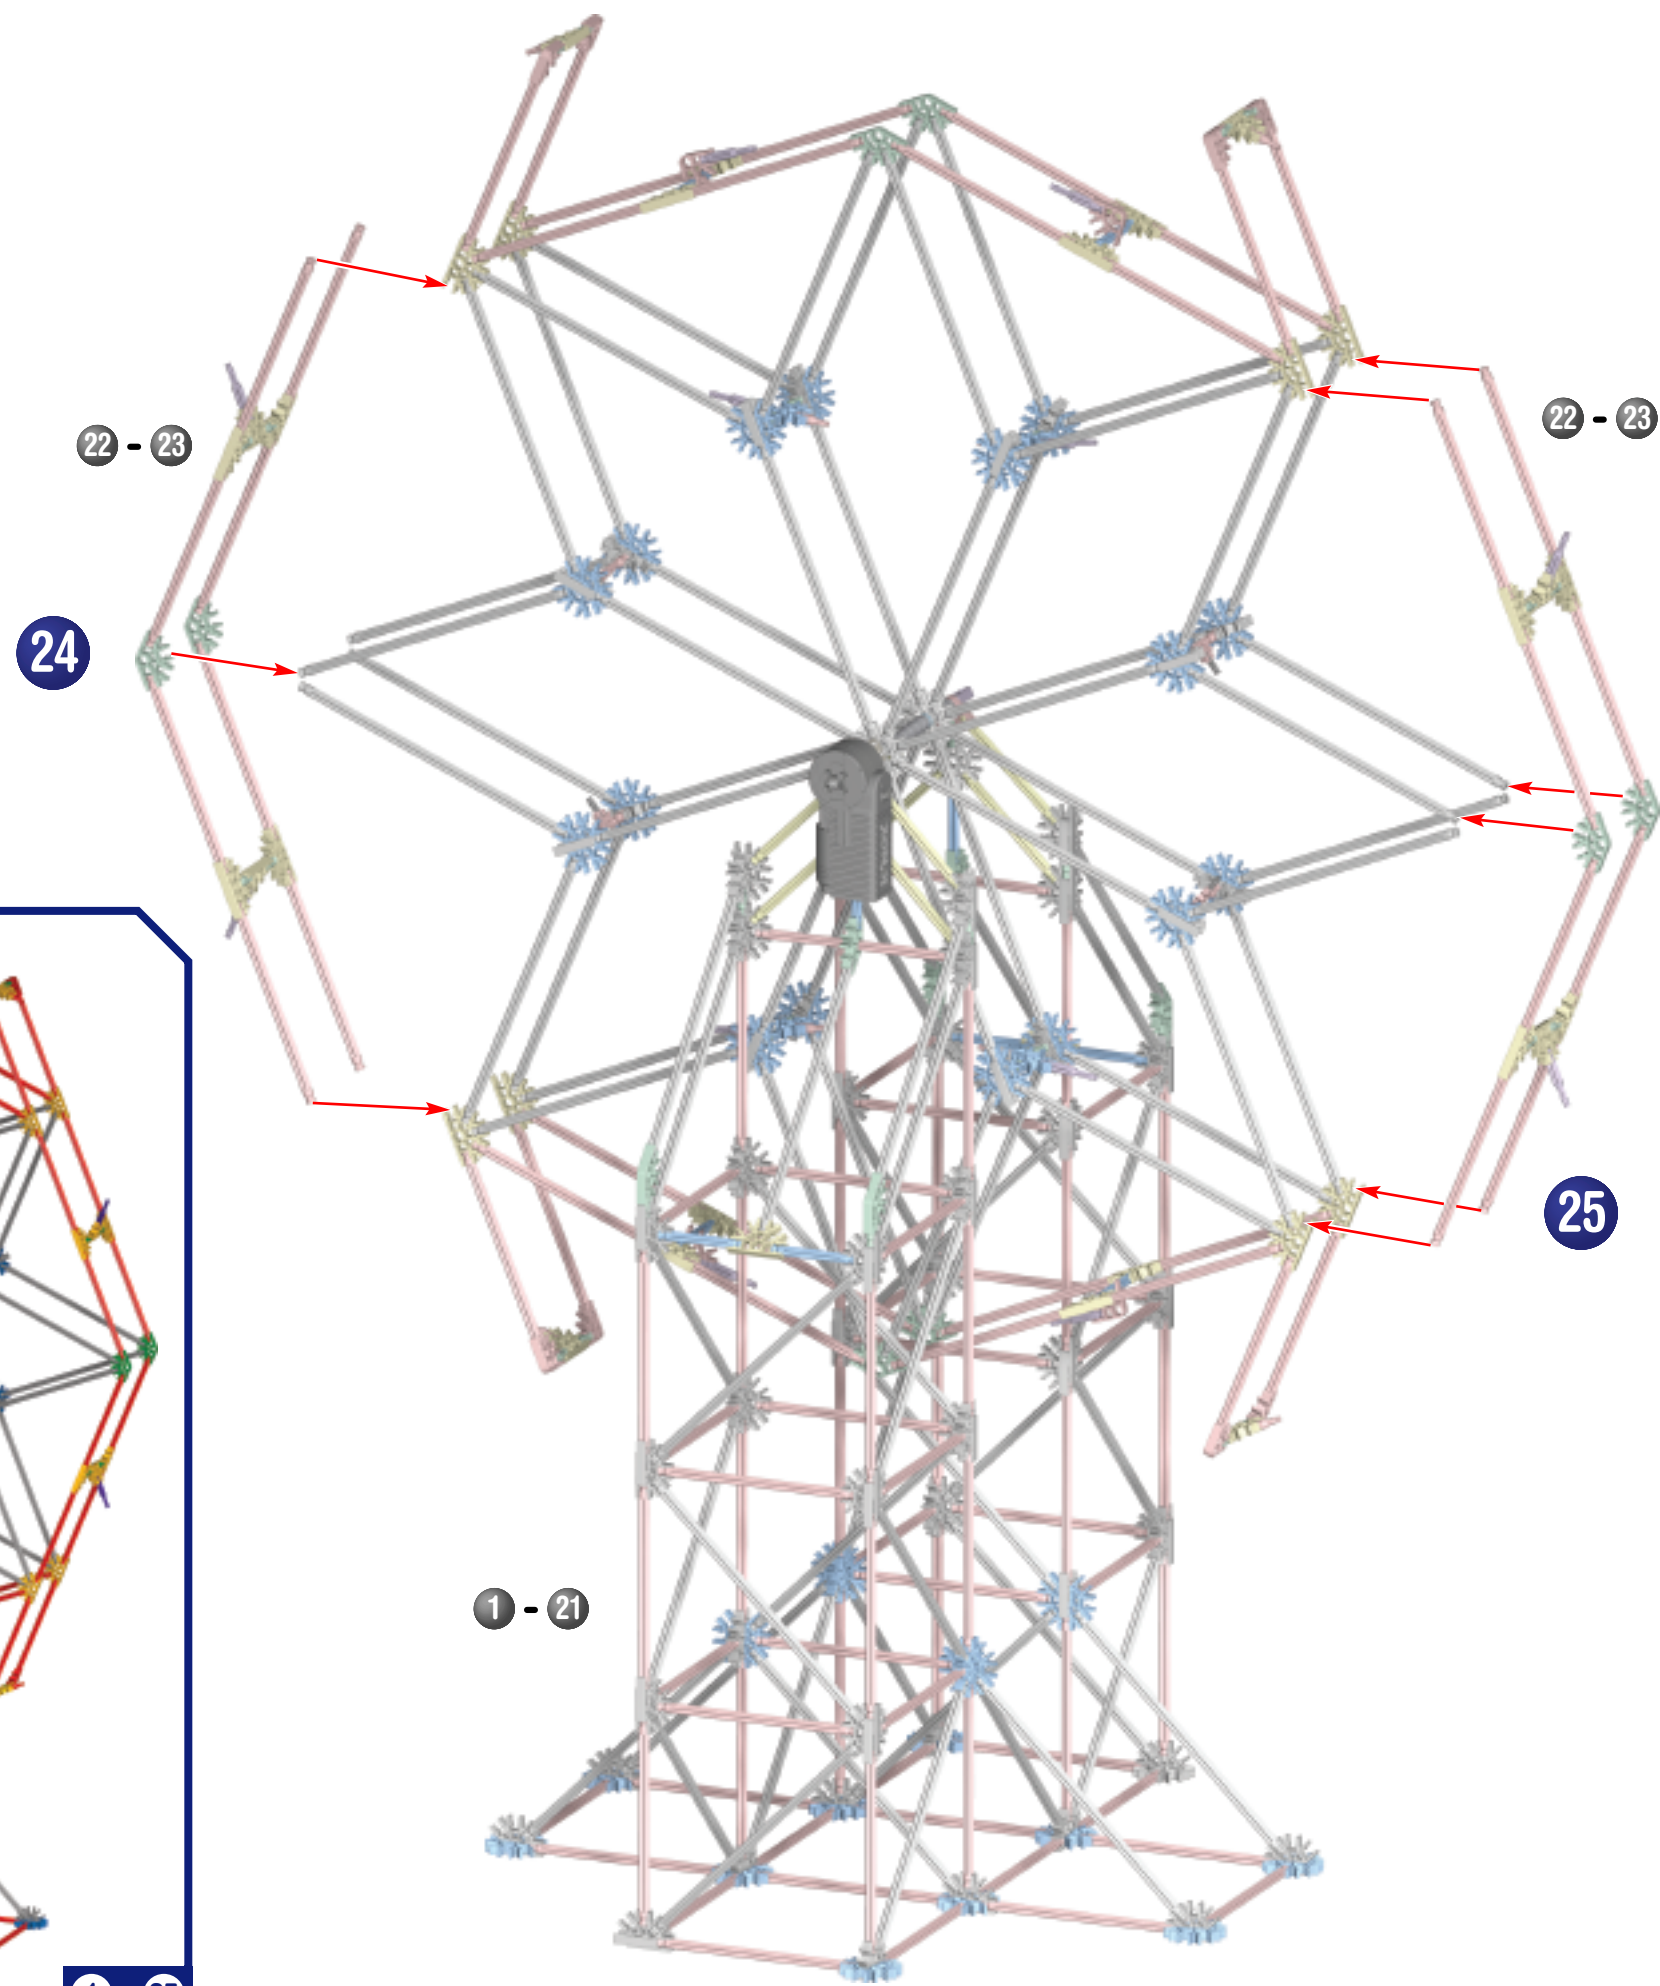


Track & Car Building Tips:

1. To connect the Track pieces, line up the metal pins and push until they are tight. Always connect the Track top side to top side throughout the build.

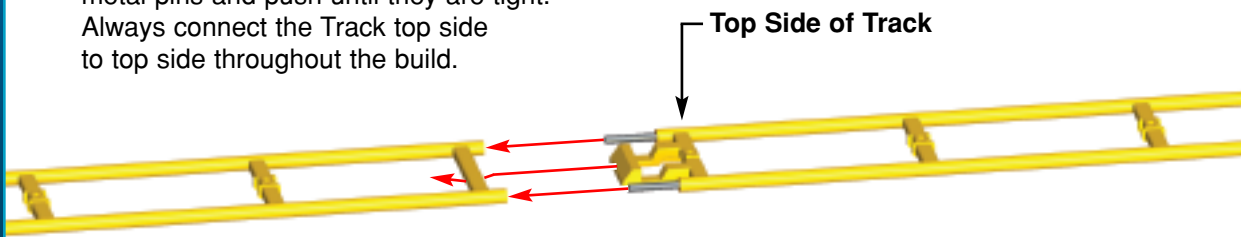


2. Be sure to push the Connectors on firmly until they “click”.

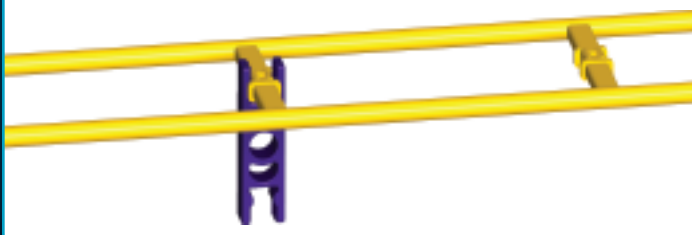

Go to **KNEX.COM** for Instruction Updates

3. To attach the Cars, squeeze the Track slightly and hook the wheels on the Track. If the Cars get stuck on the way down, make sure the Cars are not hitting any K'NEX pieces.

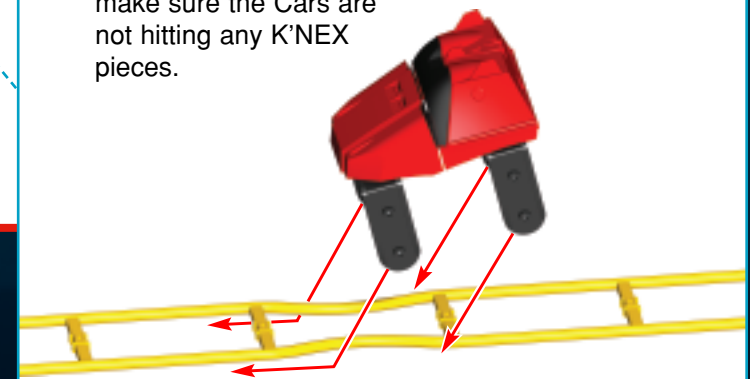

(FR) Conseils pour le circuit :

1. Les voitures roulent sur la partie supérieure du circuit. Pour fixer les voitures, pince légèrement le circuit et fixe les roues dessus. Connecte toujours le côté supérieur du circuit contre le côté supérieur tout au long de la construction.
2. Pousse bien les connecteurs jusqu'à ce qu'ils « cliquent ».
3. Pour fixer les voitures, pince légèrement le circuit et fixe les roues dessus. Si des voitures restent coincées au cours de la descente : Vérifie que la voiture ne heurte pas des pièces K'NEX.

(ES) Consejos para armar las Pistas:

1. Los coches corren en el lado superior de la Pista. Para sujetar los Coches, aprieta la Pista levemente y engancha las ruedas en la Pista. Al construir, conecta siempre la Pista de lado superior a lado superior.
2. Empuja los Conectores hacia adentro hasta que oigas un “clic”.
3. Para sujetar los Coches, aprieta la Pista levemente y engancha las ruedas en la Pista. Si los coches quedan atascados mientras van hacia abajo: Asegúrate de que el coche no esté golpeando ninguna de las piezas K'NEX.

(DE) Tipps für die Schienen:

1. Hierzu müssen die Metallstifte der Schienenstücke aufeinander ausgerichtet sein. Drücke sie so fest, dass sie einhaken. Die einzelnen Schienenstücke müssen immer mit der Oberseite nach oben zeigen, wenn sie miteinander verbunden werden.
2. Druk de koppelstukken goed erin tot ze “klikken”.
3. Om de wagens vast te maken, knijp lichtjes aan het spoor en haak de wielen op het spoor vast. Wanneer wagens vastlopen tijdens de daling: Verzekert je ervan dat de wagen tegen geen K'NEX onderdelen aanloopt.

(IT) Punte delle rotaie:

1. Per collegare i pezzi della rotaia, allinea i perni di metallo e spingi fino a che si agganciano alla chiusura. Collega sempre la rotaia parte superiore a parte superiore in tutta la costruzione.
2. Premi i connettori saldamente fino a che si fissano con uno scatto.
3. Per collegare le carrozze, stacca un pezzo di rotaia e quindi infila le ruote della carrozza sulla parte superiore della rotaia. Quindi unisci i pezzi della rotaia. Se le carrozze si arrestano durante la discesa: Controlla che la carrozza non abbia colpito qualche altra parte K'NEX.

(PT) Sugestões para a Pista:

1. Para ligares as peças da Pista, alinha os pinos metálicos e empurra-os até prenderem o Engate. Liga sempre a face superior da Pista à face superior durante a montagem.
2. Faz avançar os Conectores firmemente até “encaixarem” com um estalido.
3. Para prenderes as Carruagens, desliga uma peça da Pista e, seguidamente, enfiar as rodas da Carruagem sobre a face superior da Pista. Depois junta as peças da Pista umas às outras. Se as Carruagens ficarem encravadas na descida: Assegura-te de que a Carruagem não está a chocar contra outras peças K'NEX.

(NL) Spoortips:

1. Om de spoorstukken aan mekaar vast te maken, stel de metalen pinnen op in een rij en druk ze in tot zich vasthechten. Maak steeds de bovenkant van het spoor vast aan de bovenkant tijdens de opbouw.
2. Druk de koppelstukken goed erin tot ze “klikken”.
3. Om de wagens vast te maken, knijp lichtjes aan het spoor en haak de wielen op het spoor vast. Wanneer wagens vastlopen tijdens de daling: Verzekert je ervan dat de wagen tegen geen K'NEX onderdelen aanloopt.

(SV) Tips för banor:

1. Koppla ihop bandelarna genom att rikta upp metallstiften och tryck ihop dem tills de sitter tätt. Banan har en övre och undre sida.
2. Tryck fast kopplingarna ordentligt tills du hör ett “klikk”.
3. Fäst bilarna genom att klämma ihop banan en aning och fäst hjulen vid banan. Om bilarna fastnar på vägen ner, ska du kontrollera att bilarna inte stöter mot några K'NEX delar.

(DA) Tips om skinner:



1. Skinnestykkerne sættes sammen ved at stille metalstifterne på linje og skubbe dem sammen, indtil de sidder stramt. Skinnerne har en overflade- og en bundside.
2. Skub samlestykkerne fast på bunden, indtil de siger “klik”.
3. Vognene sættes på ved at klemme lidt på skinnerne og hægte hjulene på skinnerne. Hvis vognene sætter sig fast på nedvejen, skal man sørge for, at de ikke rammer nogen K'NEX-dele.

(NO) Sportips:

1. For å sette sammen spordelene: still metallstiftene på linje og skyv til de er stramme. Sporet har en øvre og nedre side.
2. Skyv skjøtemunnstykkene bestemt på inntil du hører et “klikk”.
3. Press forsiktig på sporet og hekt vognhjulene på sporet for å feste vognene. Dersom vognene setter seg fast på veien ned, kontroller at de ikke berører noen av K'NEX-delene.

(FI) Ratavihjeitä:


1. Liitä radan osat kohdistamalla metallinastat ja paina ne tukevasti yhteen. Radalla on ylä- ja alasuvi.
2. Paina liittimet paikoilleen tukevasti kunnes kuulet “klikkauksen”.
3. Kiinnitä autot paimalla rataa hieman yhteen ja kiinnitä pyörät rataan. Jos autot jäävät kiinni matkalla alas, varmista, etteivät autot törmää mihinkään K'NEX osaan.

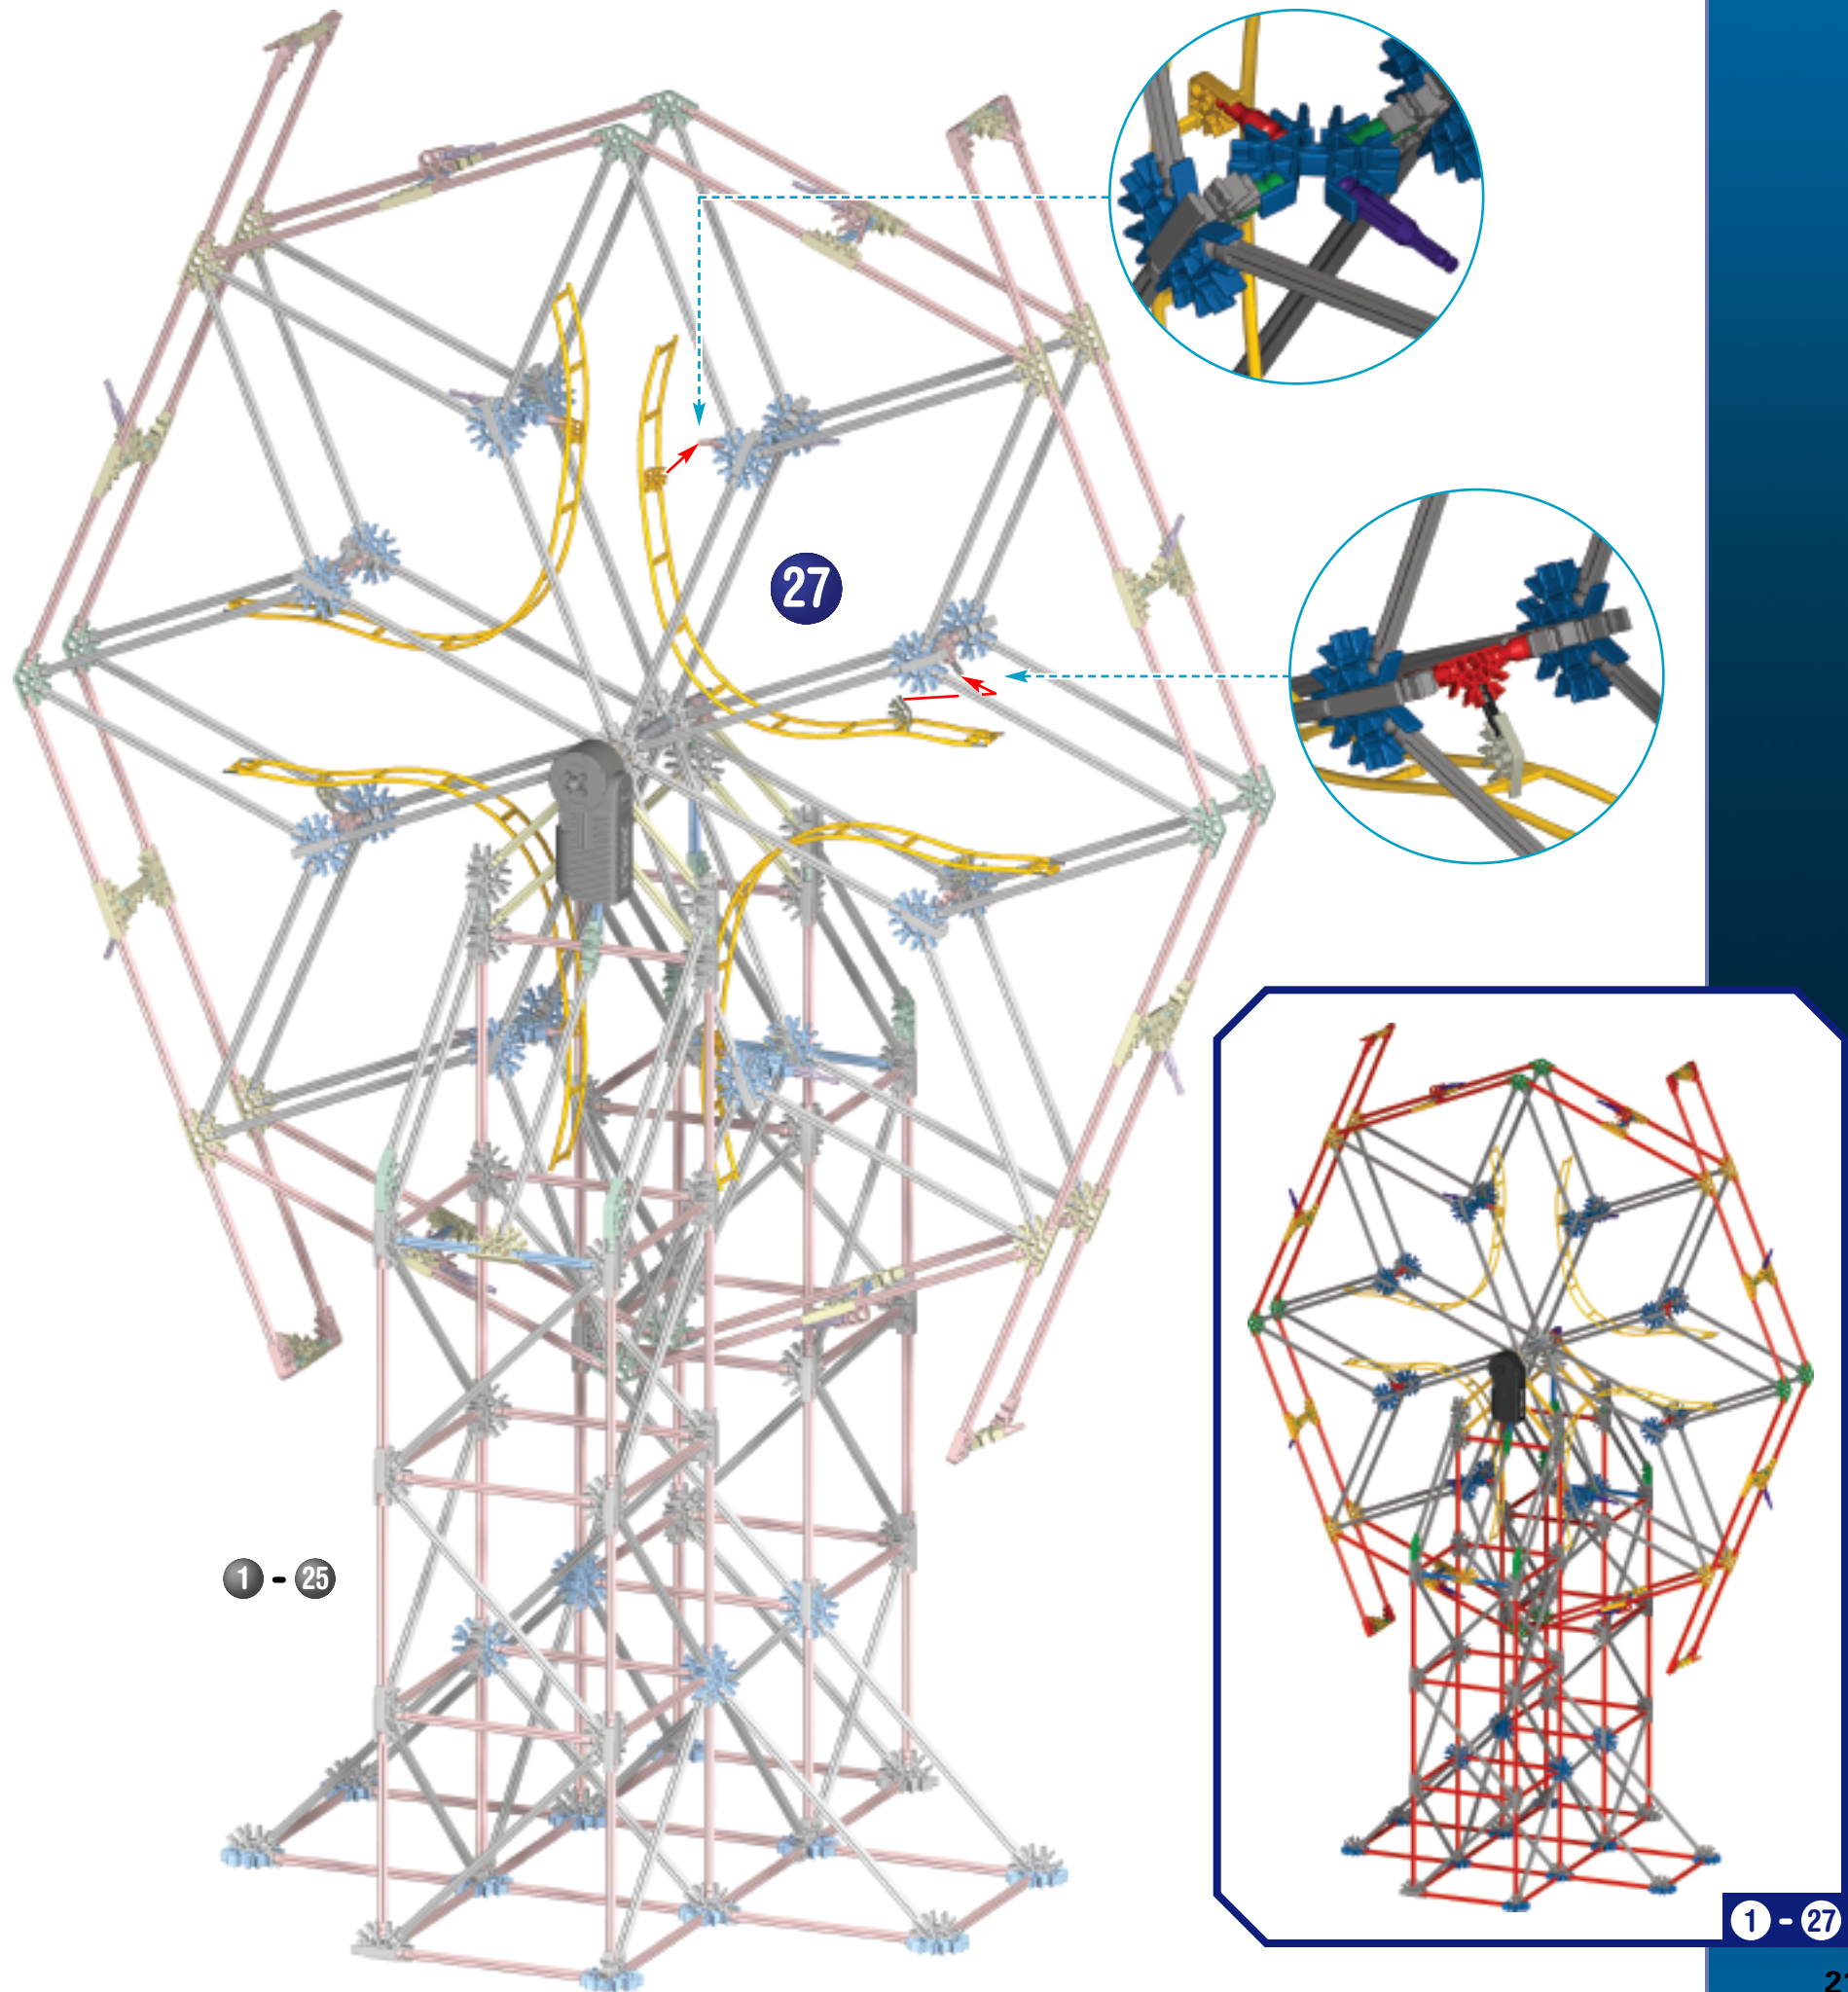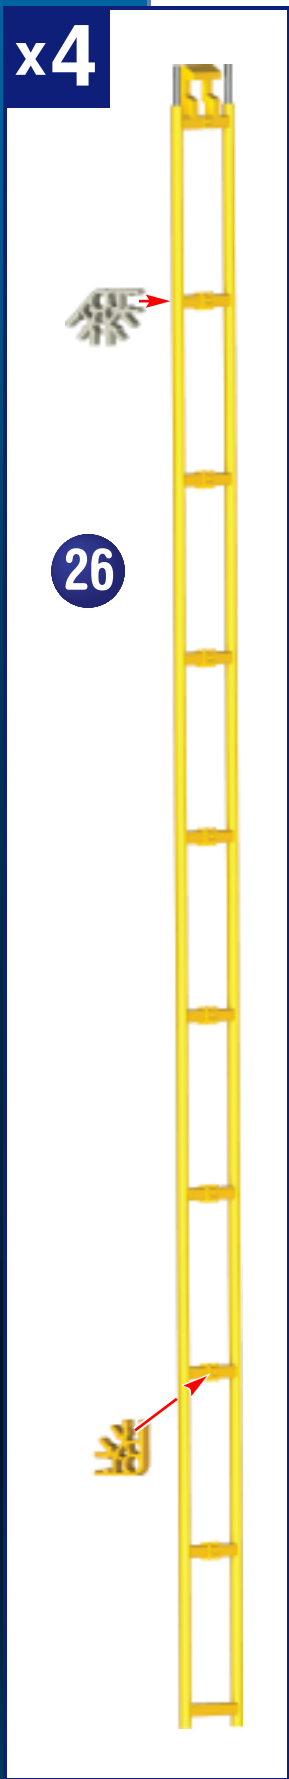


x4



28

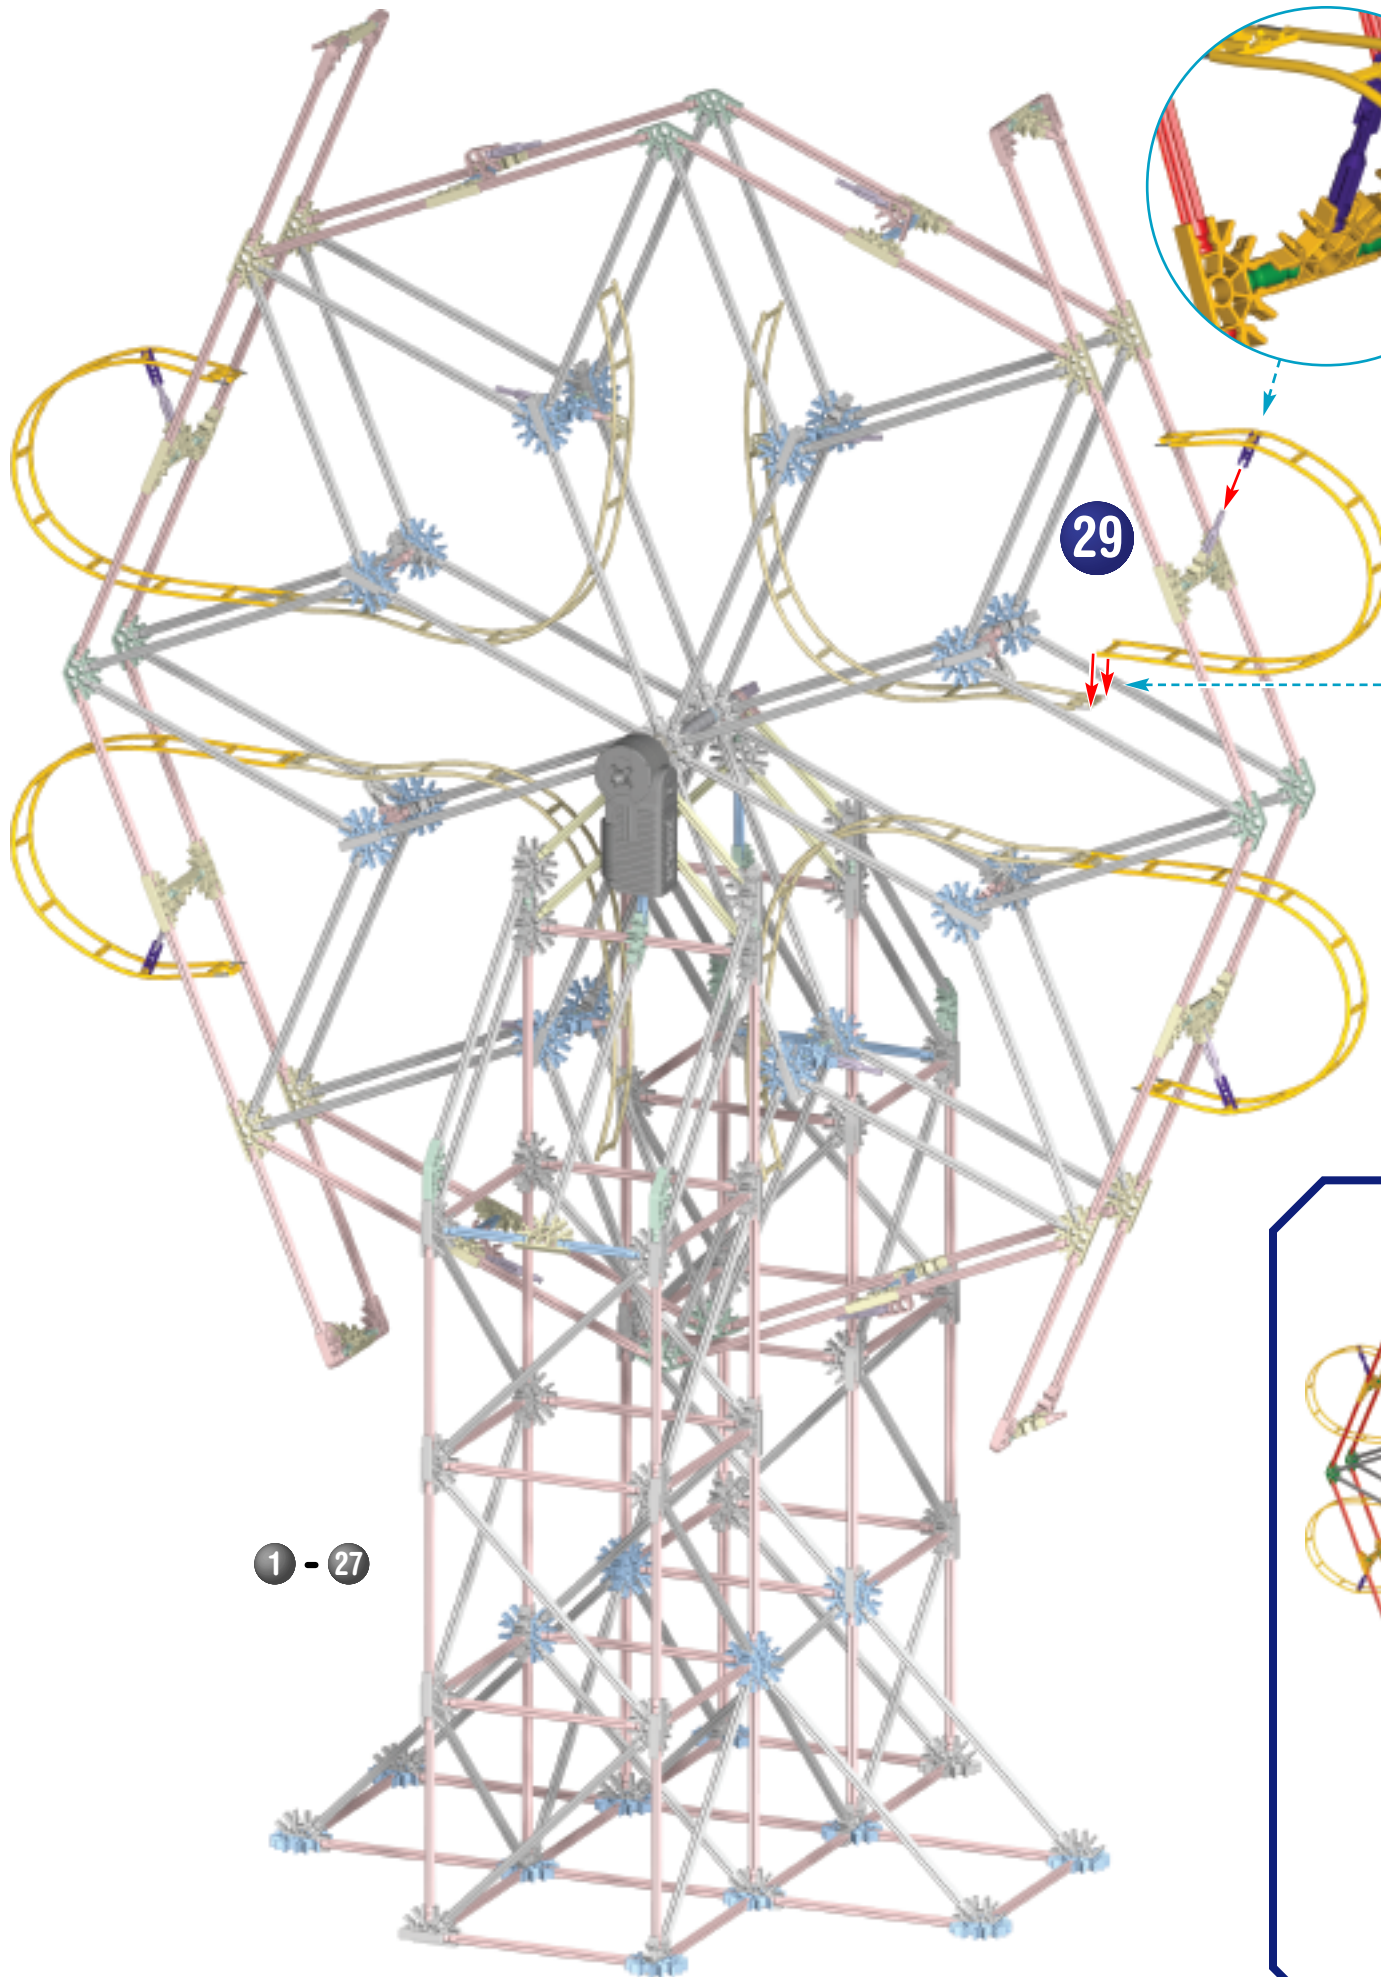


29

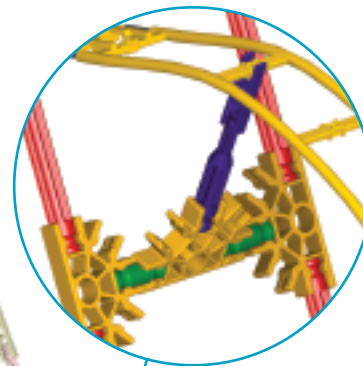

Always join this end of the Track to the previous Track piece first, then connect the rest of the Track to the wheel.

- (FR) Connecte toujours le côté supérieur du circuit contre le côté supérieur tout au long de la construction.
- (ES) Al construir, conecta siempre la Pista de lado superior a lado superior.
- (DE) Die einzelnen Schienenstücke müssen immer mit der Oberseite nach oben zeigen, wenn sie miteinander verbunden werden.
- (IT) Collega sempre la rotaia parte superiore a parte superiore in tutta la costruzione.
- (PT) Liga sempre a face superior da Pista à face superior durante a montagem.
- (NL) Maak steeds de bovenkant van het spoor vast aan de bovenkant tijdens de opbouw.
- (SV) Fäst alltid denna änden på banan först vid föregående del, och koppla sedan resten av banan till tornet.
- (DA) Sæt altid denne ende af skinnerne først på det forrige stykke, dernæst forbindes resten af skinnerne til tårnet.
- (NO) Fest alltid først denne enden av sporet til den forrige delen; fest deretter resten av sporet til tårnet.
- (FI) Kiinnitä aina radan tämä pää ensin edelliseen osaan, ja kiinnitä sitten radan loppuosa torniin.




1 - 27

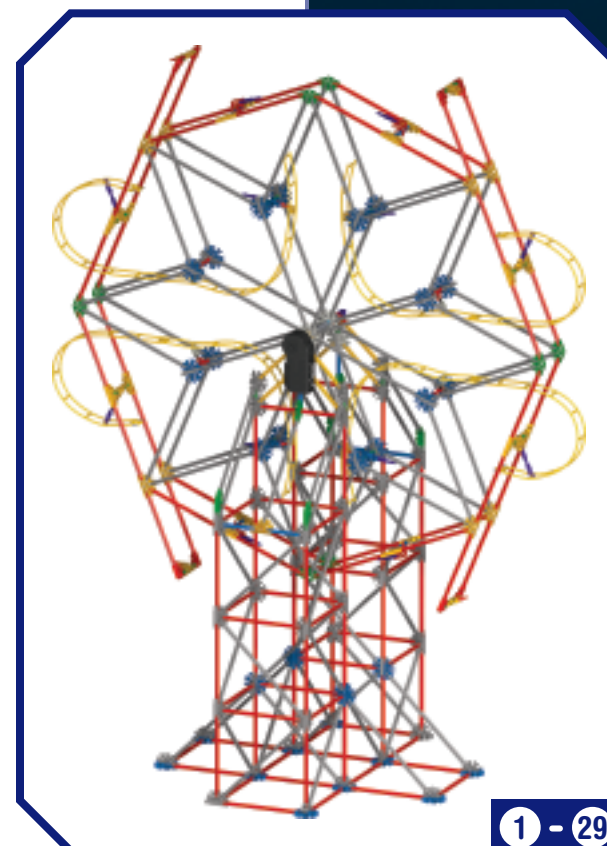

1 - 29

x4



30

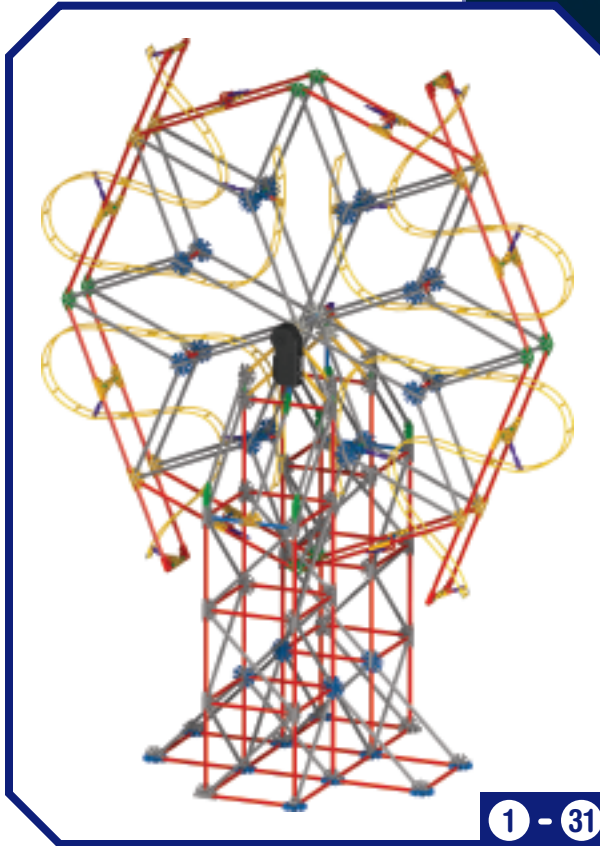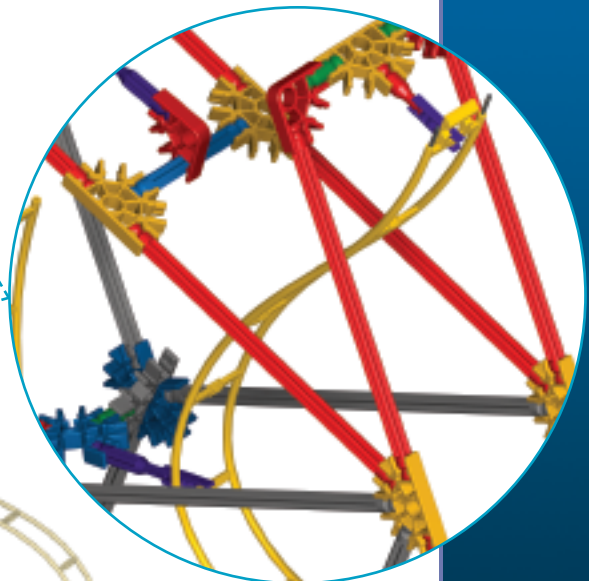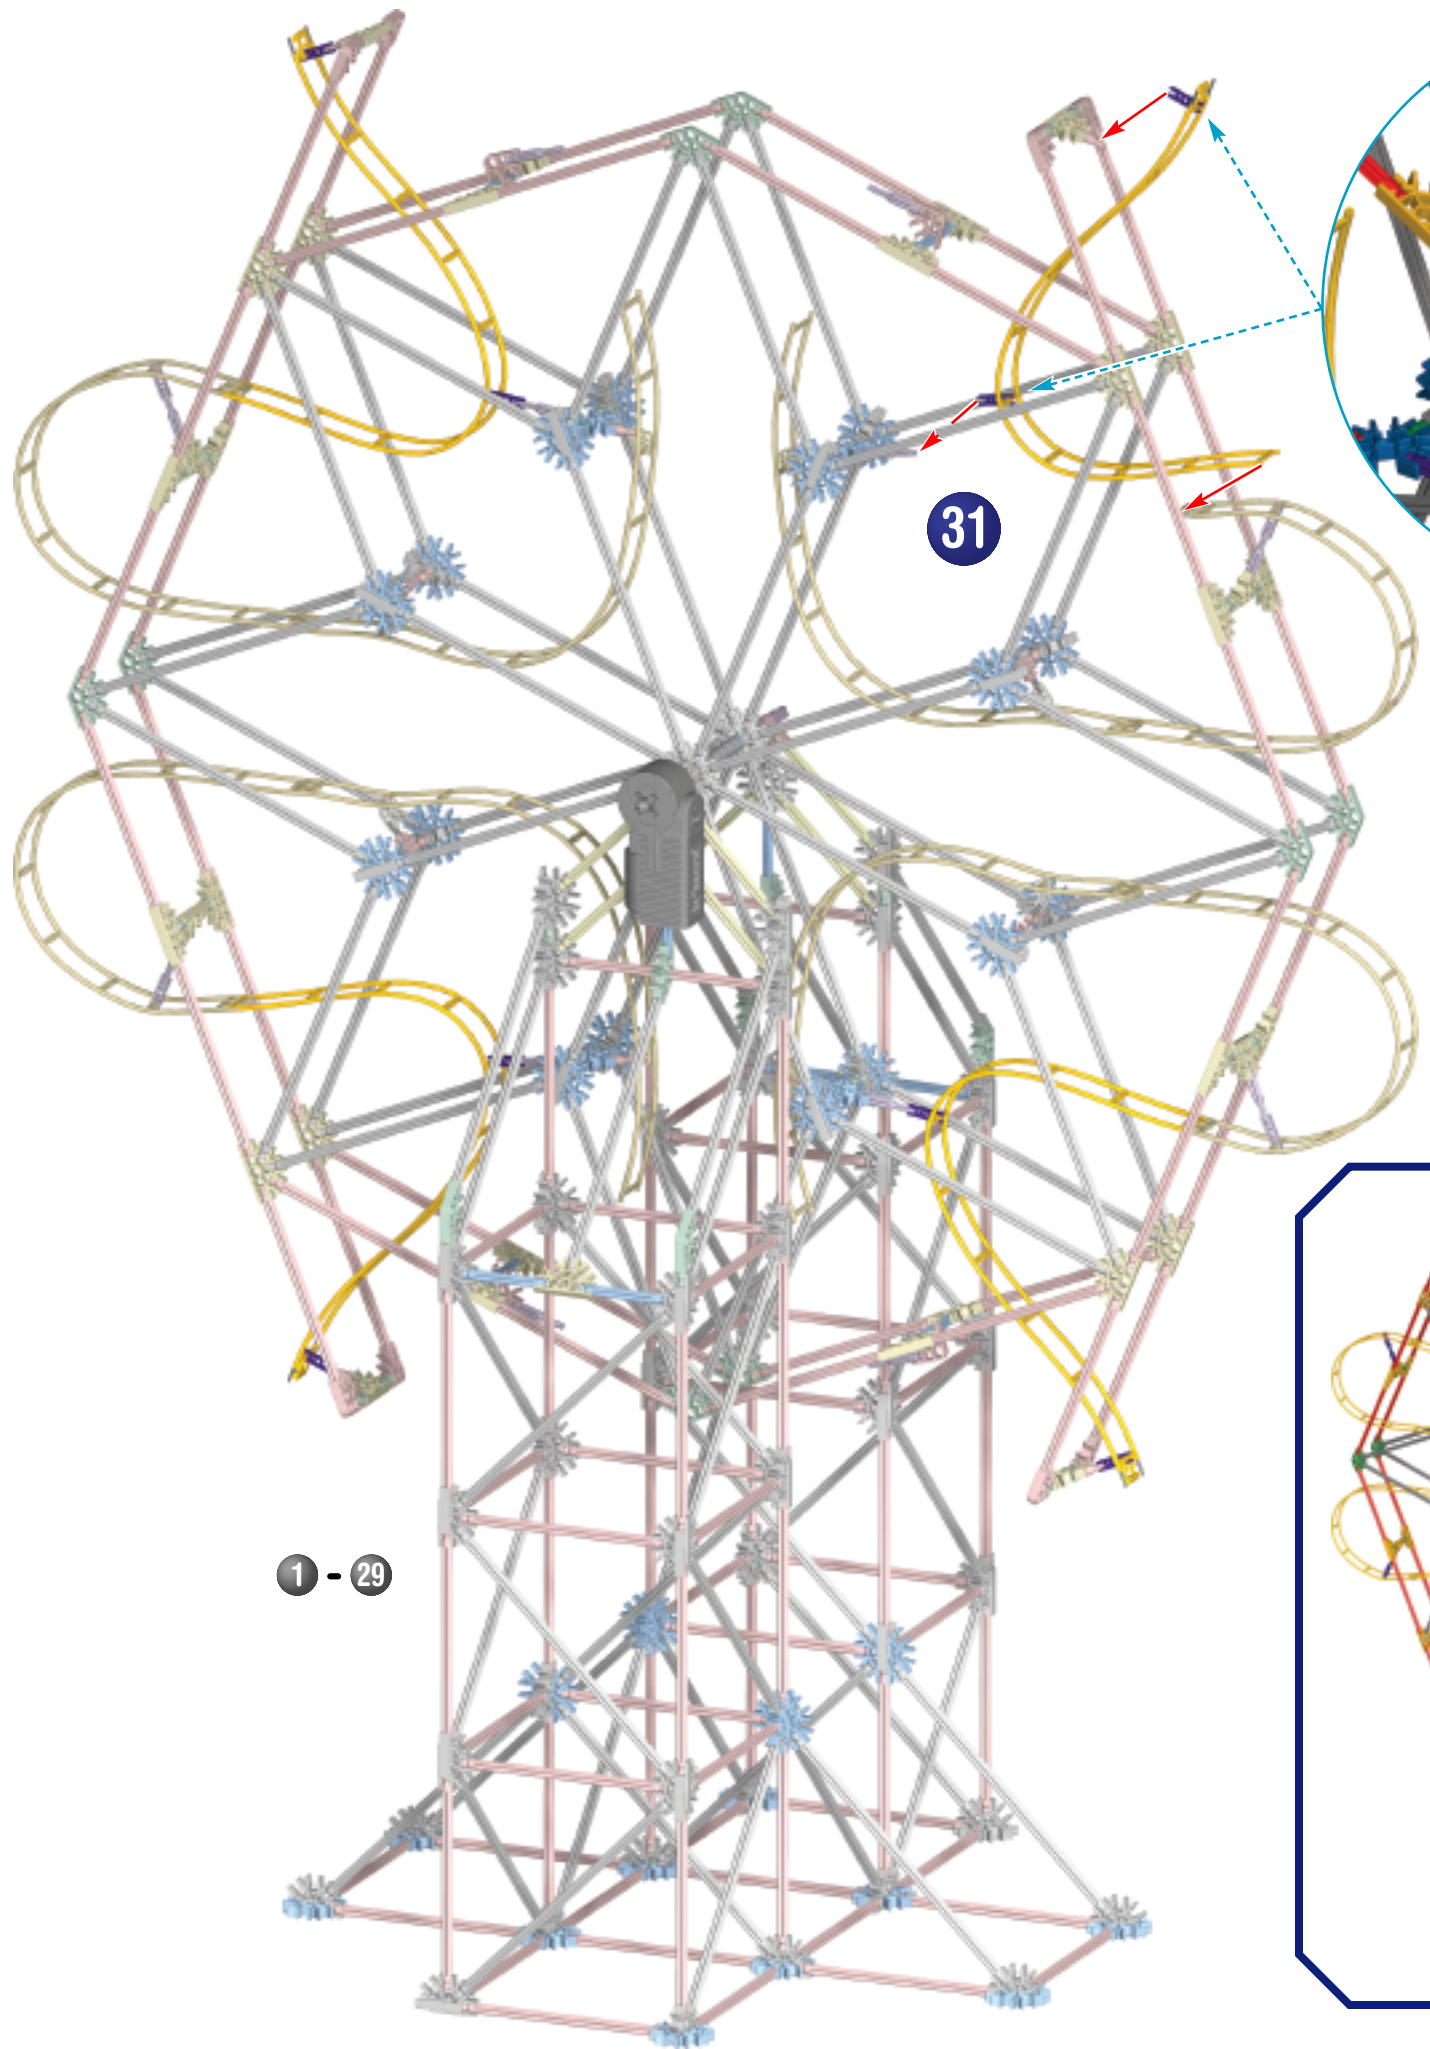



1 - 31

x4


32

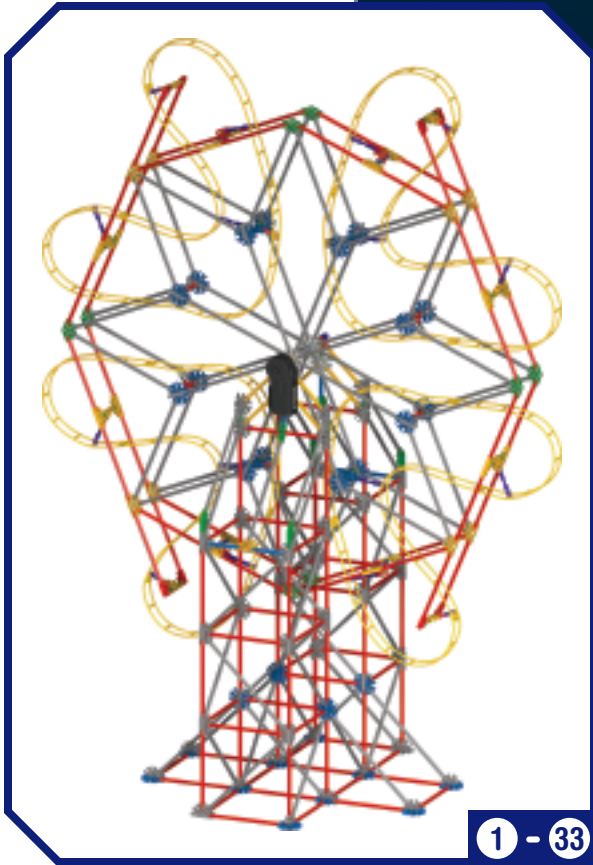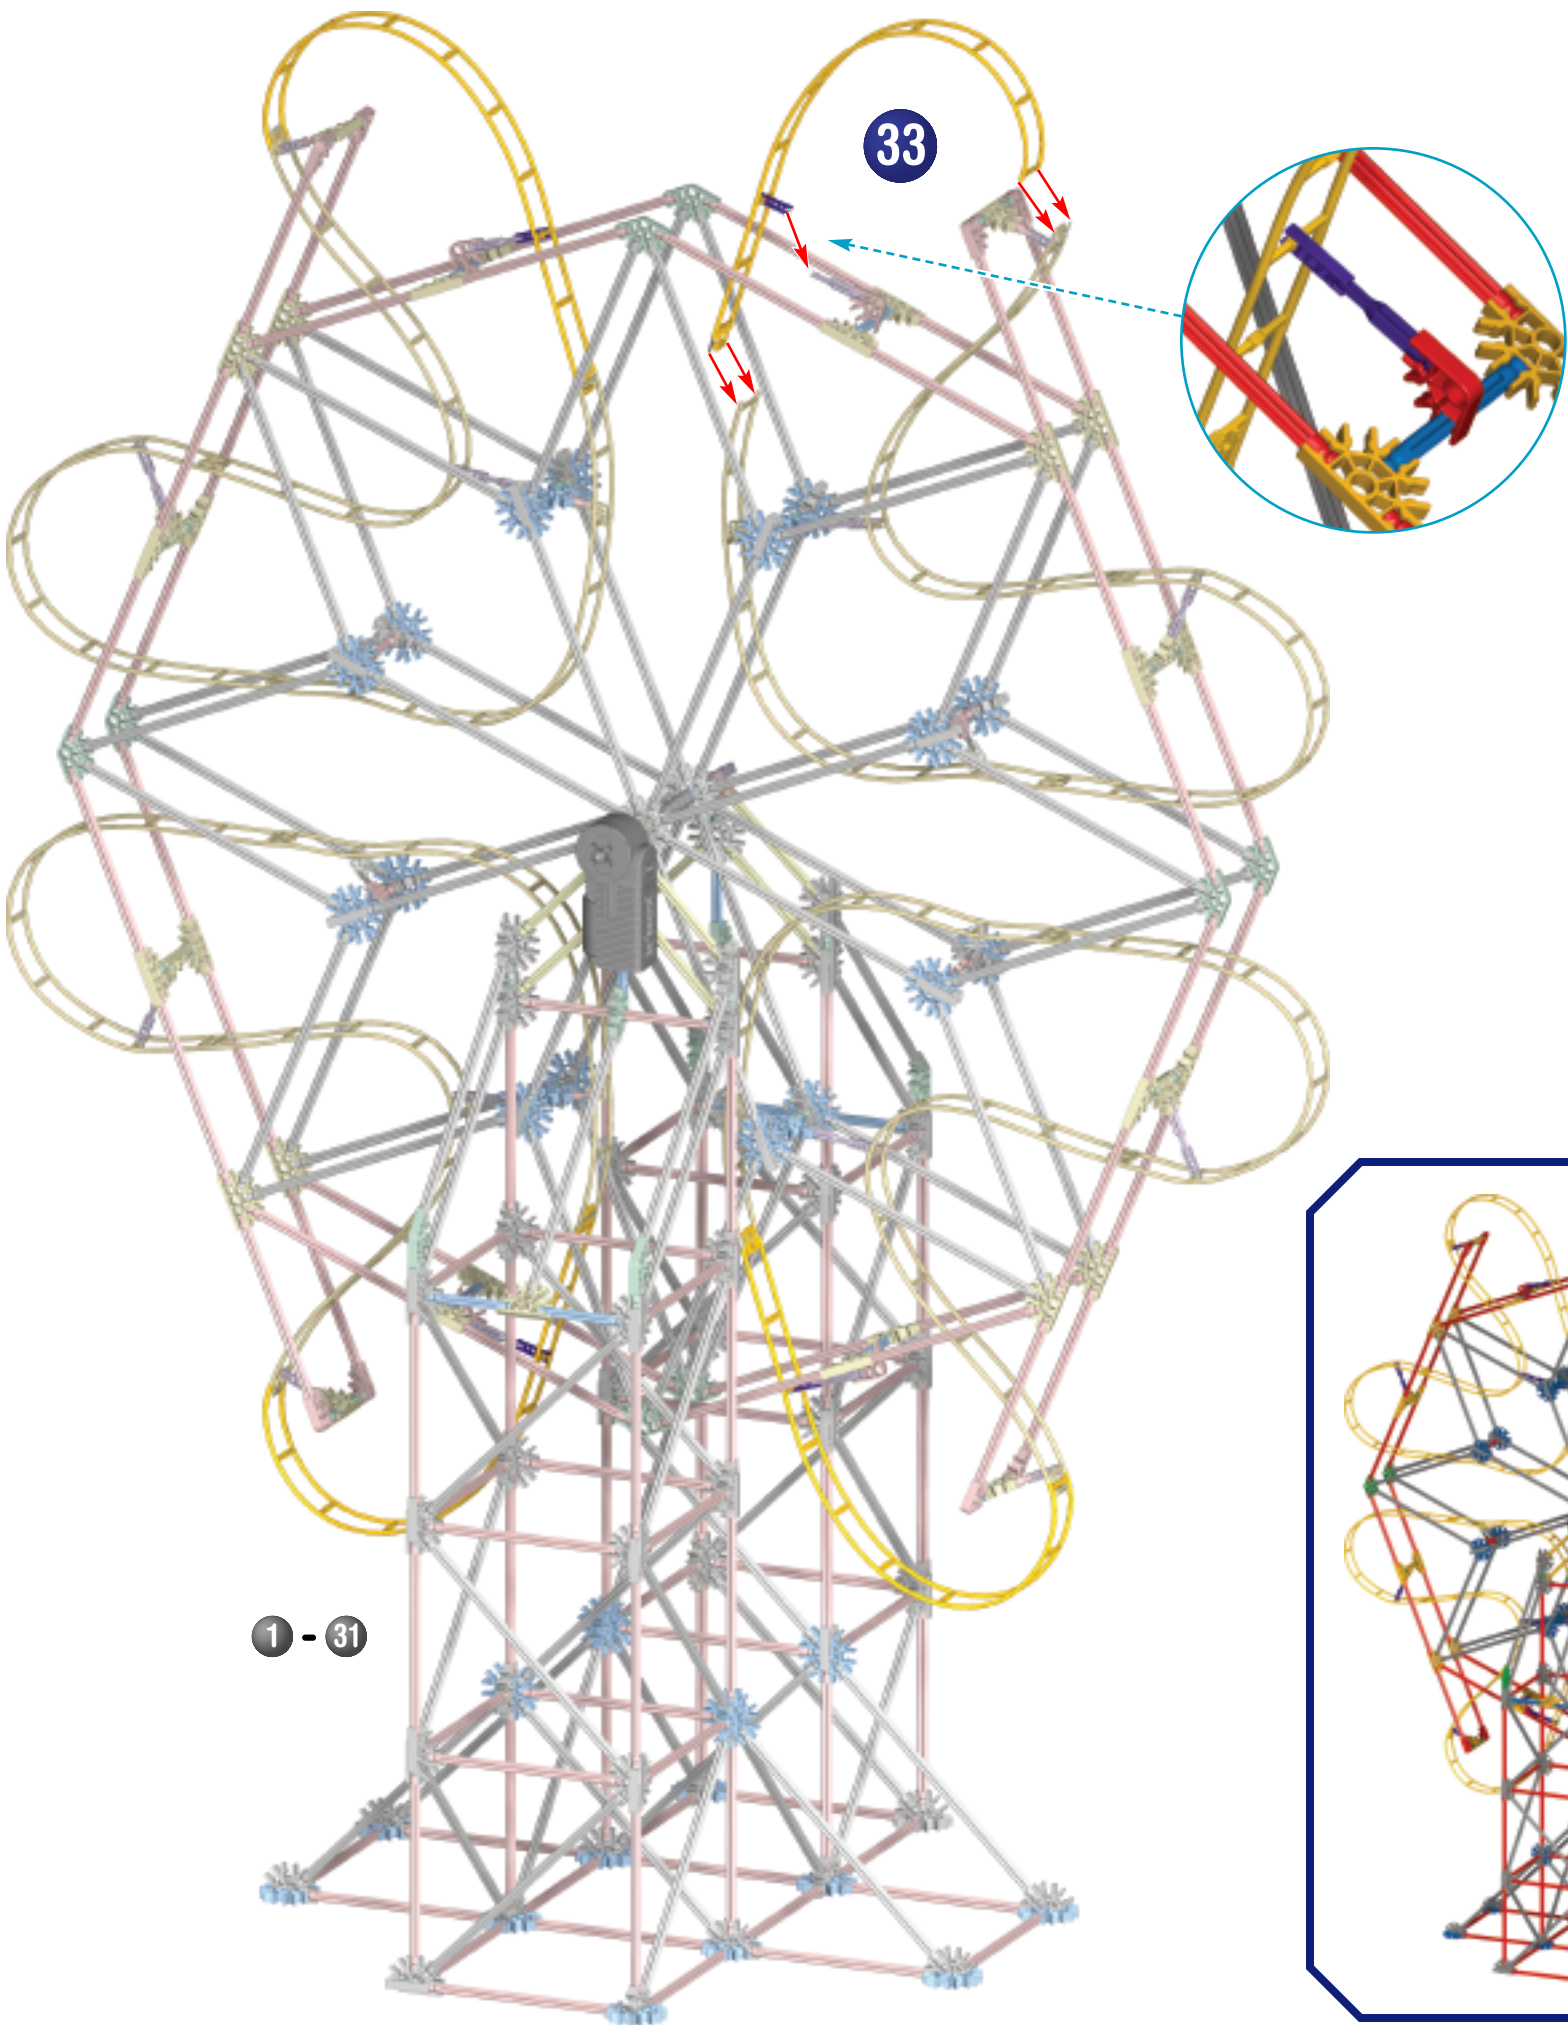


x8

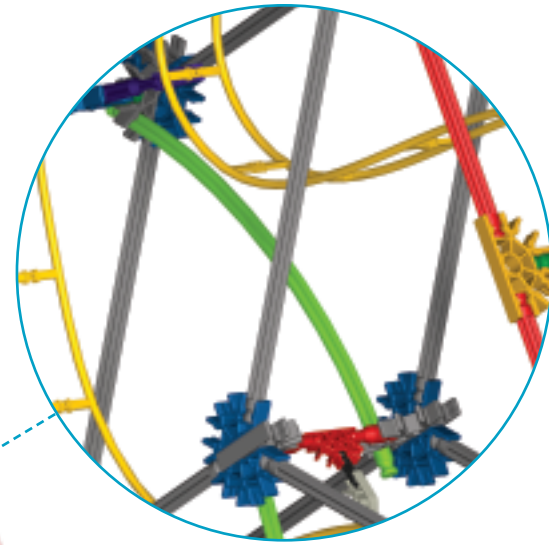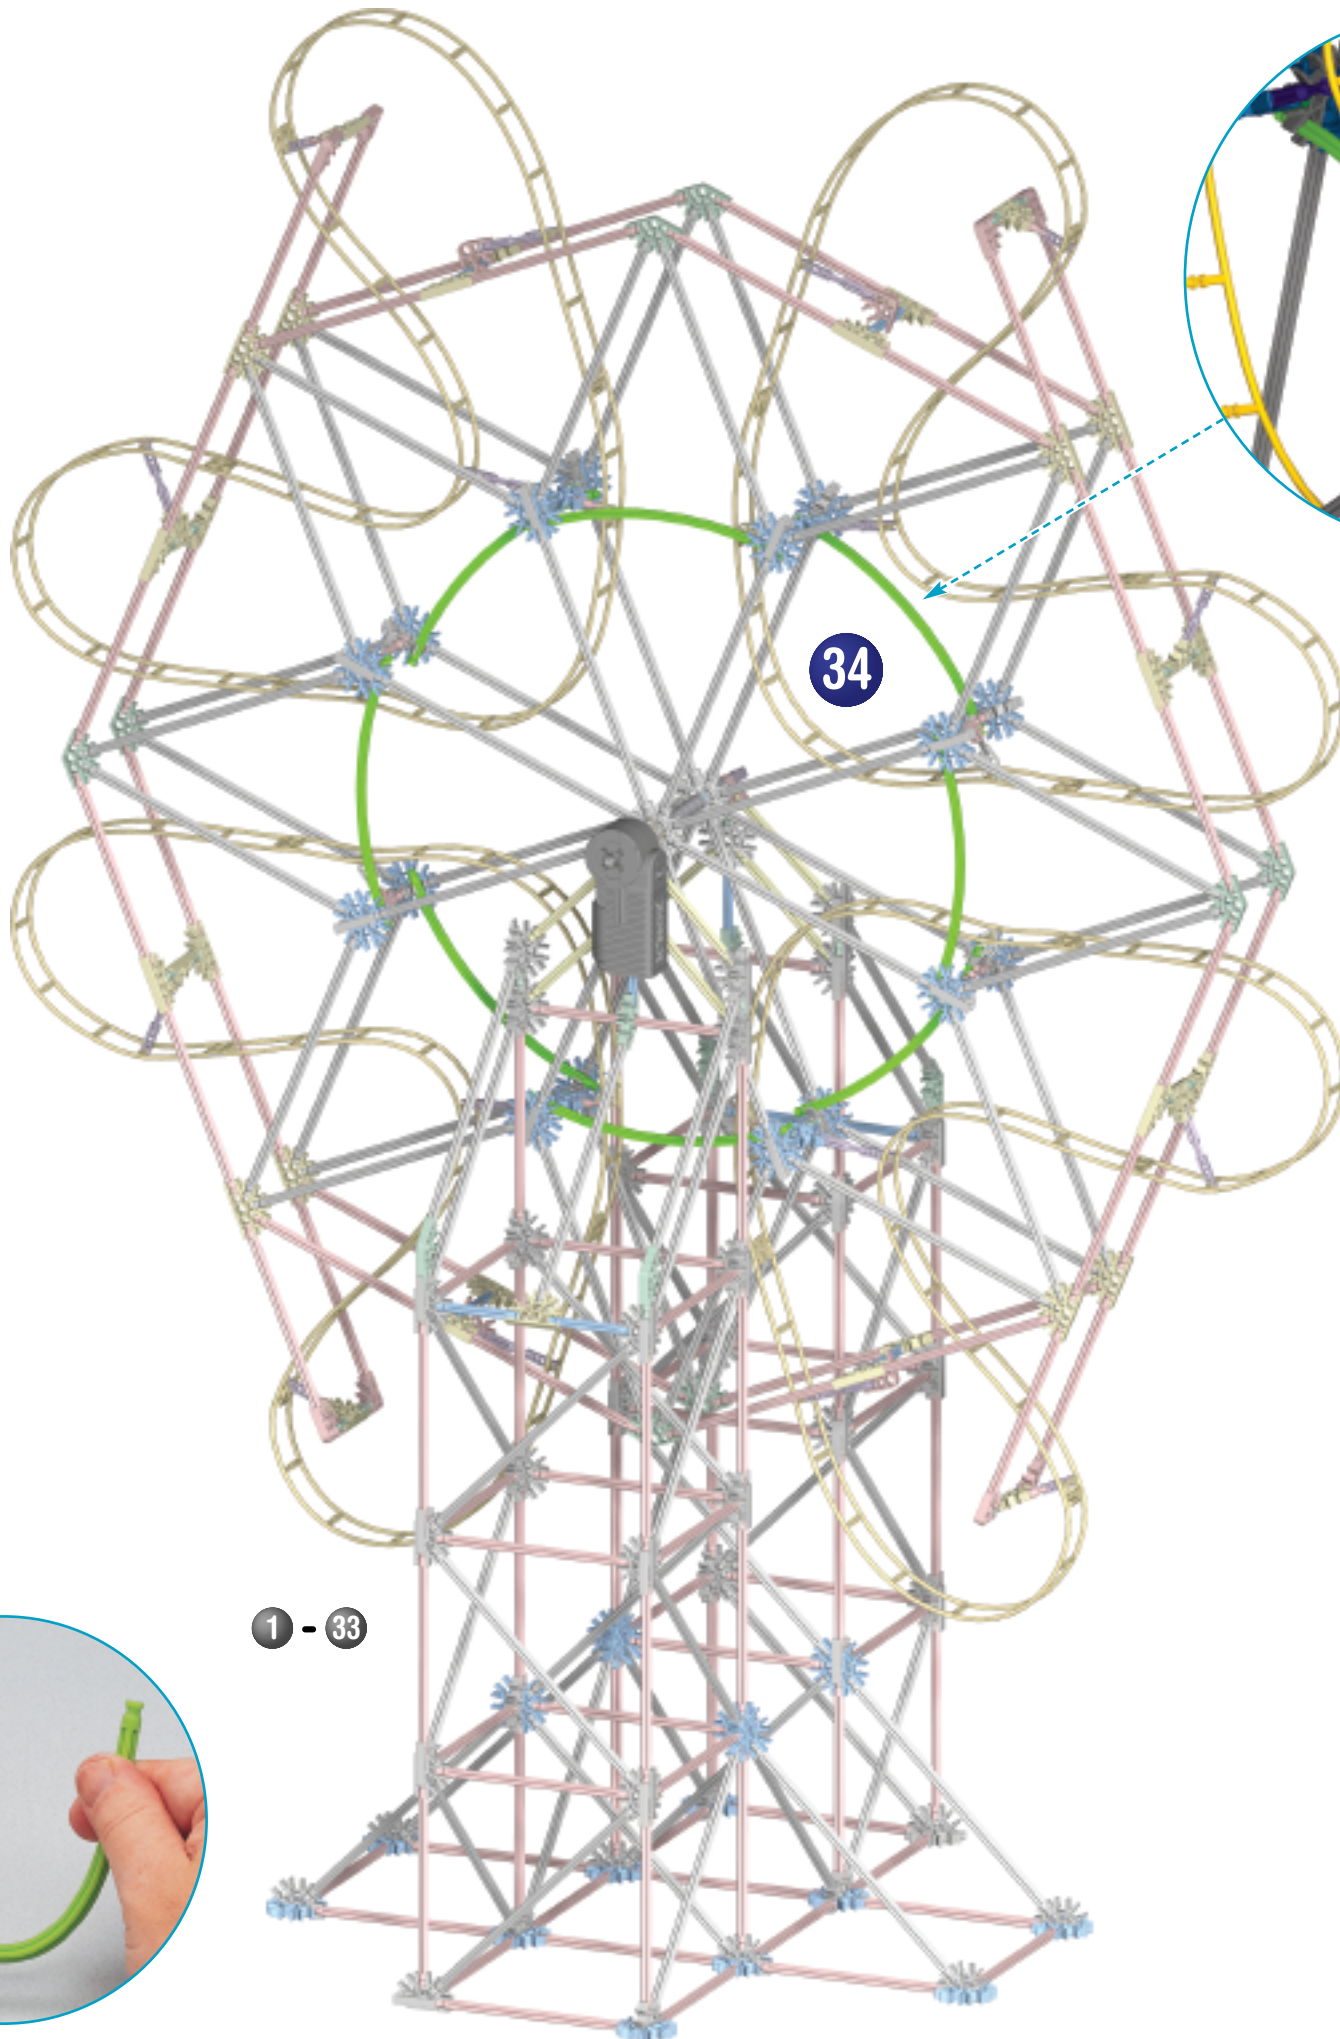

1 - 33

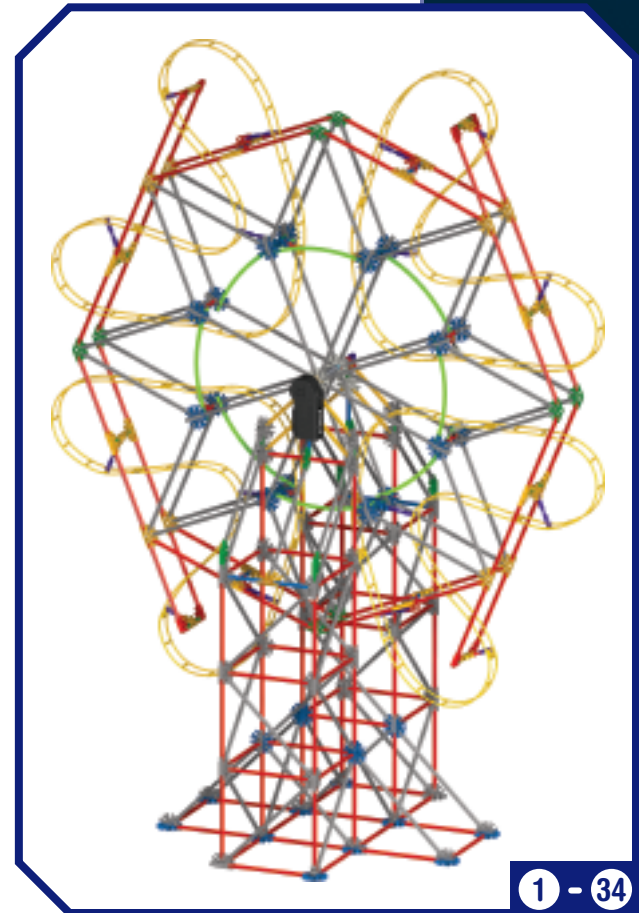

1 - 34

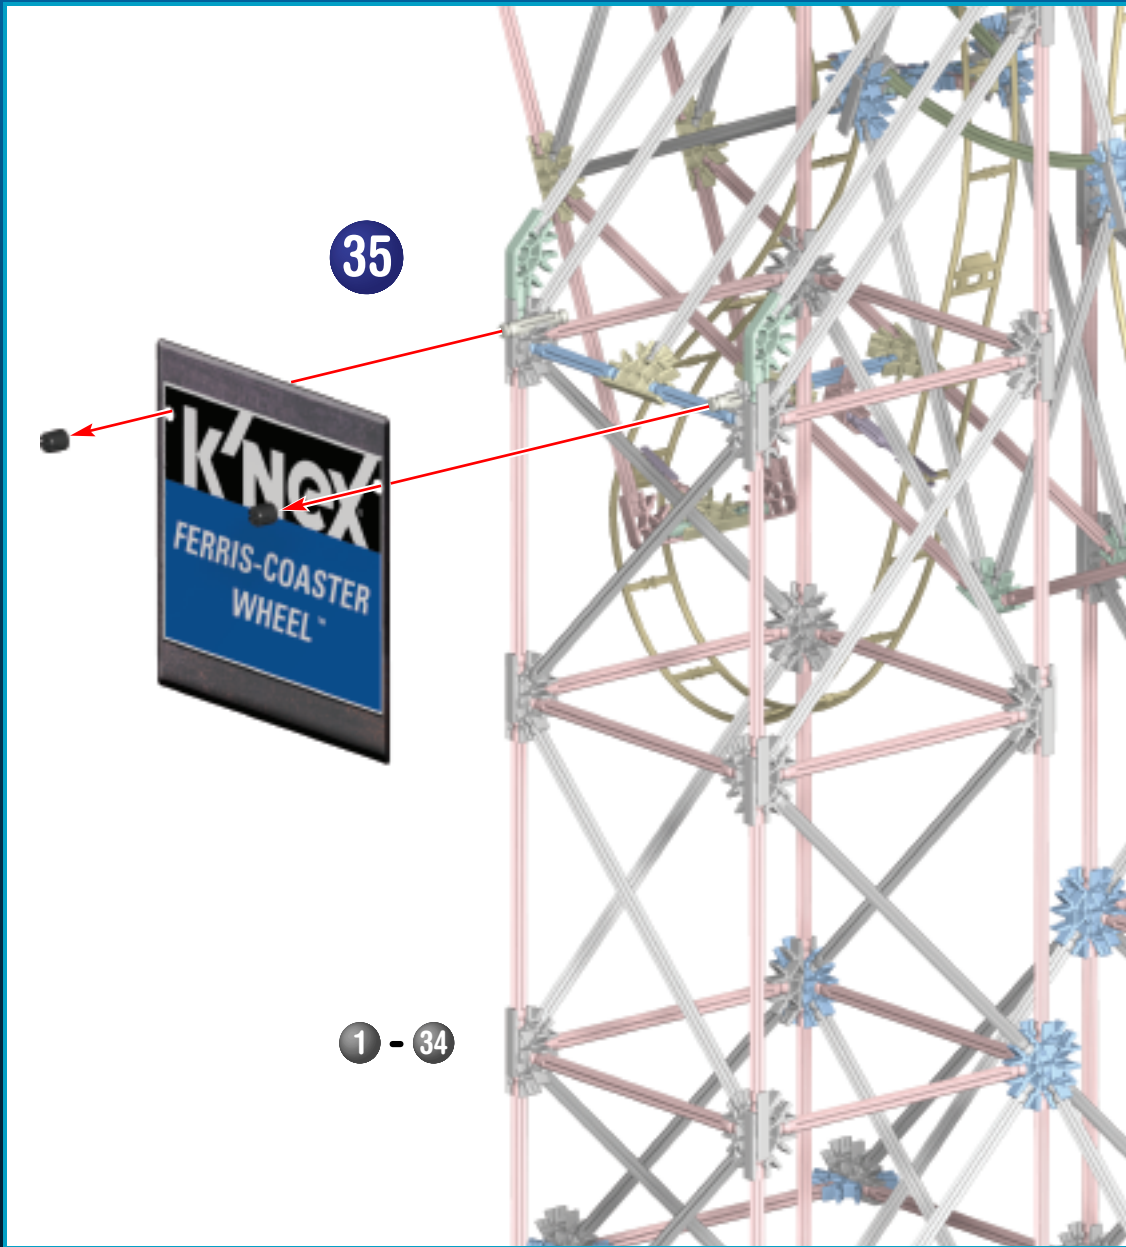

TIPS & TROUBLESHOOTING

If the Motor is not working properly:

- Check to see if you have fresh batteries and that they are installed correctly.
- If it is still not working, call our Consumer Hotline at 1-800-KID-KNEX (USA and Canada only). See the back cover for other ways to contact K'NEX Industries, Inc.

If the wheel does not spin correctly:

- Make sure the inner wheel is not touching the outer support frame.
- Make sure the inner wheel is attached using the correct number of Spacers.
- Make sure the Motor has fresh batteries.
- Make sure the Rod that goes through the Motor is firmly locked to the wheel with the tan lock.

If the coasters cars do not appear to move correctly:

- Make sure that all the track pieces are connected properly to the frame.
- Make sure the coaster car is attached to the track correctly.
- Make sure that the coaster car isn't hitting any parts of the frame.

Need additional building help?

- Go to the K'NEX Web site: www.knex.com/tips

Go to **KNEX.COM** for Instruction Updates



(FR) Dépannage :

Si le moteur ne marche pas :

- Vérifiez que tu as des piles neuves et qu'elles sont installées correctement.
- Si ça ne marche toujours pas, appelle notre ligne d'assistance à la clientèle à 1-800-KID-KNEX (USA et Canada uniquement). Regarde au verso pour d'autres moyens de contacter K'NEX Industries, Inc.

Si la roue ne tourne pas comme il faut :

- Vérifiez que la roue intérieure ne touche pas le cadre extérieur de soutien.
- Vérifiez que la roue intérieure est fixée avec le nombre suffisant d'espaces.
- Vérifiez que le moteur a des piles neuves.
- Vérifiez que la tige qui passe à travers le moteur est bien fixée à la roue avec le verrou marron.

Si les petites voitures ne semblent pas bouger comme il faut :

- Vérifiez que toutes les pièces du circuit sont correctement fixées au cadre.
- Vérifiez que la petite voiture est correctement fixée au circuit.
- Vérifiez que la petite voiture ne touche aucune partie du cadre.

(ES) Solución de problemas:

Si el Motor no funciona:

- Comprueba si tienes pilas nuevas y si están instaladas correctamente.
- Si aún así no trabaja, llama a nuestra Línea de Servicio al Cliente al 1-800-KID-KNEX (EE.UU. y Canadá solamente). Mira en la cubierta de atrás para otras formas de comunicarte con K'NEX Industries, Inc.

Si la rueda no gira correctamente:

- Asegúrate de que la rueda interna no esté tocando el armazón que sirve de soporte externo.
- Asegúrate de que la rueda interna está fijada usando el número correcto de espaciadores.
- Asegúrate de que el motor tiene baterías nuevas.
- Asegúrate de que la varilla que atraviesa el motor está firmemente fijada a la rueda con el cerrojo de color marrón claro.

Si los carritos de la montaña rusa no parecen moverse correctamente:

- Asegúrate de que todas las piezas de la pista estén conectadas correctamente al armazón.
- Asegúrate de que el carrito de la montaña rusa esté fijado correctamente a la pista.
- Asegúrate de que el carrito de la montaña rusa no esté golpeando ninguna de las partes del armazón.

(DE) Fehlerbehebung:

Falls der Motor nicht funktioniert:

- Überprüfe, ob die Batterien voll sind und richtig eingelegt sind.
- Falls es immer noch nicht funktioniert, kannst du innerhalb der USA und Kanadas unsere Hotline anrufen (Tel. 1-800-KID KNEX). Auf der Rückseite dieser Anleitung findest du weitere Möglichkeiten, K'NEX Industries, Inc. zu kontaktieren.

Wenn das Rad sich nicht richtig dreht:

- Vergewissere dich, dass das innere Rad den äußeren Rahmen nicht berührt.
- Vergewissere dich, dass das innere Rad mit der richtigen Anzahl an Abstandsstücken befestigt ist.
- Vergewissere dich, dass die Batterien für den Motor voll sind.
- Vergewissere dich, dass der Stab, der durch den Motor verläuft, fest mit den beigefarbenen Bolzen mit dem Rad verbunden ist.

Falls die Wagen sich nicht richtig bewegen:

- Vergewissere dich, dass alle Schienenteile richtig mit dem Rahmen verbunden sind.
- Vergewissere dich, dass der Wagen richtig mit der Schiene verbunden ist.
- Vergewissere dich, dass der Wagen keine Teile des Rahmens berührt.

(IT) Risoluzione dei problemi:

Se il motore non funziona:

- Controlla che le batterie siano nuove e che siano installate correttamente.
- Se ancora non dovesse funzionare, chiama il numero di assistenza ai clienti 1-800-KID-KNEX (USA e Canada soltanto). Vedi il retro della scatola per trovare altri modi di contattare K'NEX Industries, Inc.

Se la ruota non gira correttamente:

- Controlla che la ruota interna non tocchi la struttura di supporto esterna.
- Controlla che la ruota interna sia attaccata usando il numero corretto di spaziatori.
- Controlla che il motore abbia batterie nuove.
- Controlla che l'asta che passa attraverso il motore sia saldamente bloccata alla ruota con il blocco beige.

Se le carrozze della montagna russa non sembrano muoversi correttamente:

- Controlla che tutti i pezzi della rotaia siano collegati correttamente alla struttura.
- Controlla che la carrozza sia collegata alla rotaia correttamente.
- Controlla che la carrozza non abbia colpito qualche altra parte della struttura.

(PT) Resolução de Problemas:

Se o Motor ou o Módulo de Som não funcionar:

- Verifica se as pilhas são novas e se estão instaladas correctamente.
- Caso continuem sem funcionar, contacta a Linha Directa de Atendimento ao Consumidor através do número 1-800-KID-KNEX (apenas nos EUA e no Canadá). Consulta a contra capa para mais informações sobre como contactares a K'NEX Industries, Inc.

Se a roda não girar correctamente:

- Certifique-se de que a roda interior não está a tocar na armação de suporte exterior.
- Certifique-se de que a roda interior está fixada usando o número correcto de espaçadores.
- Certifique-se de que o motor tem baterias novas.
- Certifique-se de que a vareta que atravessa o motor está firmemente bloqueada na roda com o bloqueio castanho-claro.

Se parecer que as carruagens de descida não se estão a mover correctamente:

- Certifique-se de que todas as peças da pista estão ligadas devidamente à estrutura.
- Certifique-se de que a carruagem de descida está ligada à pista apropriadamente.
- Certifique-se de que a carruagem de descida não está a chocar com nenhuma das peças da estrutura.

(NL) Oplossen van problemen:

Wanneer de motor- of klankmodule niet werkt:


- Kijk na dat je nieuwe batterijen hebt en dat ze er behoorlijk zijn aangebracht.
- Werkt het nog steeds niet, bel dan de Klantendienst Hotline op aan het nummer 1-800-KID-KNEX (uitsluitend in de VS en Canada). Kijk naar het achterblad voor andere manieren om contact op te nemen met K'NEX Industries, Inc.

Wanneer het wiel niet goed draait:

- Verzeker je ervan dat het binnenwiel niet in aanraking komt met het buitenkaderwerk.
- Verzeker je ervan dat het binnenwiel is vastgemaakt met het juiste aantal afstandsstukken.
- Verzeker je ervan dat de motor op nieuwe batterijen loopt.
- Verzeker je ervan dat de stang die doorheen de motor loopt, stevig is vastgemaakt aan het wiel met de bruine grendel.

Wanneer de voertuigen niet goed blijken te bewegen:

- Verzeker je ervan dat alle spoorstukken behoorlijk aan het kaderwerk verbonden zijn.
- Verzeker je ervan dat het voertuig behoorlijk aan het spoor is vastgemaakt.
- Verzeker je ervan dat het voertuig geen andere onderdelen van het kaderwerk aanraakt.

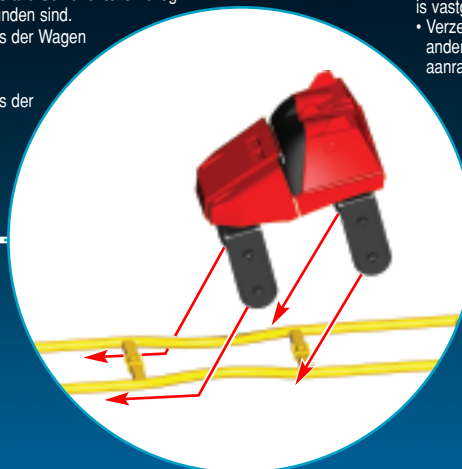

(SV) Felsökning:

Om motorn inte fungerar:

- Kontrollera, att du har nya batterier och att de är installerade rätt.
- Om den fortfarande inte fungerar, ring vår konsumentrådgivning 1-800-KID-KNEX (endast i USA och Kanada). Se baksidan hur du också kan kontakta K'NEX Industries, Inc.

Om hjulet inte snurrar rätt:

- Kontrollera, att det inre hjulet inte rör vid den yttre stödrammen.
- Kontrollera, att det inre hjulet är monterat med rätt antal mellanbalkar.
- Kontrollera, att motorn innehåller fräska batterier.
- Kontrollera, att stängen som går genom motorn är ordentligt låst vid hjulet med den ljusbruna låset.

Om vagnarna inte förefaller röra sig rätt:

- Kontrollera, att alla banans delar är ordentligt monterade vid ramen.
- Kontrollera, att vagnen är rätt fäst vid banan.
- Kontrollera, att vagnen inte stöter mot några delar av ramen.

(DA) Fejlfinding:

Når motoren ikke virker:

- Kontroller for at se, om batterierne er friske, og om de er rigtigt installeret.
- Hvis den stadig ikke virker så ring til os på kunde hot-linen: 1-800-KID-KNEX (kun i USA og Canada). Se bagsiden for andre måder at sætte sig i forbindelse med K'NEX Industries, Inc.

Hvis hjulet ikke drejer rigtigt:

- Sørg for, at det indvendige hjul ikke berører den udvendige støtteramme.
- Sørg for, at det indvendige hjul er sat fast med det korrekte antal afstandsstykker.
- Sørg for, at motoren har friske batterier.
- Sørg for, at stangen som går gennem motoren, er godt fastlåst til hjulet med den lysebrune lås.

Hvis rutsjebanens vogne tilsyneladende ikke bevæger sig rigtigt:

- Sørg for, at alle skinnestykkerne er sat rigtigt fast på rammen.
- Sørg for, at rutsjebanevognen er sat rigtigt fast på skinnerne.
- Sørg for, at rutsjebanevognen ikke rammer nogen dele af rammen.

(NO) Feilsøking:

Dersom motoren ikke virker:

- Kontroller at batteriene er ladet opp og at de er satt riktig i.
- Hvis den fremdeles ikke virker, ring vår Direkte kundelinje 1-800-KID-KNEX (kun USA og Canada). Se baksiden for andre måter å kontakte K'NEX Industries, Inc. på.

Dersom hjulet ikke snurrer rundt som det skal:

- Kontroller at indre hjul ikke berører ytre støtteramme.
- Kontroller at indre hjul er festet med riktig antall skjøtemunnstykker.
- Kontroller at motoren har nye batterier.
- Kontroller at stangen som går gjennom motoren, er godt fastlåst til hjulet med den beige låsen.

Dersom vognene ikke synes å bevege seg som de skal:

- Kontroller at alle spordelene er riktig festet til rammen.
- Kontroller at vognen er riktig festet til sporet.
- Kontroller at vognen ikke berører noen del av rammen.

(FI) Vianhaku:

Jos moottori ei toimi:


- Tarkista, ovatko paristot uudet ja ovatko ne oikein asennetut.
- Jos se vielääkään ei toimi, soita asiakaspalveluumme numeroon 1-800-KID-KNEX (vain USA:ssa ja Kanadassa). Katso takakannesta, millä muilla tavoin voit ottaa yhteyttä K'NEX Industries, Inc.

Jos pyörä ei pyöri oikein:



- Tarkista, ettei sisäpyörä kosketa ulkoista tukikehystä.
- Tarkista, että sisäpyörä on asennettu oikealla määrällä välitankoja.
- Tarkista, että moottorissa on uudet paristot.
- Tarkista, että moottorin kautta kulkeva tanko on kunnolla lukittu pyörään vaaleanruskealla lukolla.


Jos vaunut eivät näytä liikkuvan oikein:

- Tarkista, että radan kaikki osat on kunnolla asennettu kehykseen.
- Tarkista, että vaunu on oikein kiinnitetty rataan.
- Tarkista, että vaunu ei törmää mihinkään kehyksen osaan.


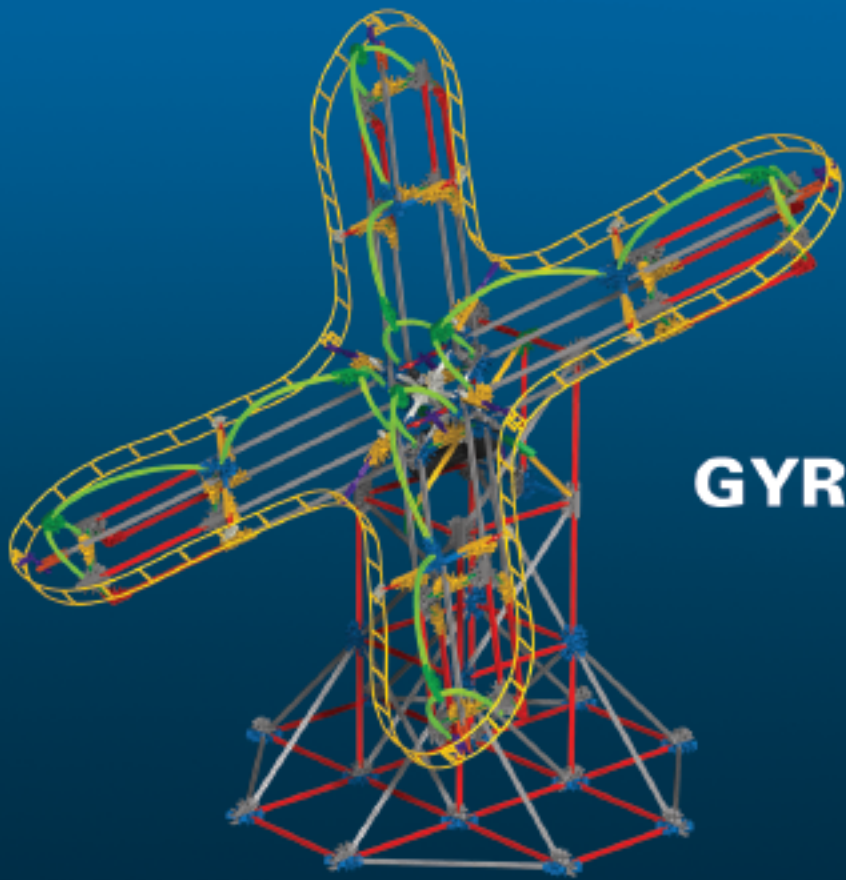




GYRO FORCE™

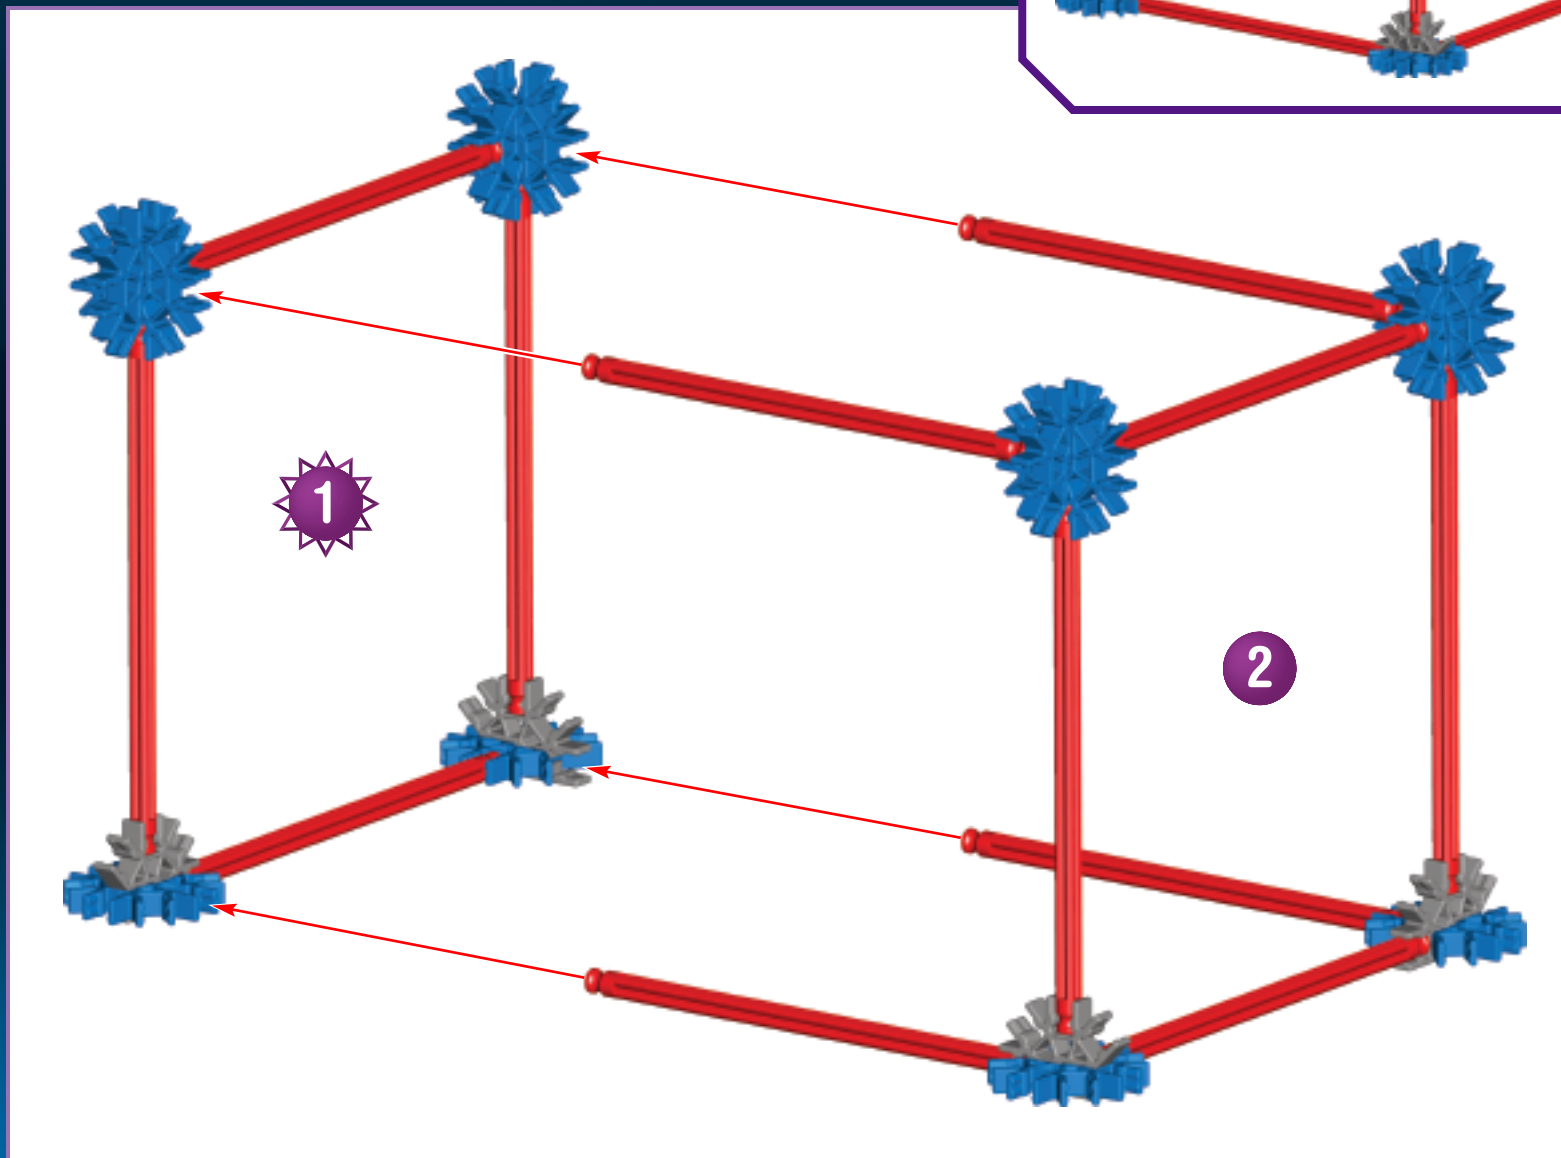
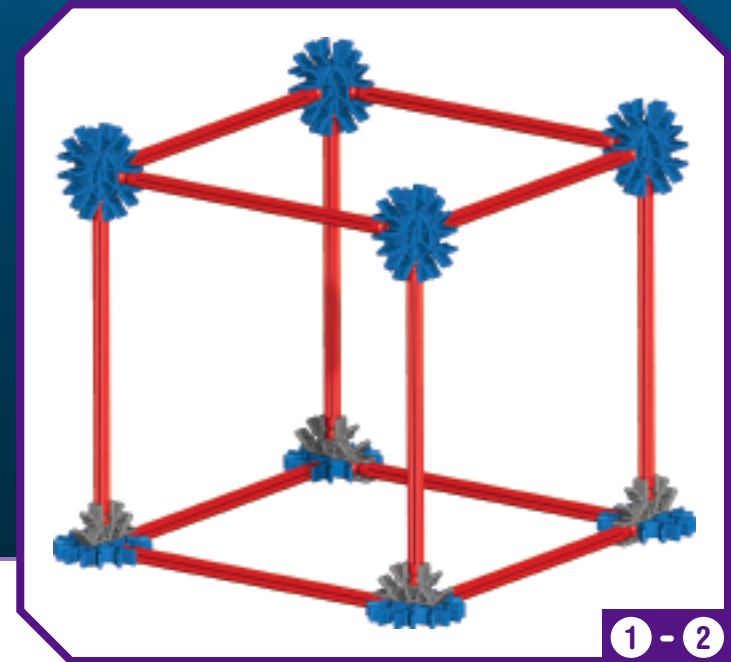


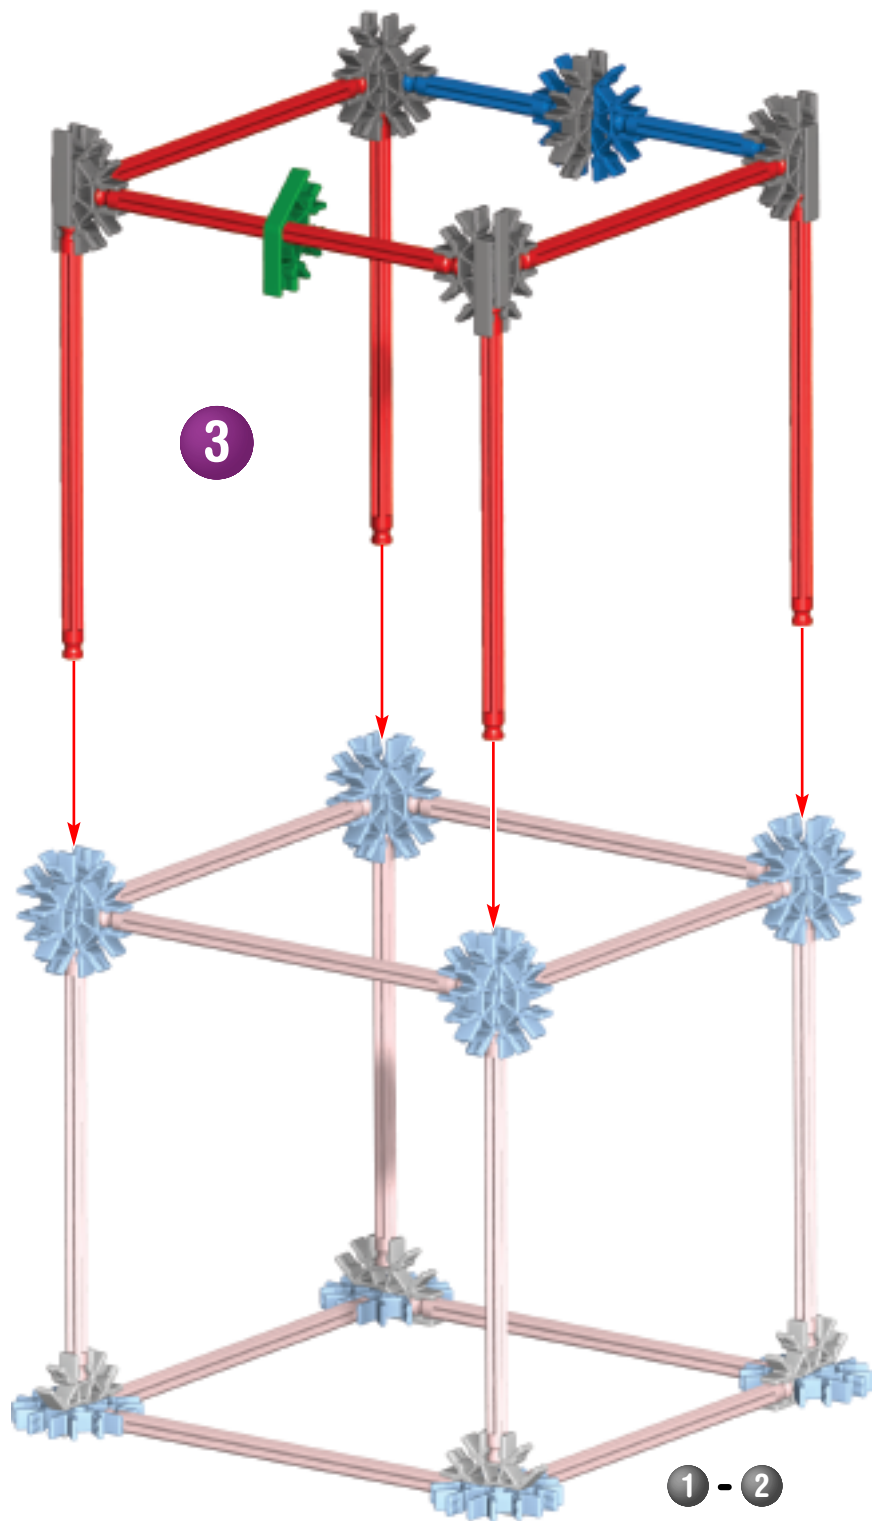

x8

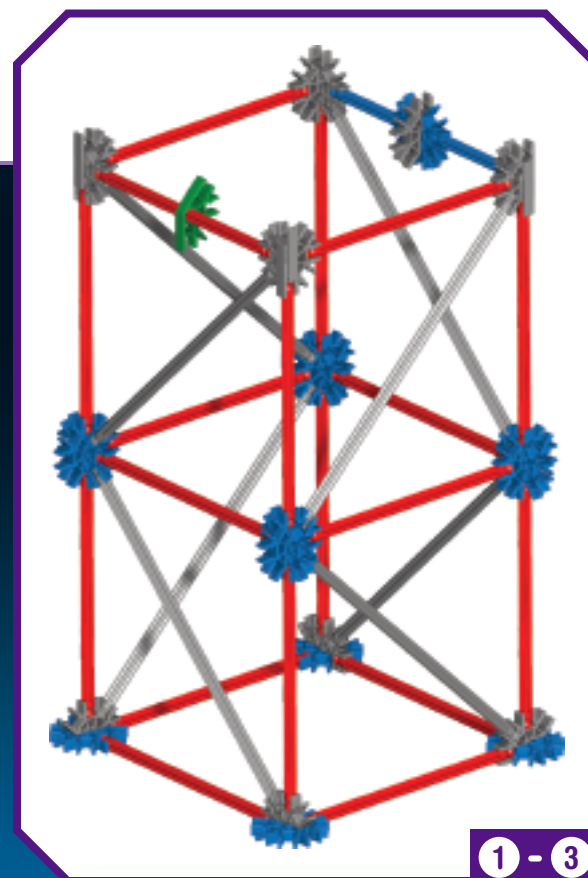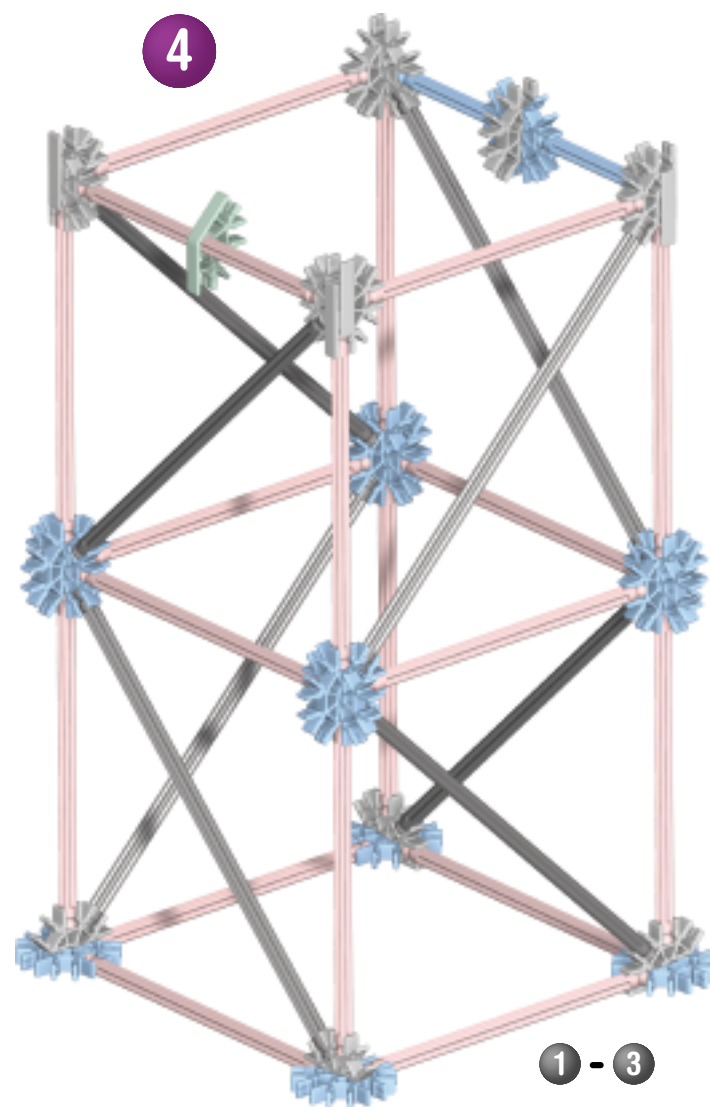

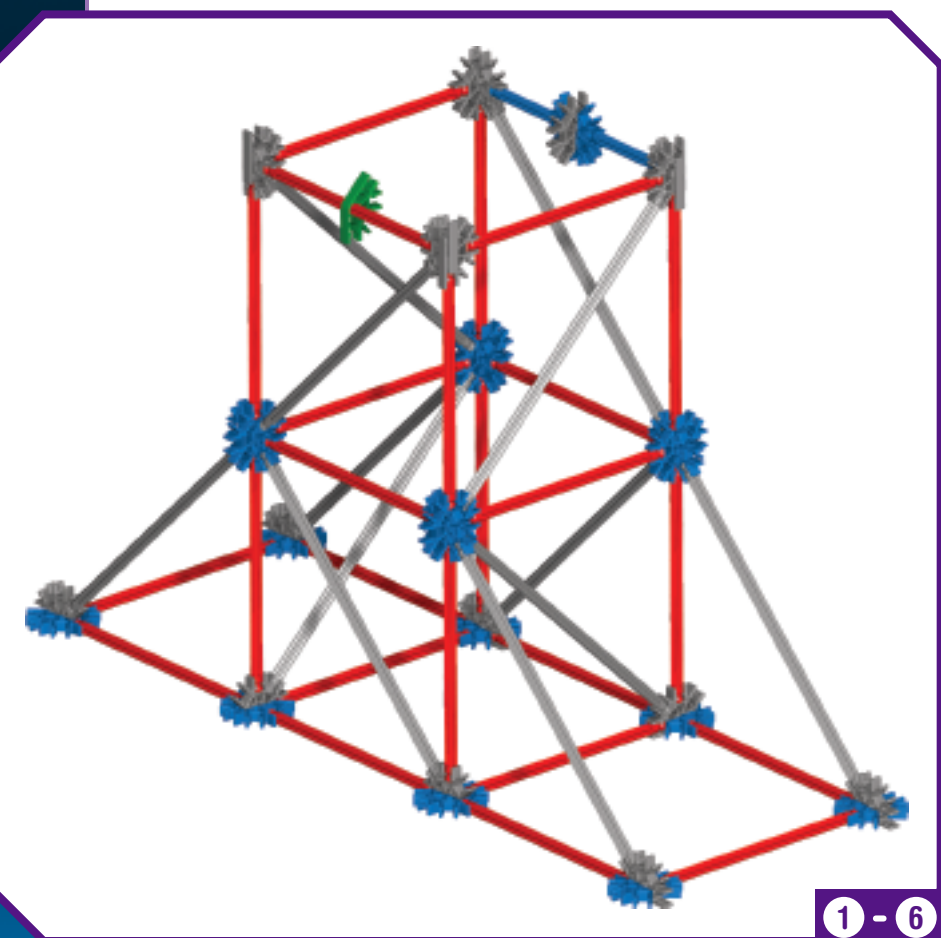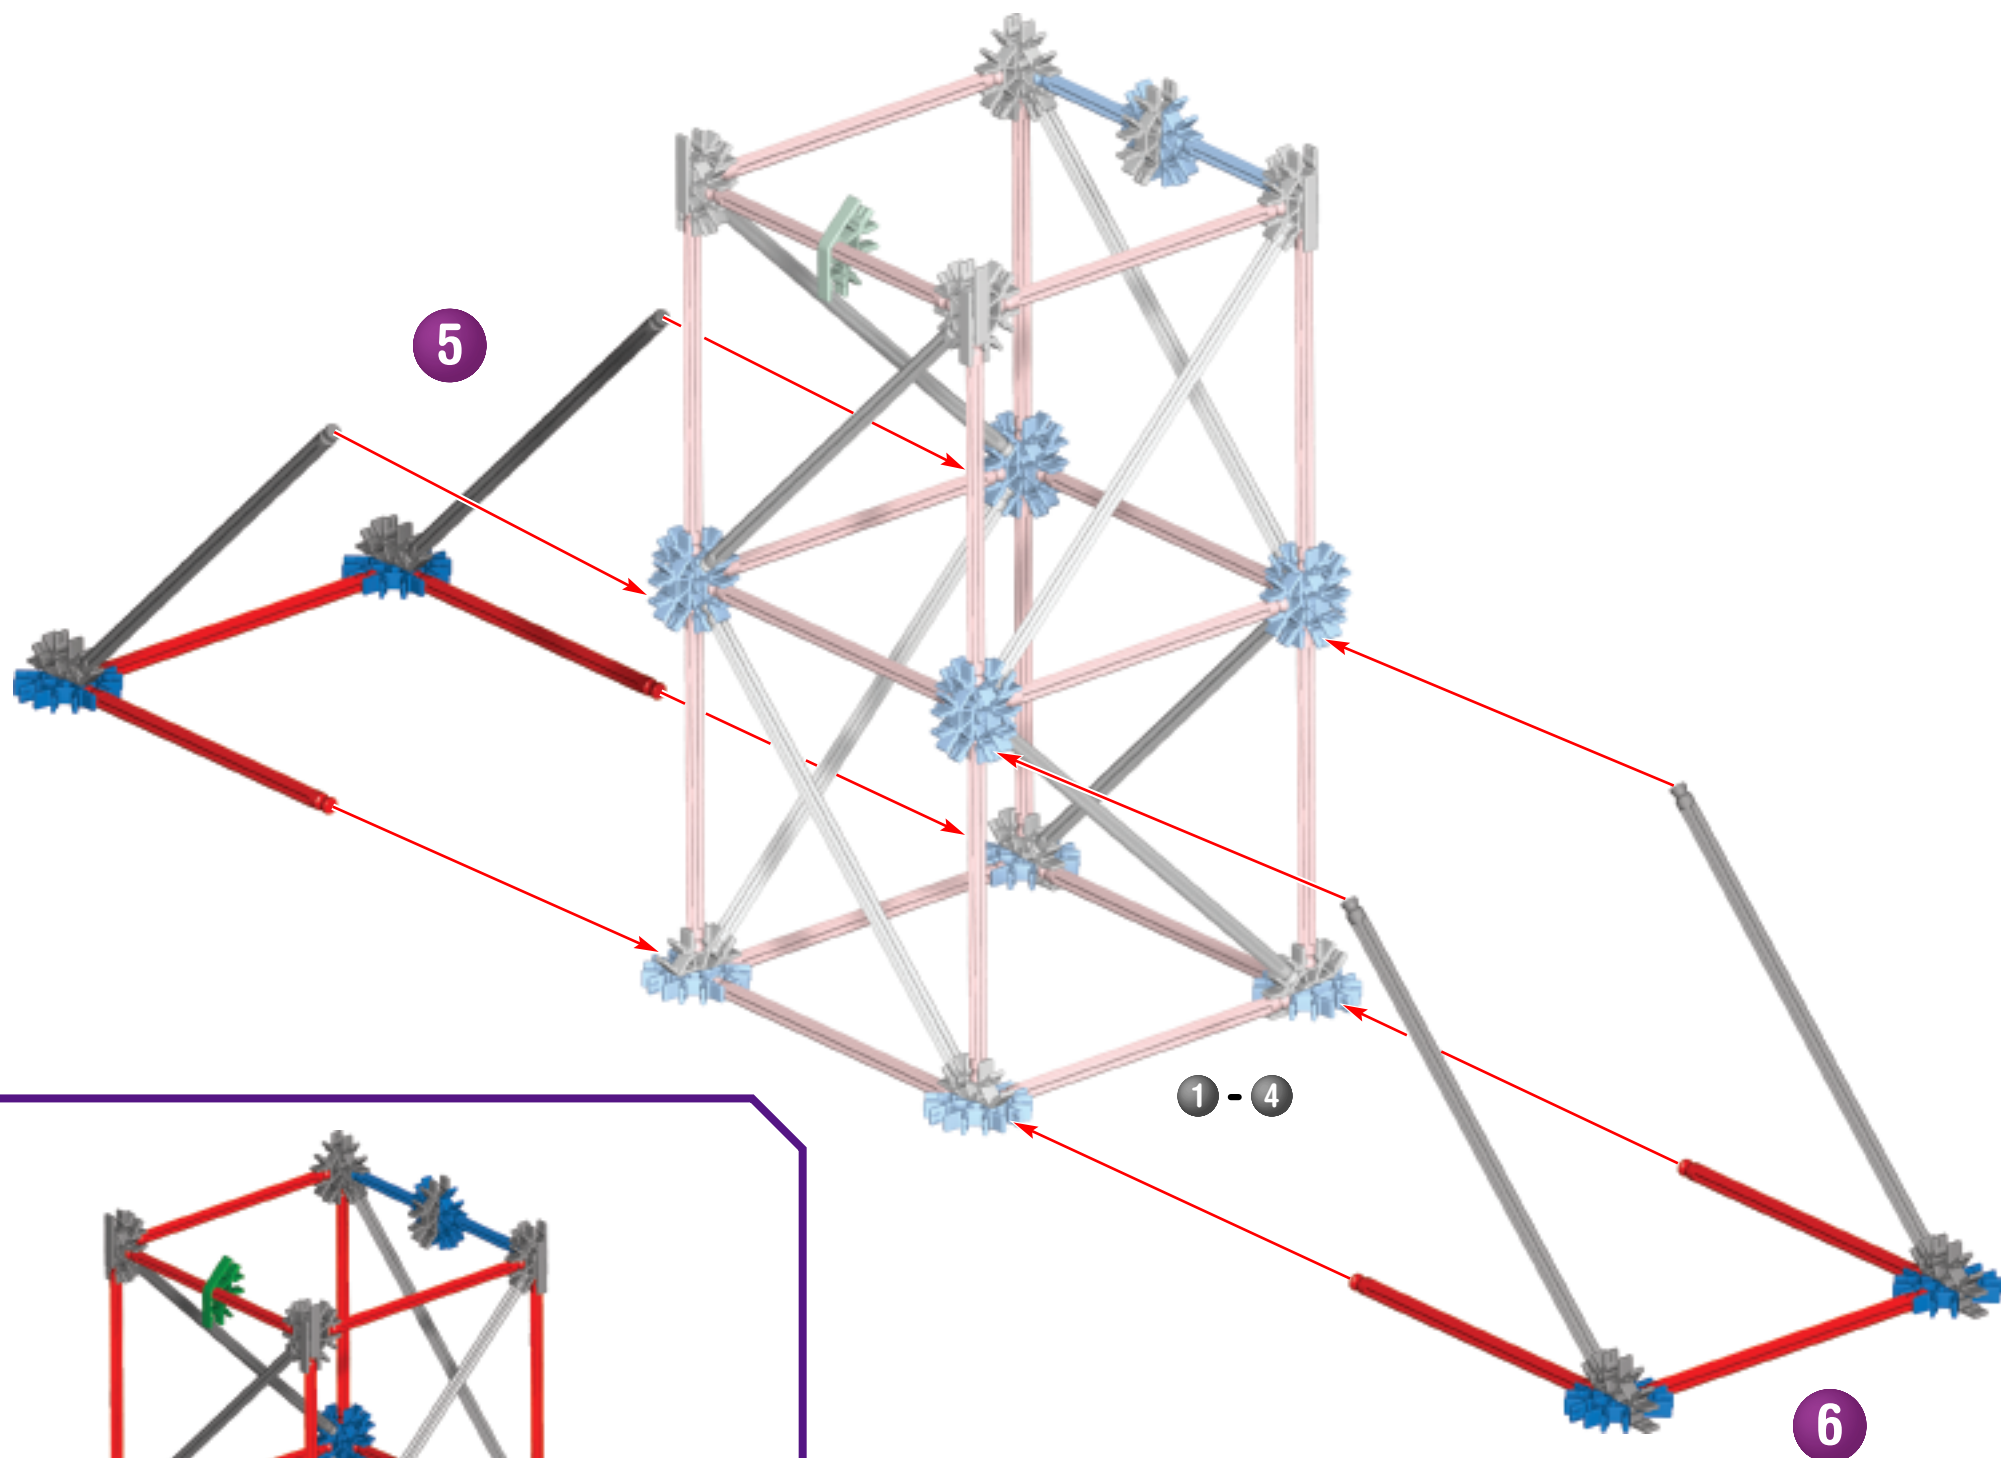

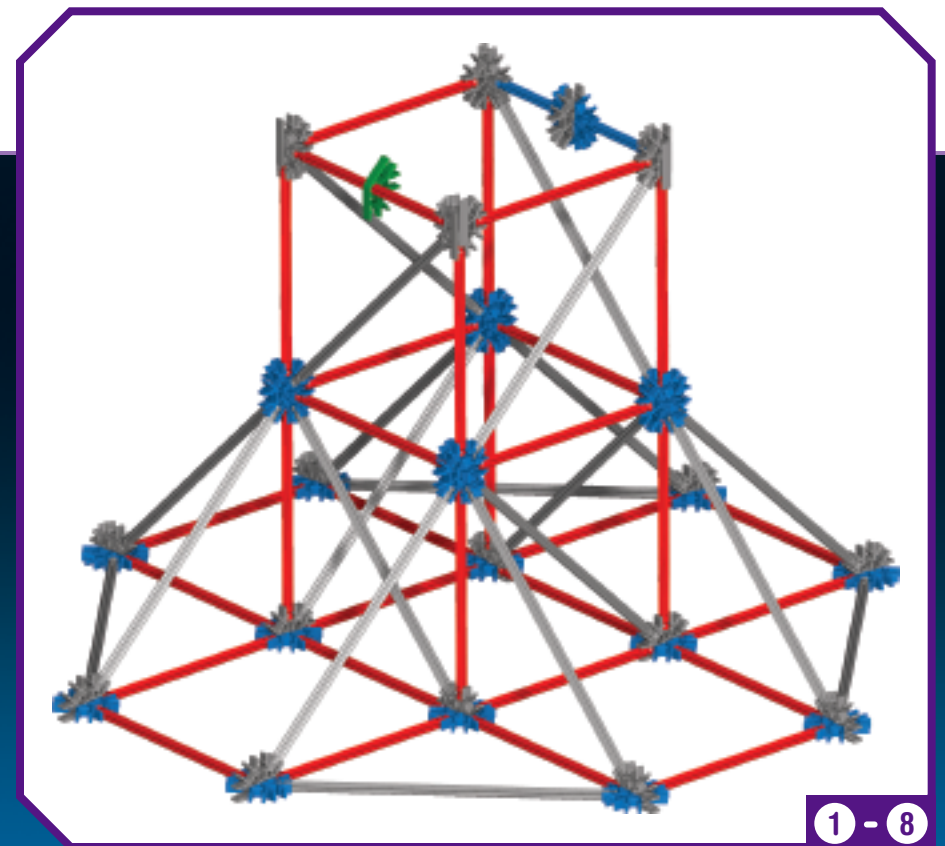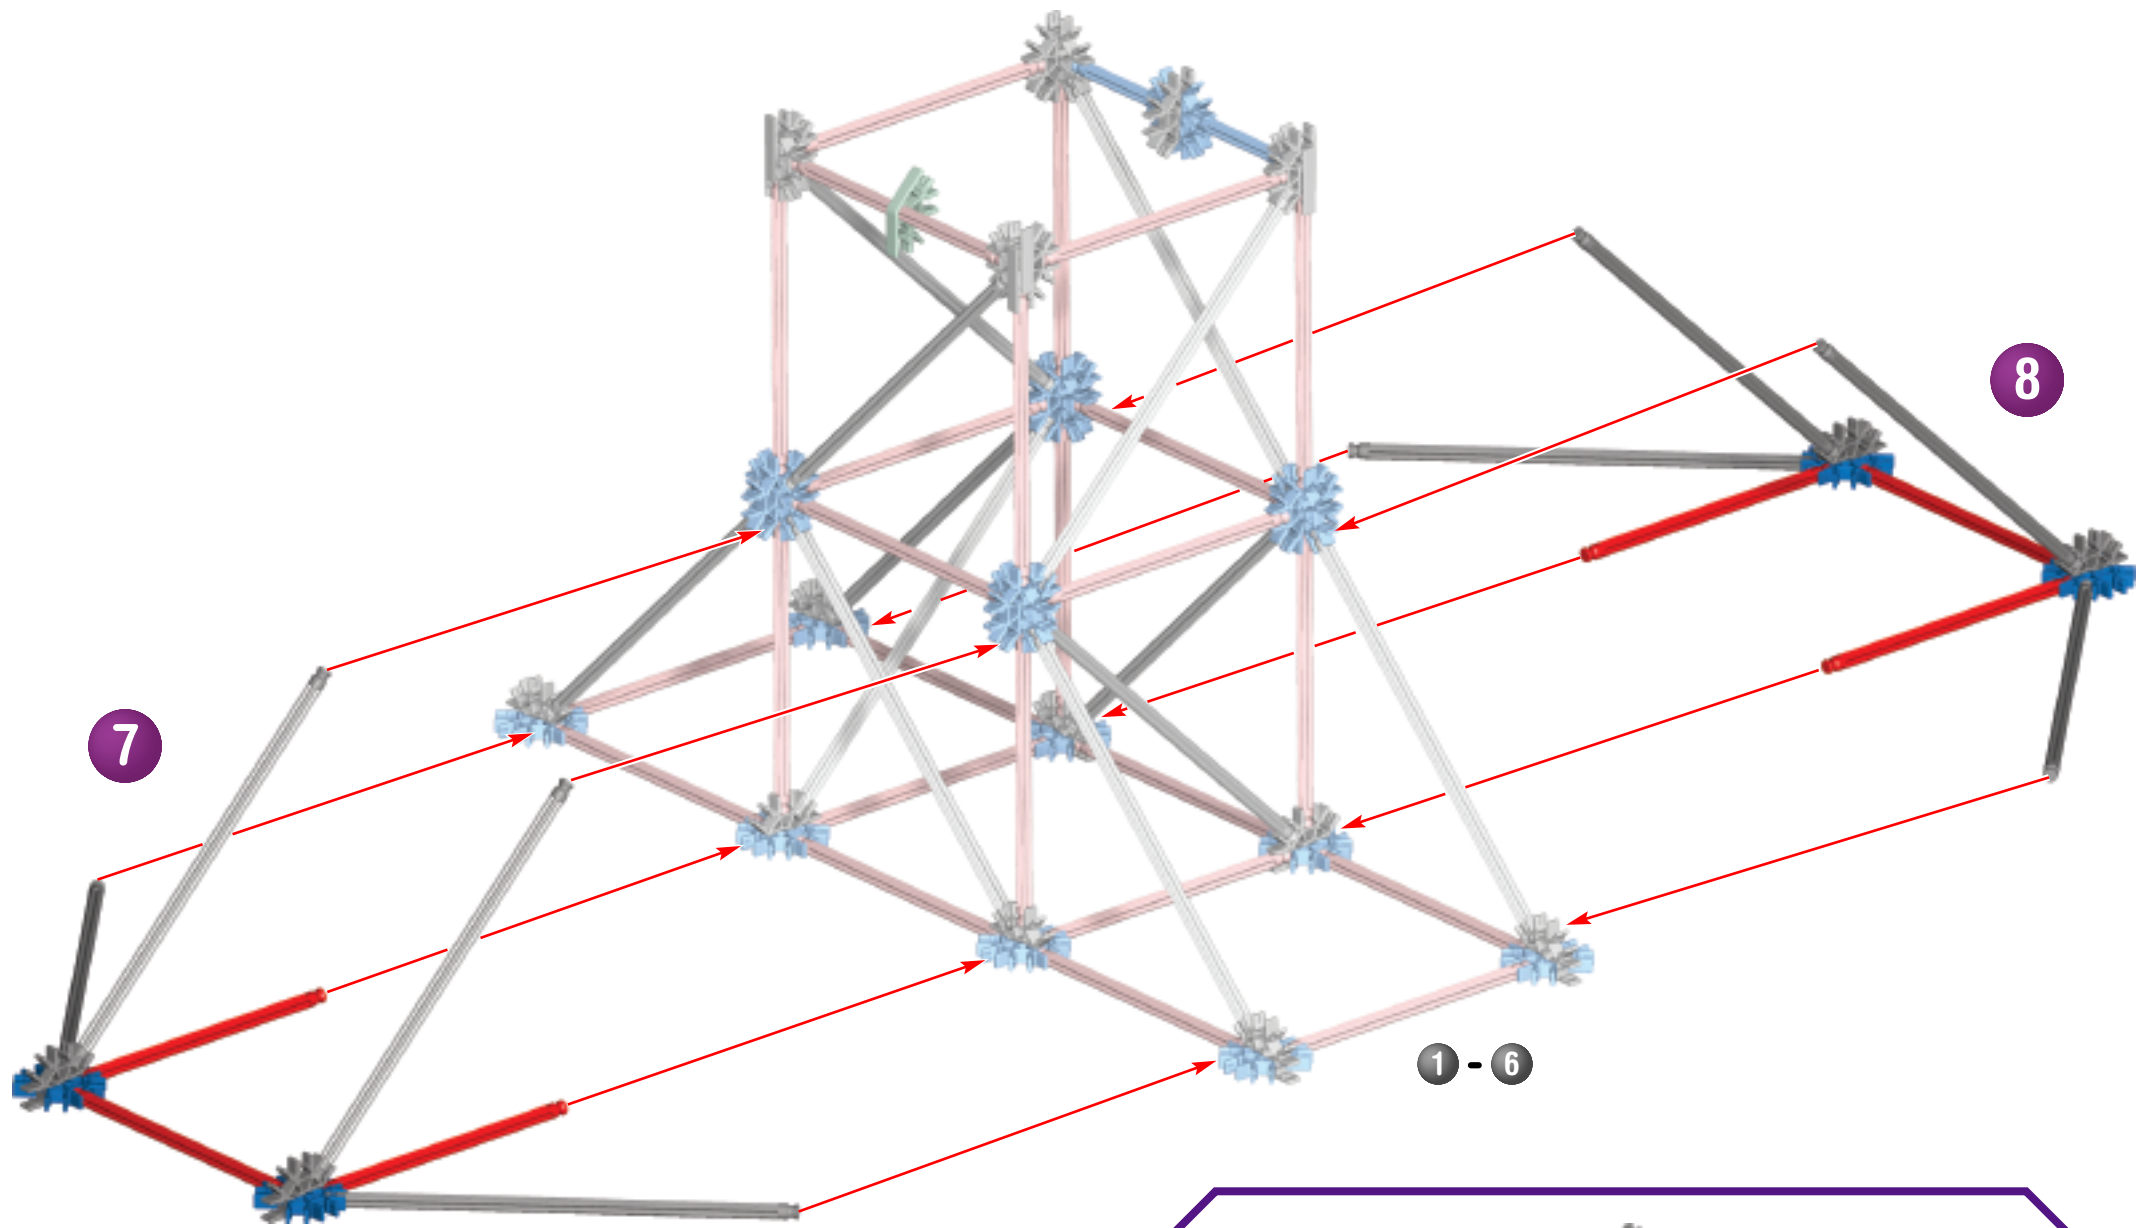

Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the Motor?

(FR) Est-ce que tu as installé 2 piles AA (ou LR6) dans le moteur ?

(ES) ¿Instalaste dos pilas AA (o LR6) en el Motor?

(DE) Heb je 2 AA (of LR6) batterijen gestoken in de motor?

(IT) Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?

(PT) Foram instaladas as pilhas 2 AA (ou LR6) no Motor?




(NL) Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?

(SV) Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?



(DA) Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?





(NO) Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?

(FI) Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

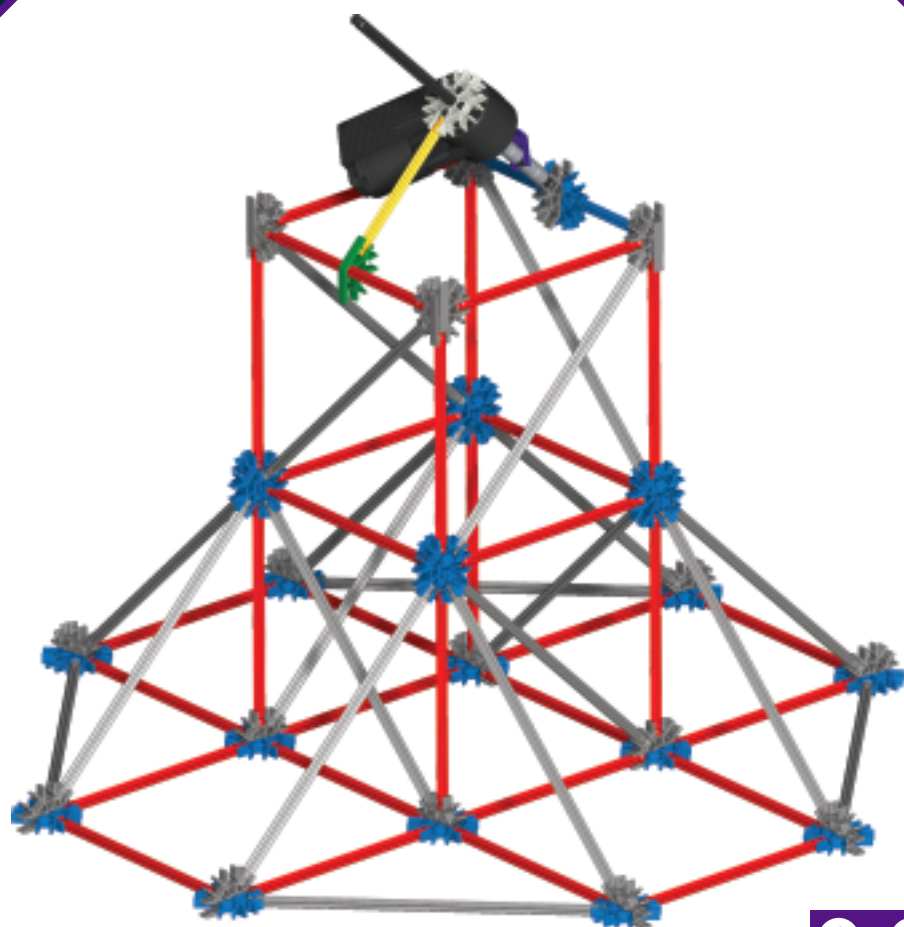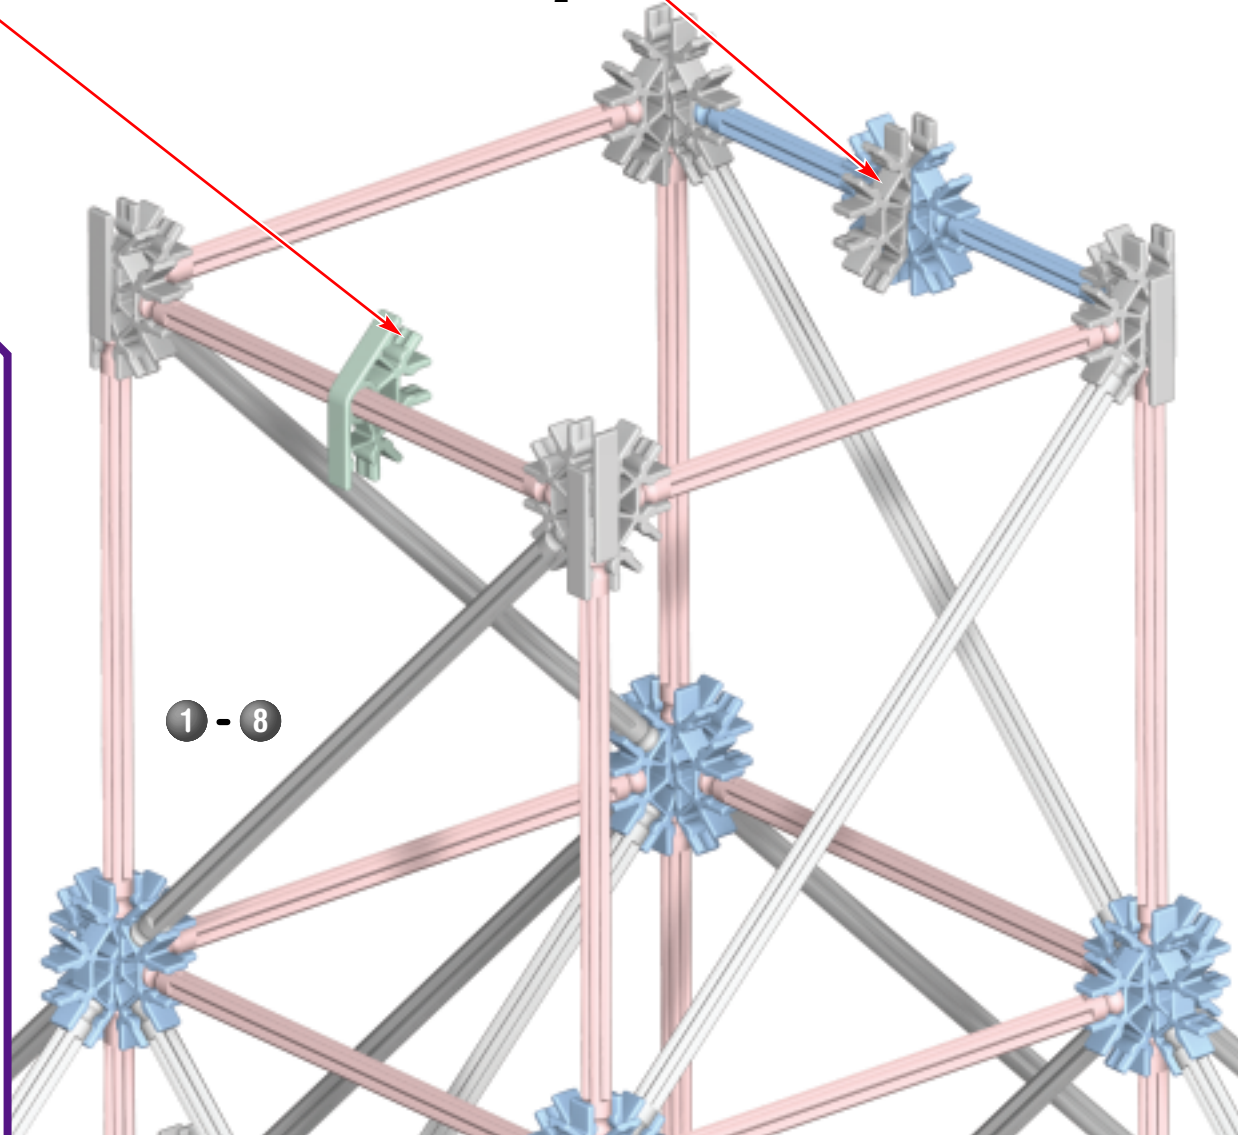
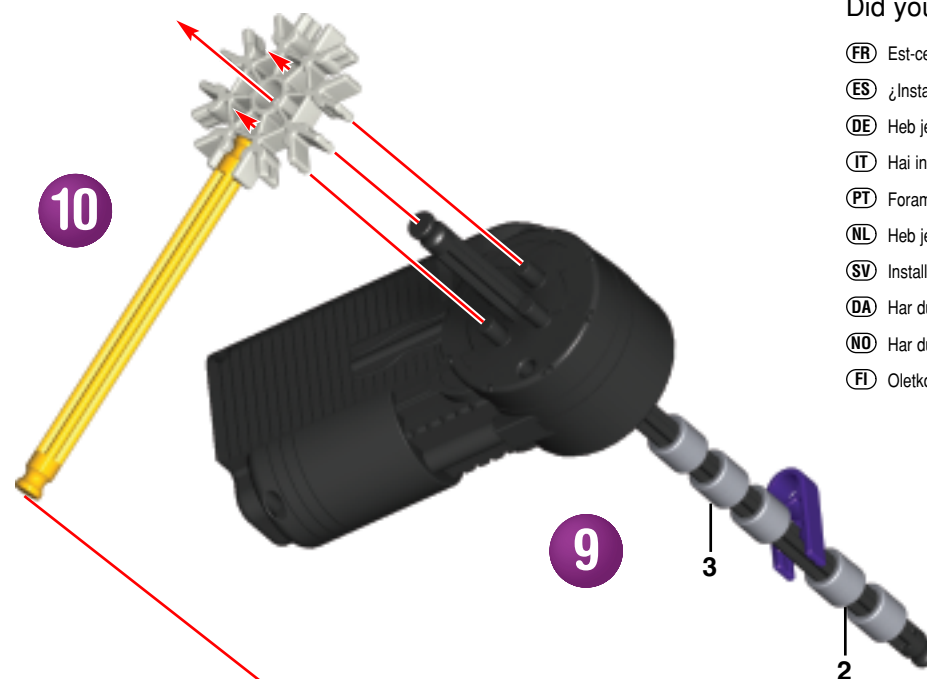


1 - 10

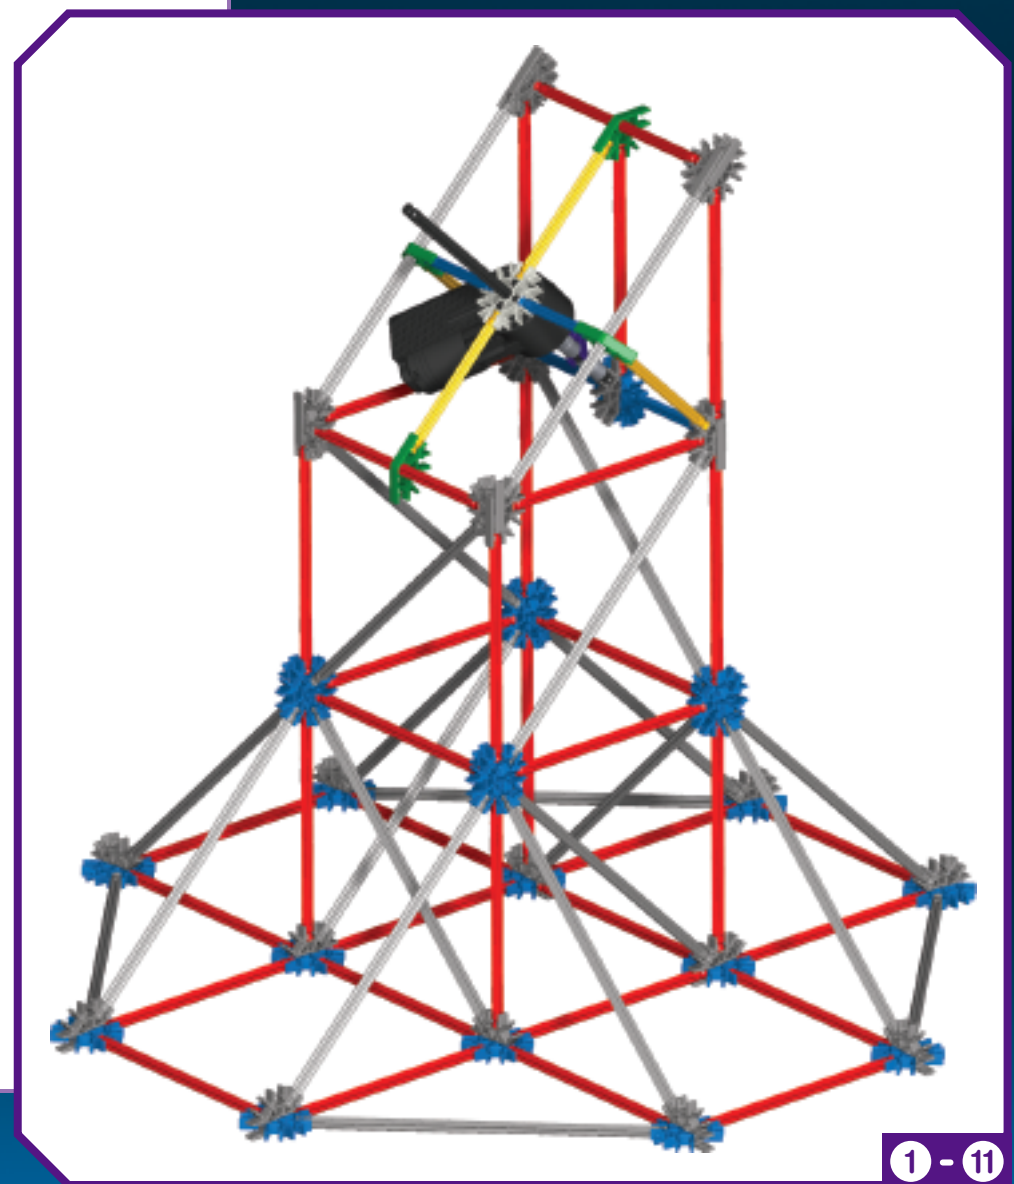
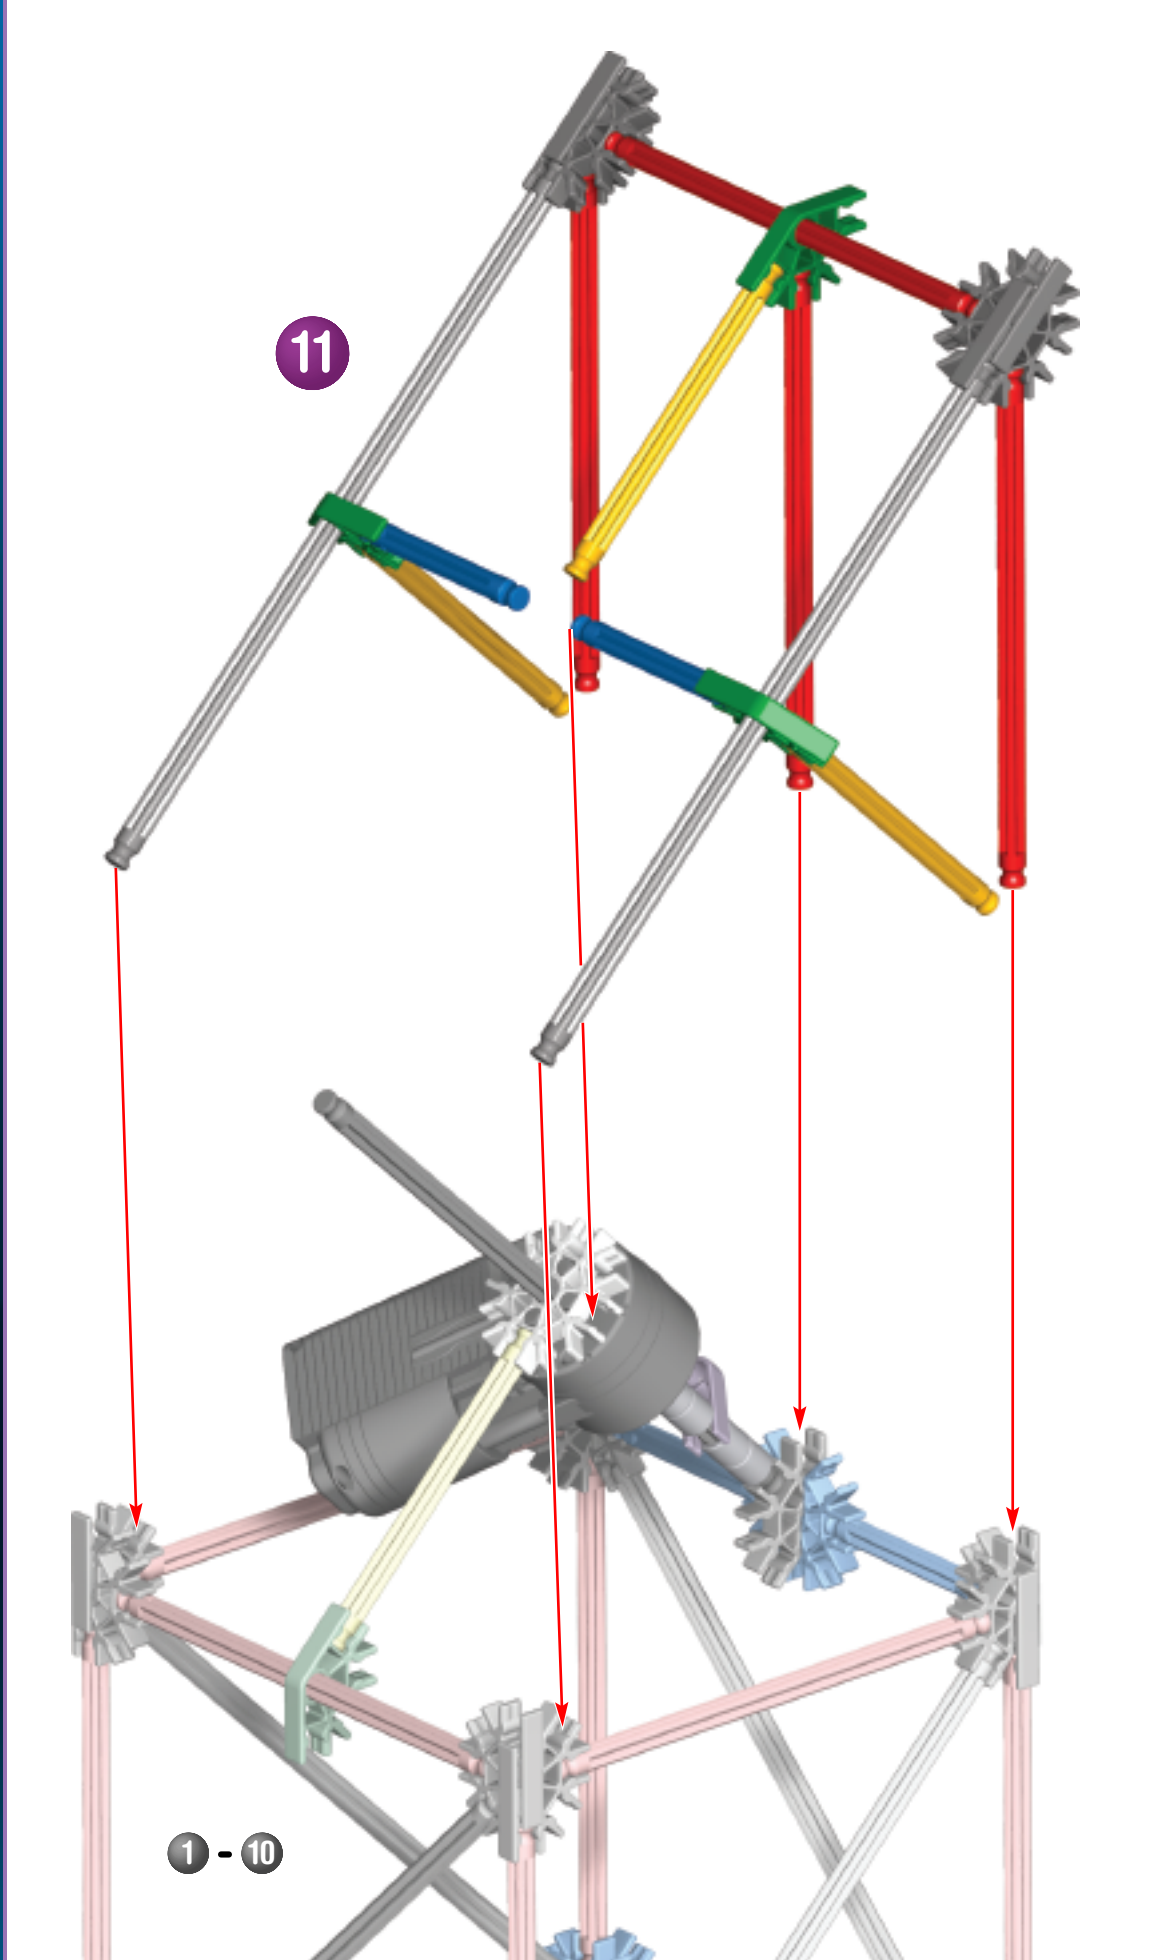


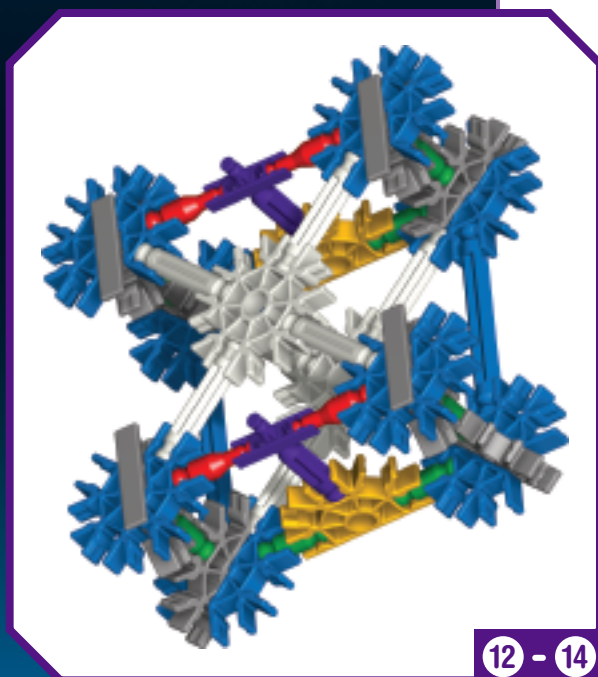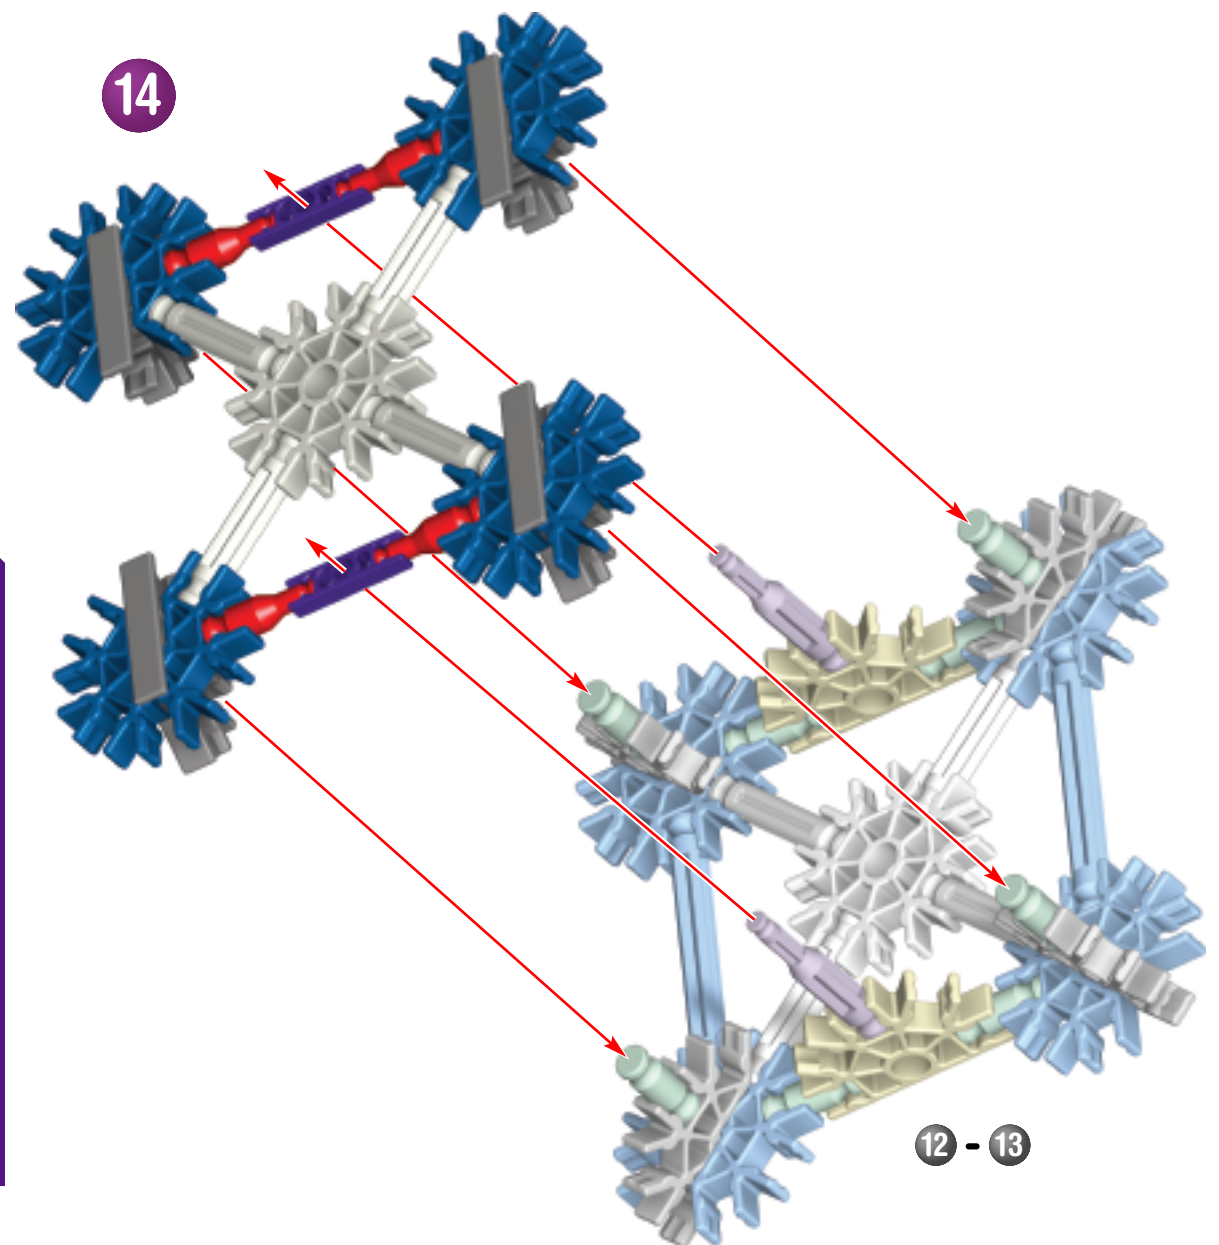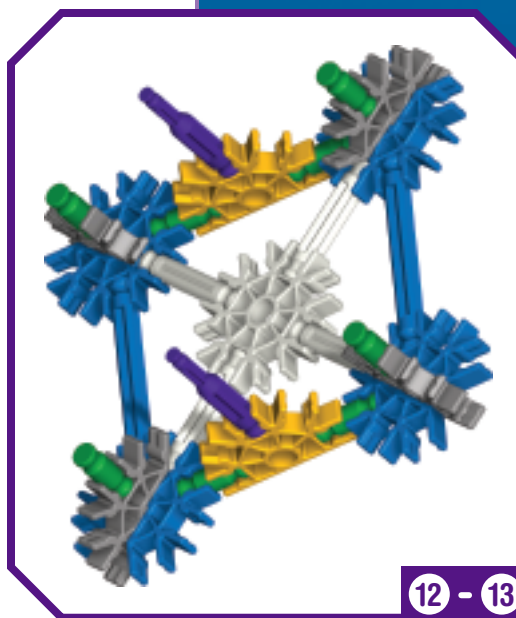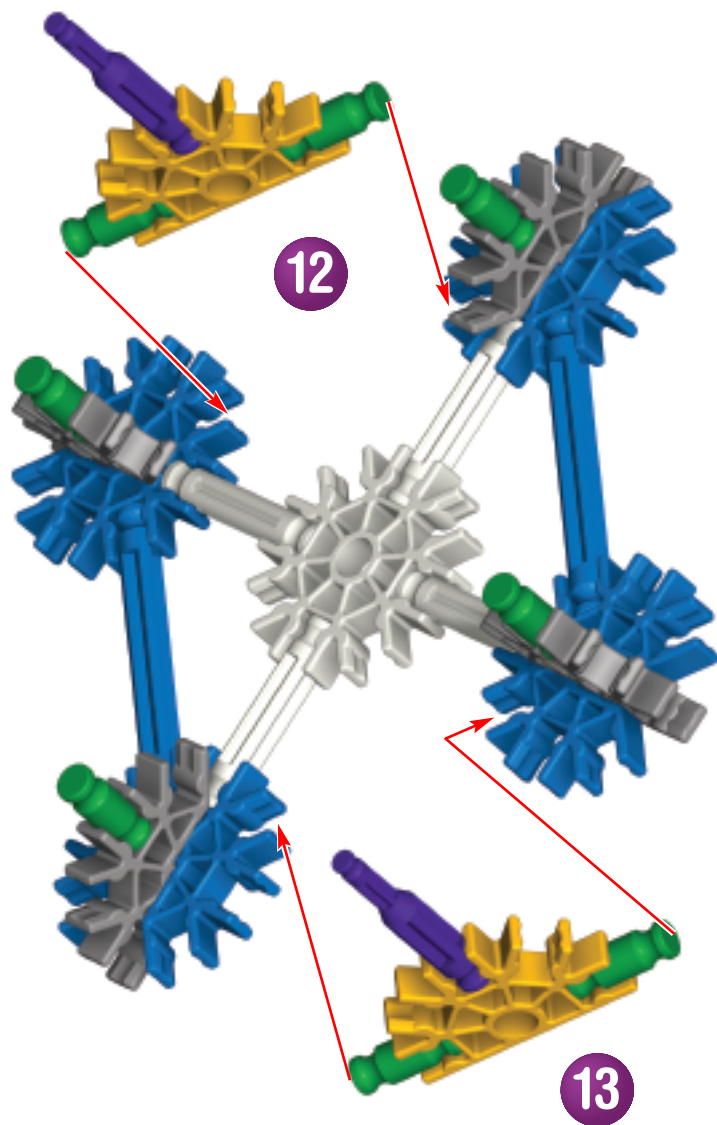



12 - 13

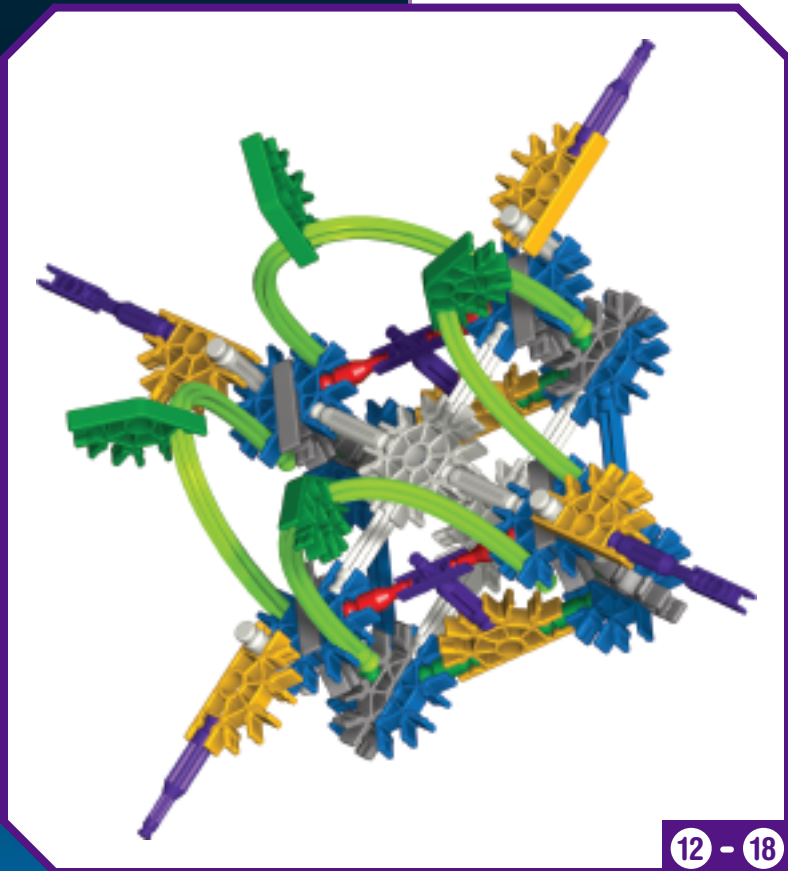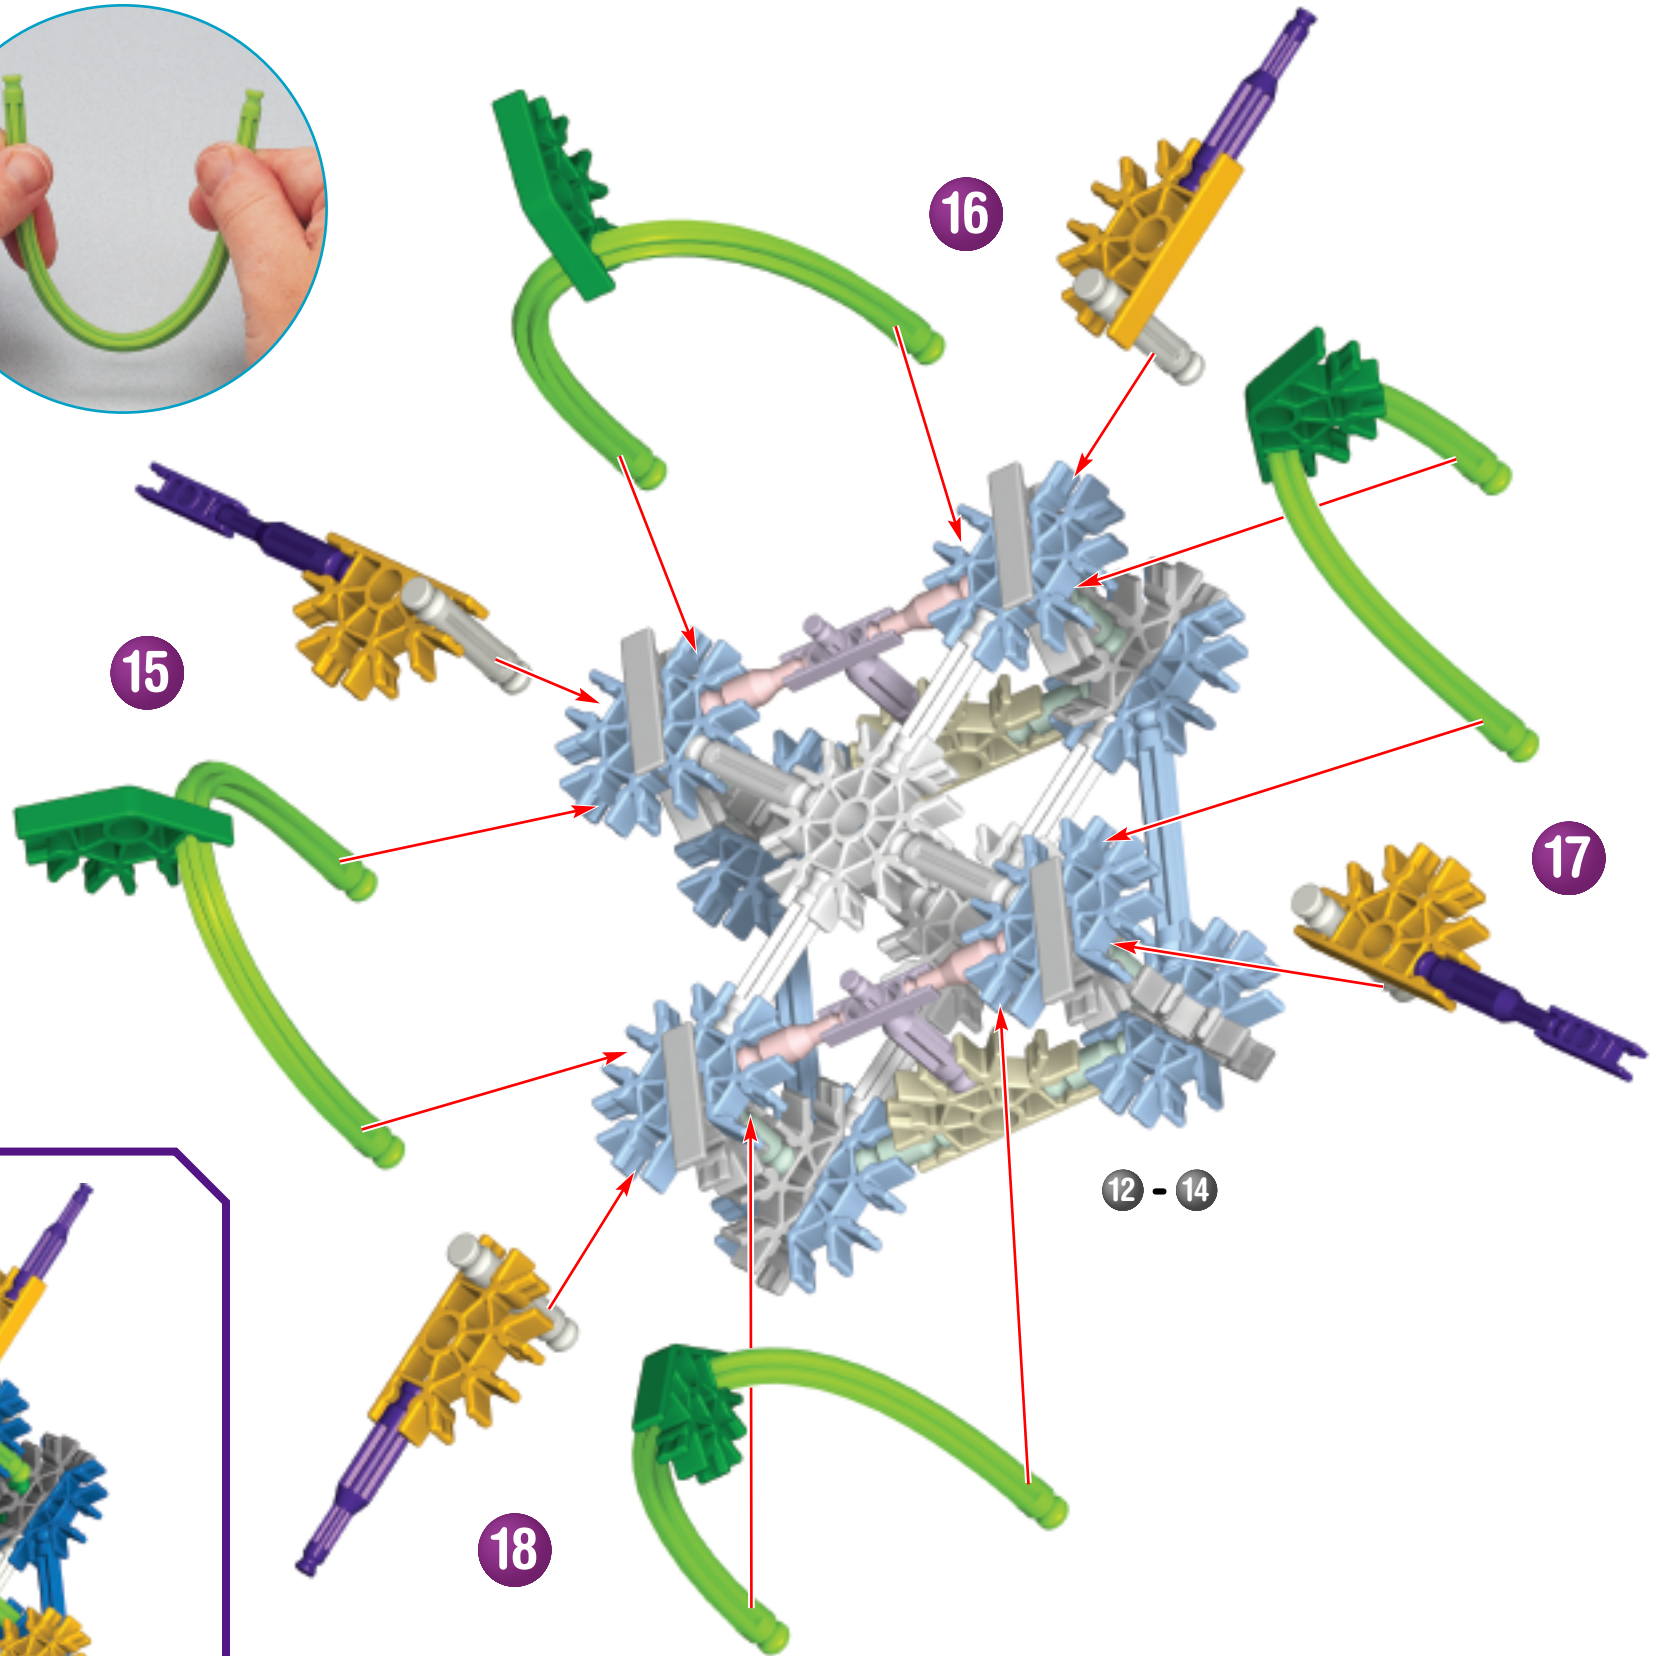


12 - 18

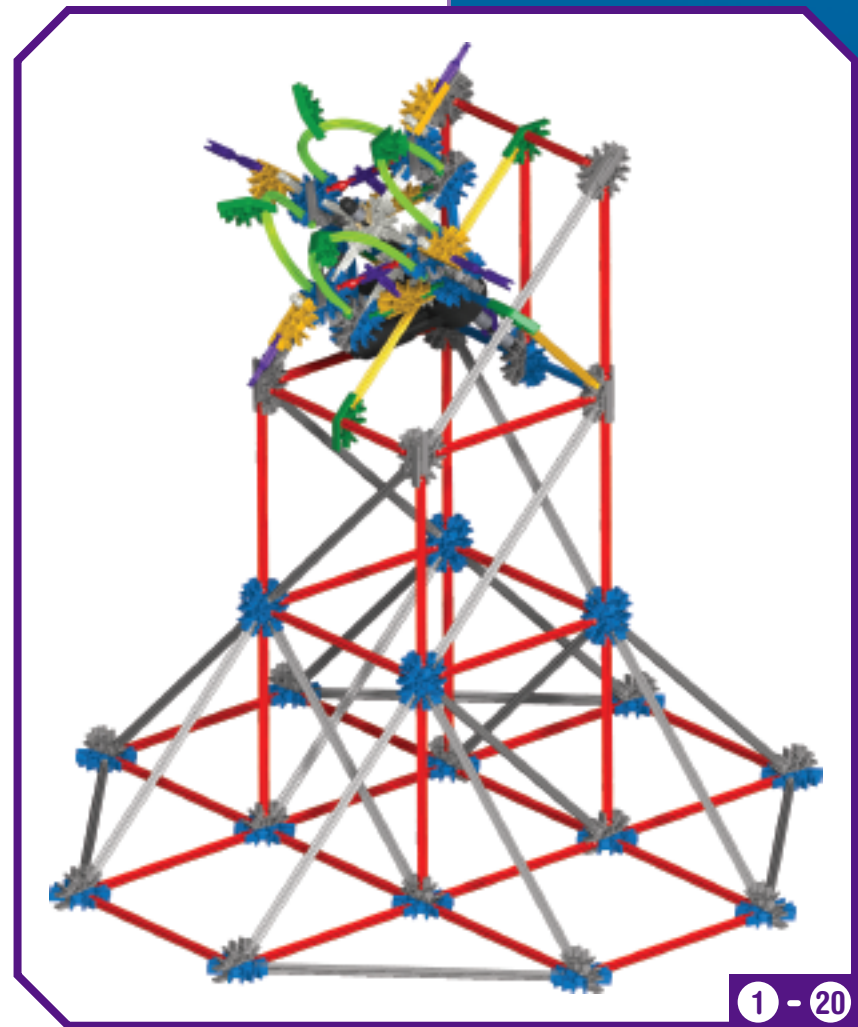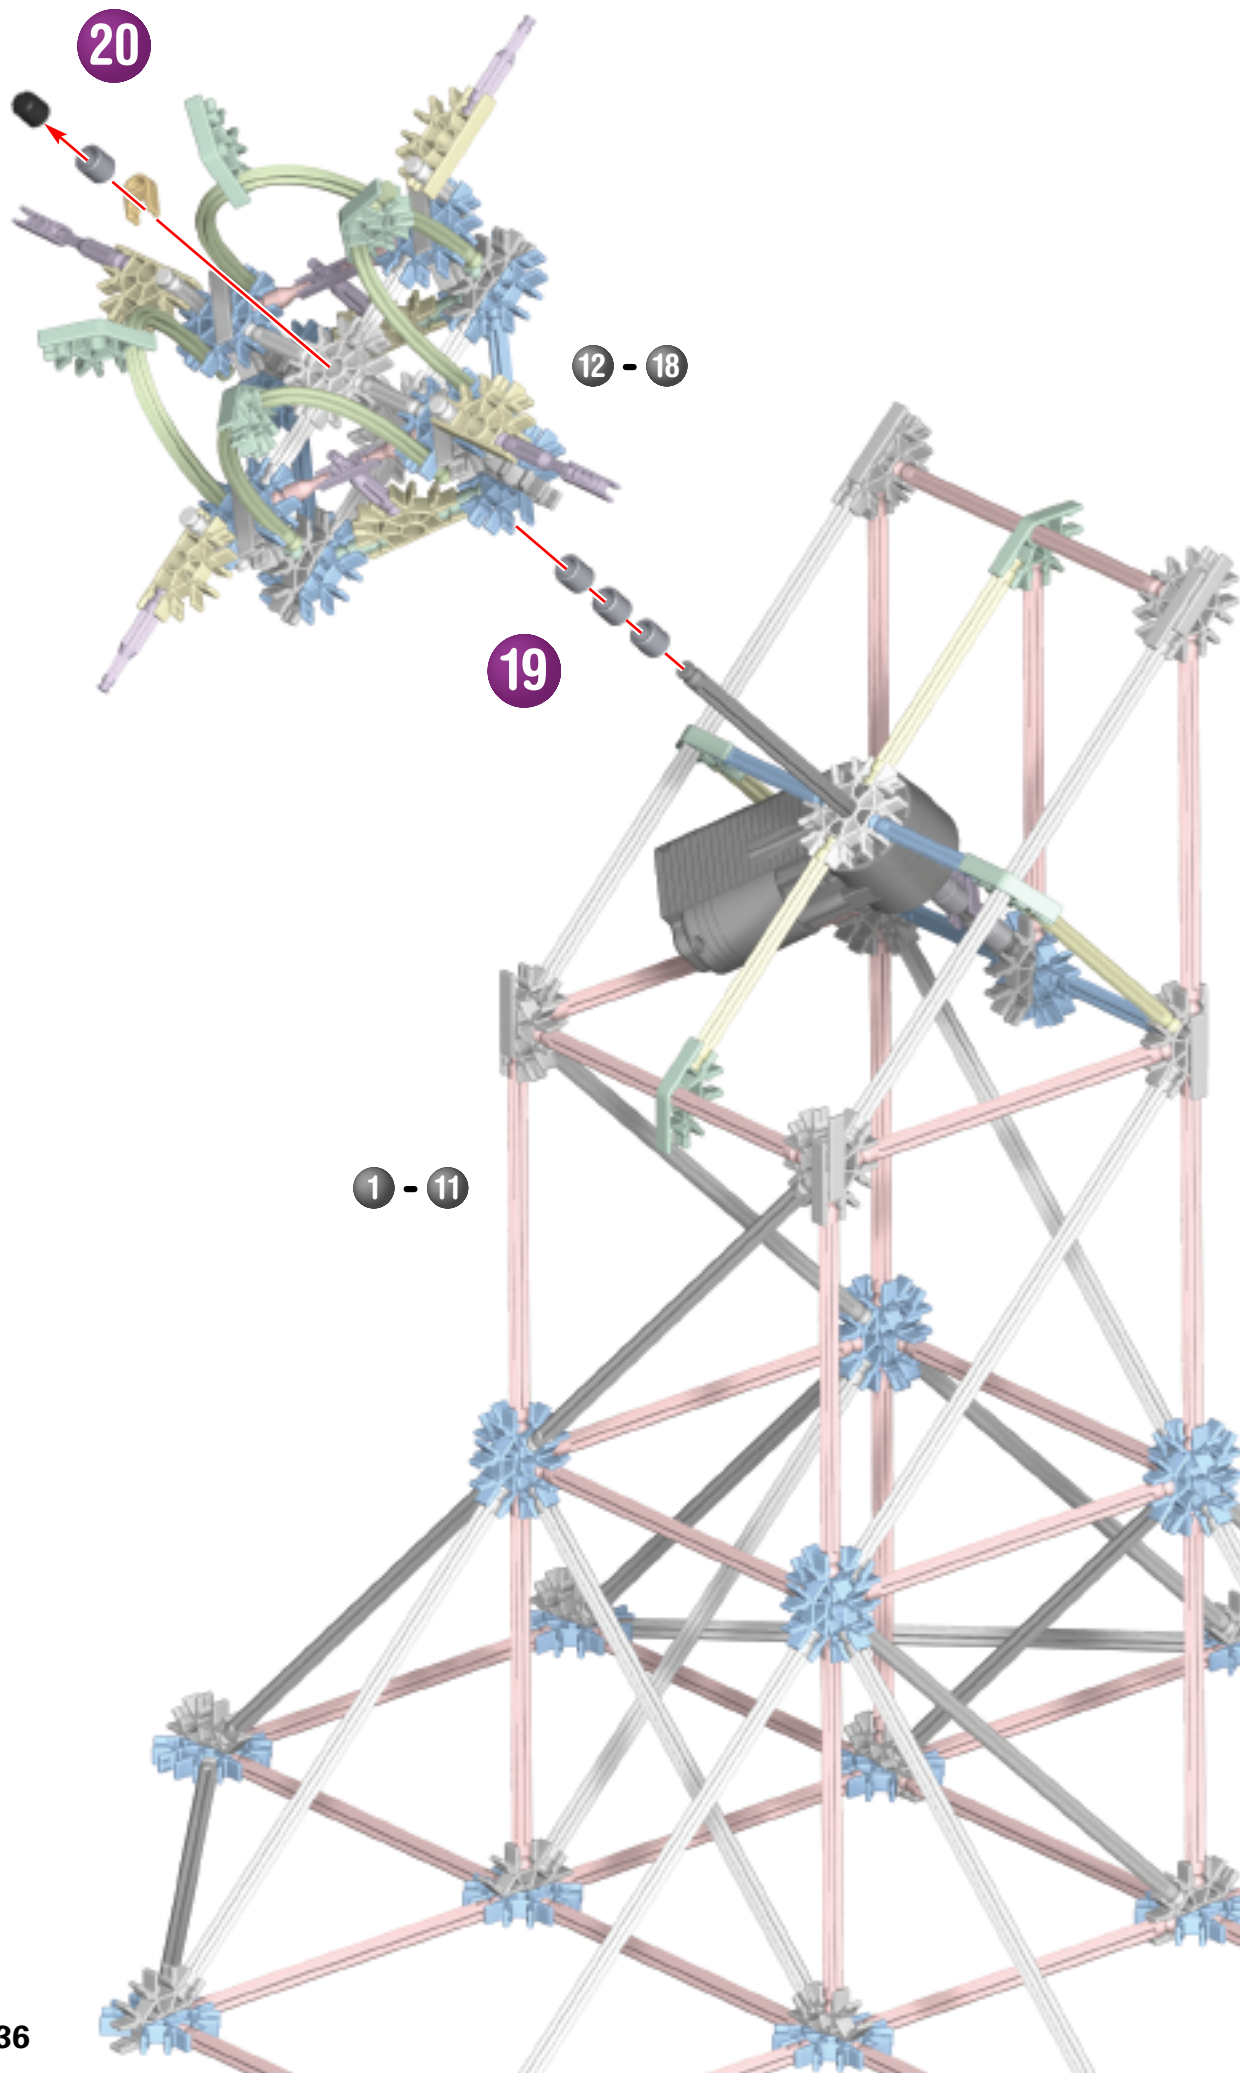

x4

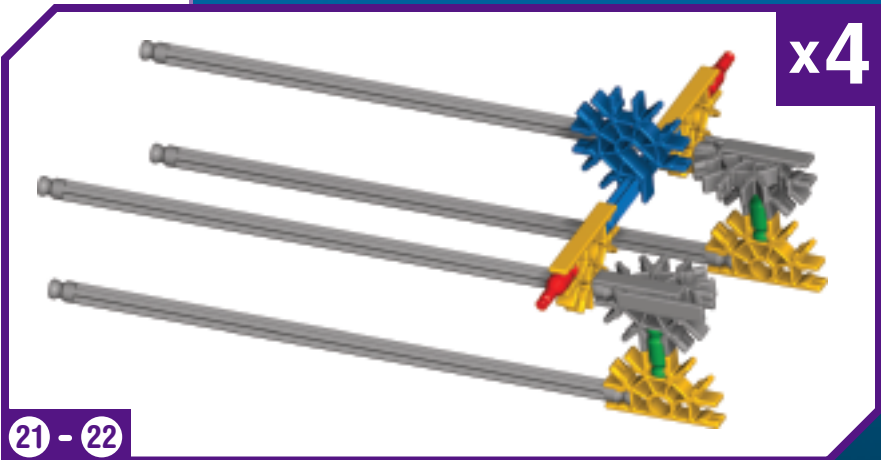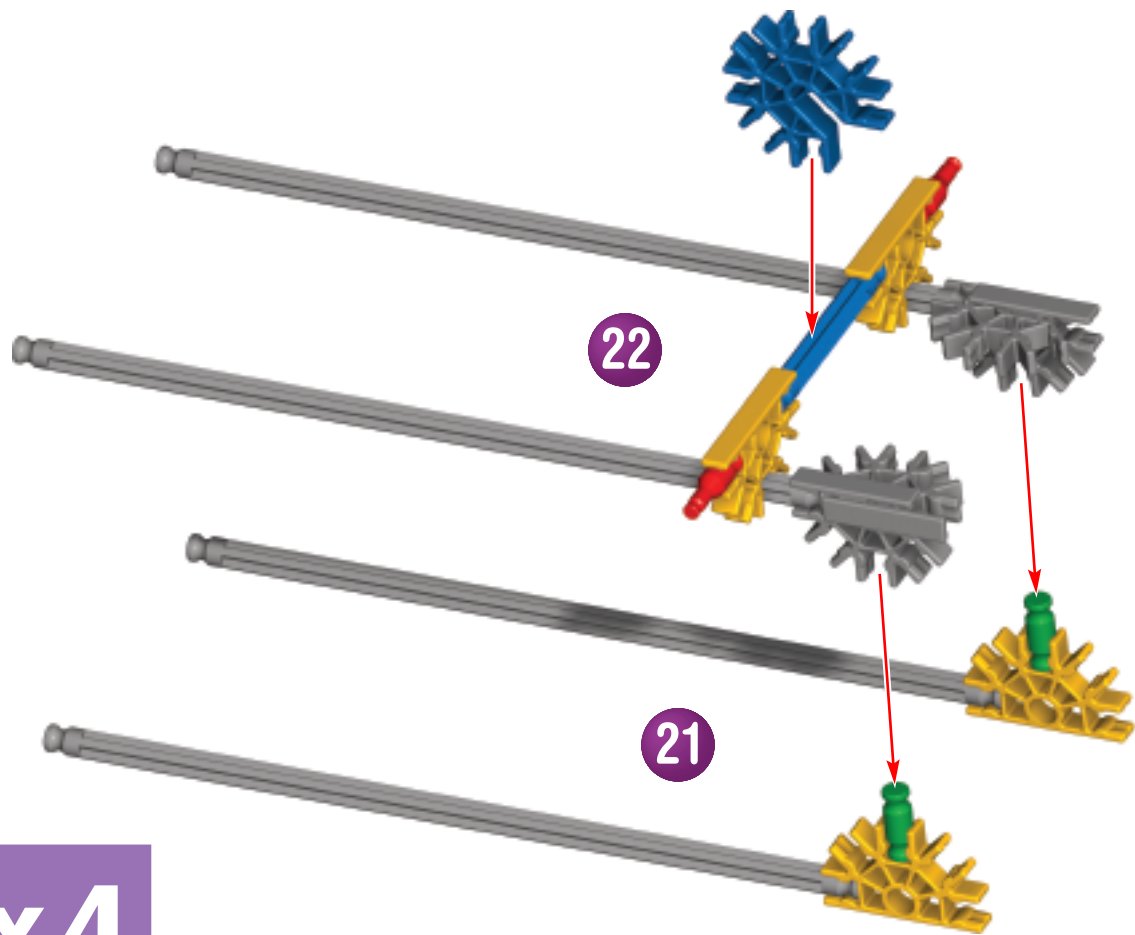


21 - 22

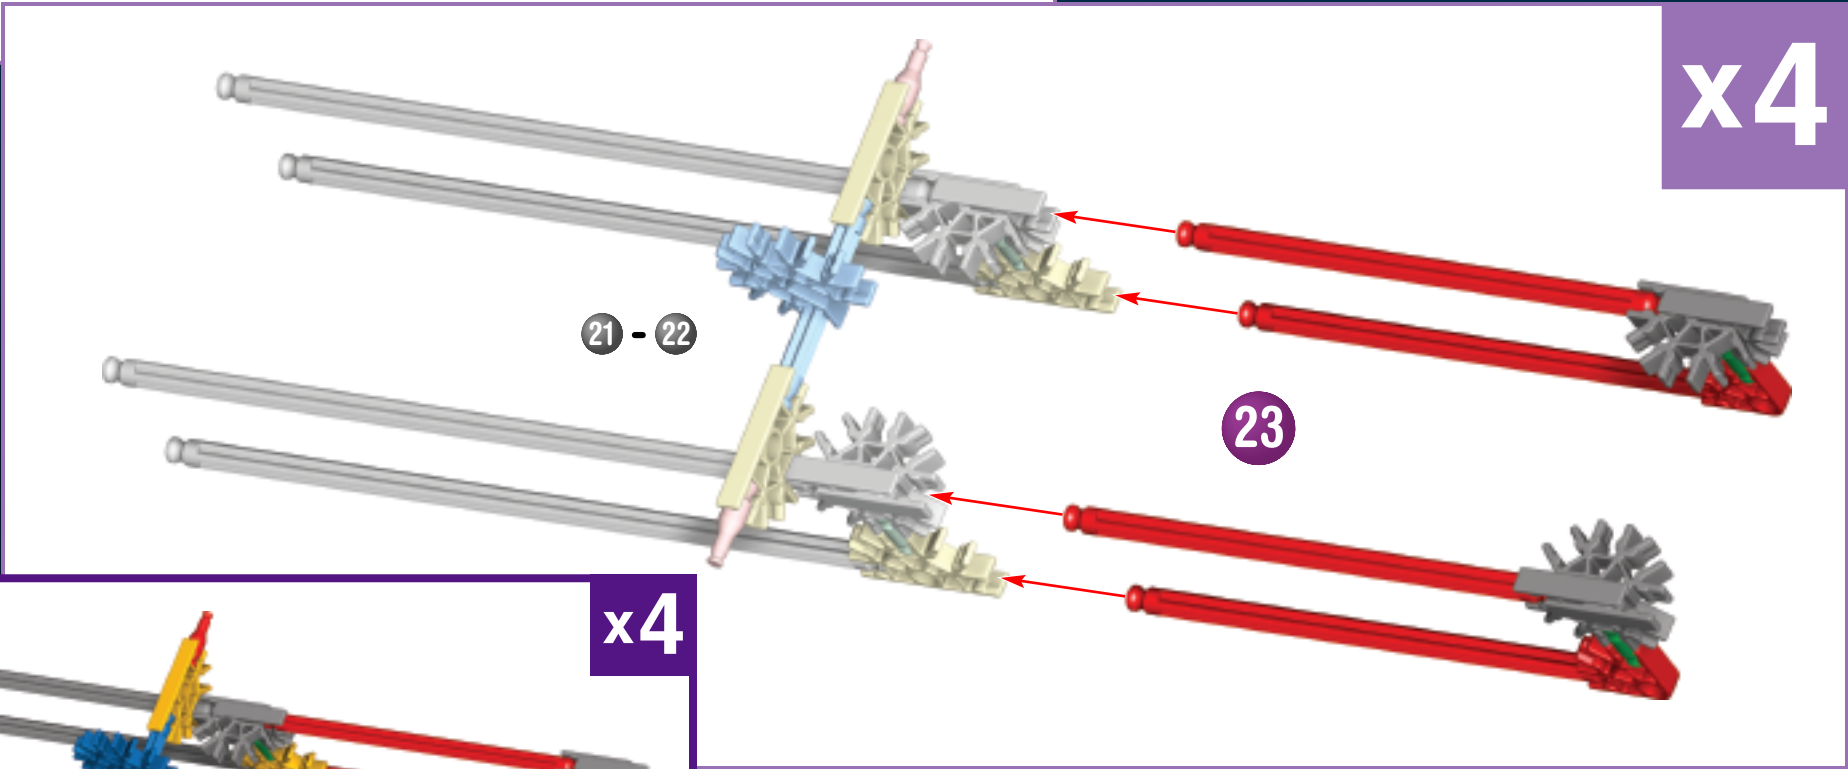


21 - 22

23

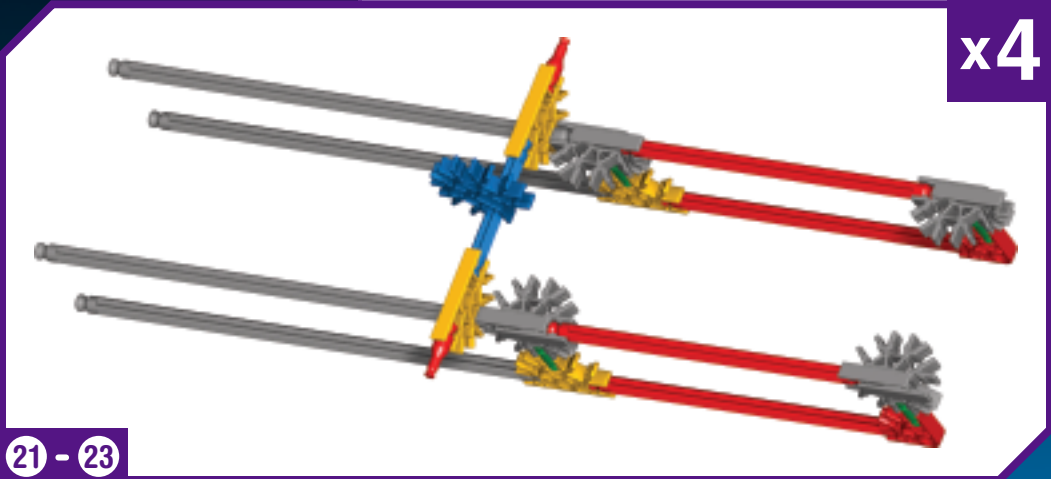


21 - 23

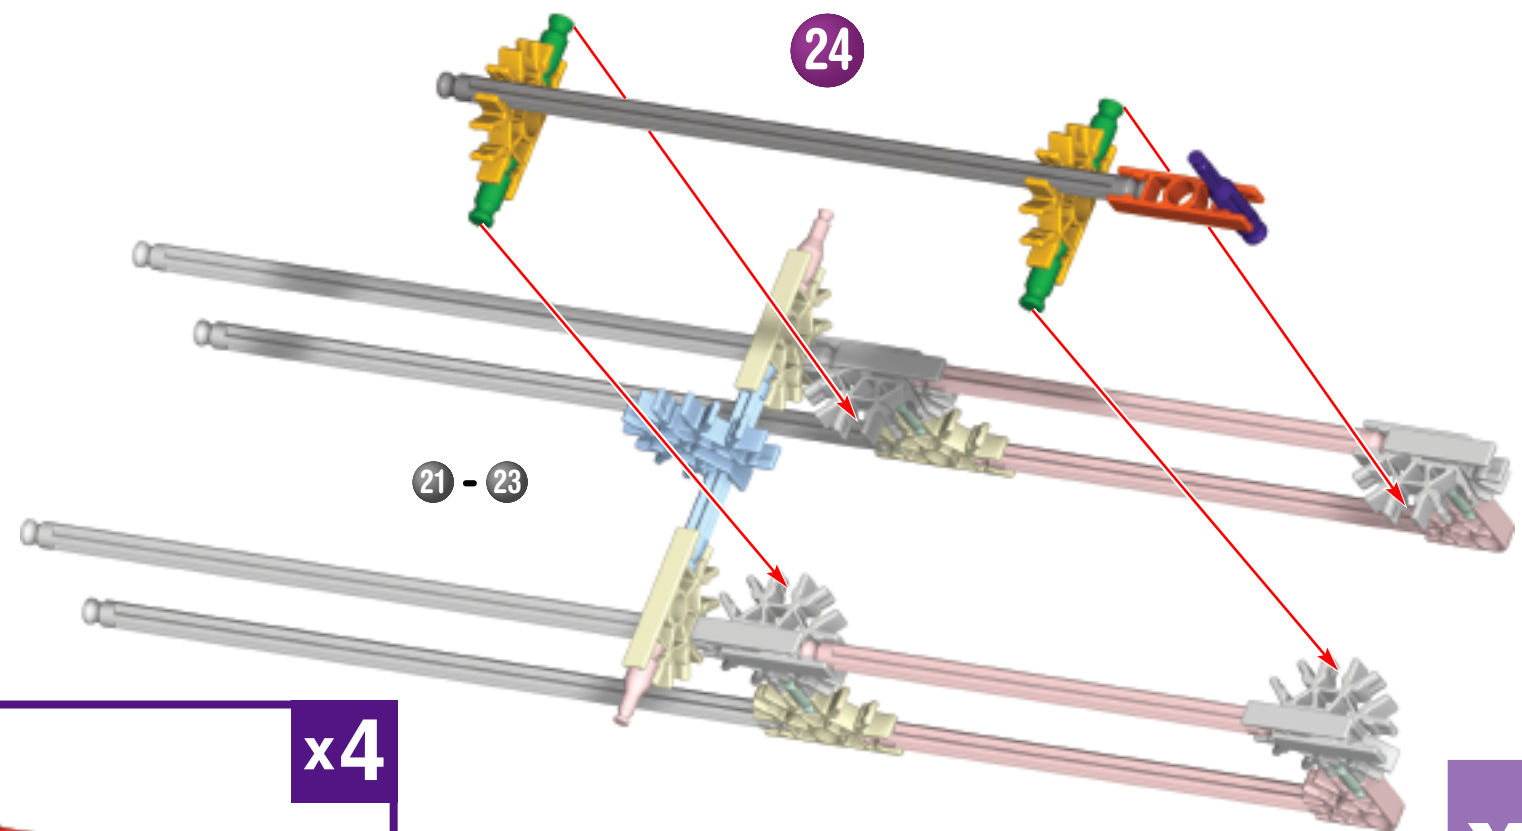

24


21 - 23

x4

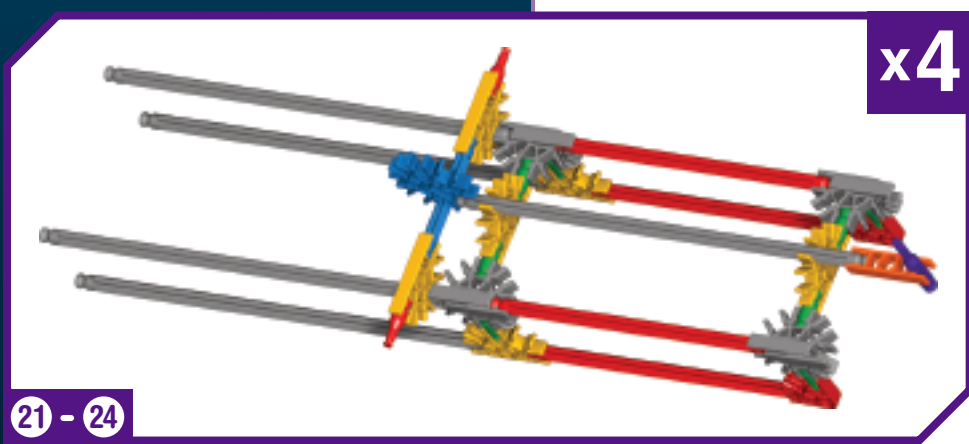

x4


21 - 24

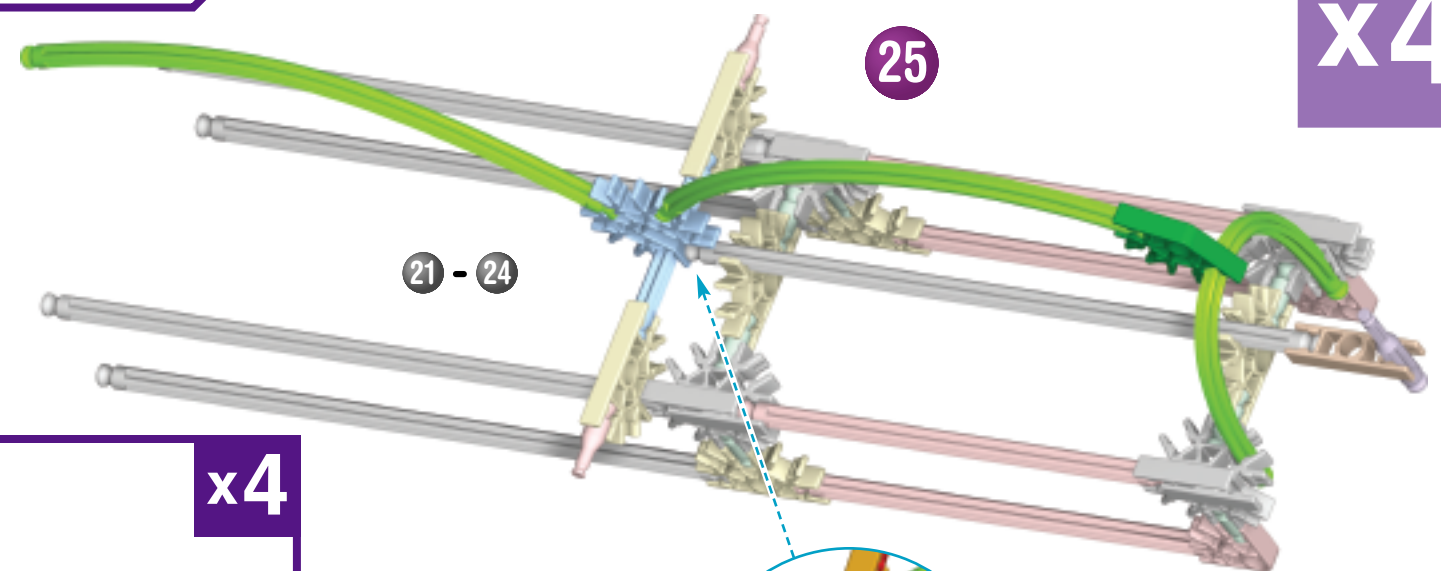

25


21 - 24



x4



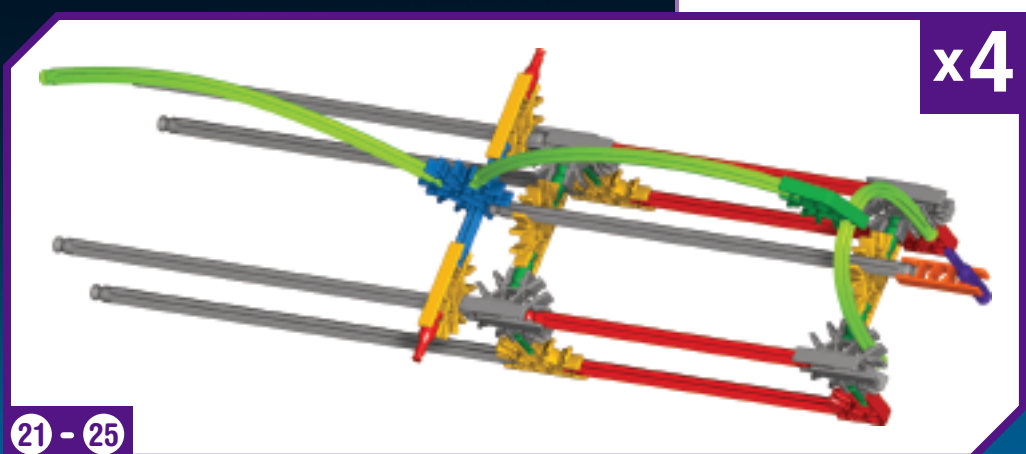


x4

21 - 25

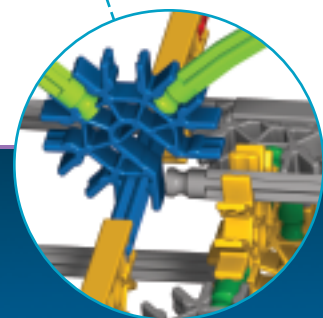

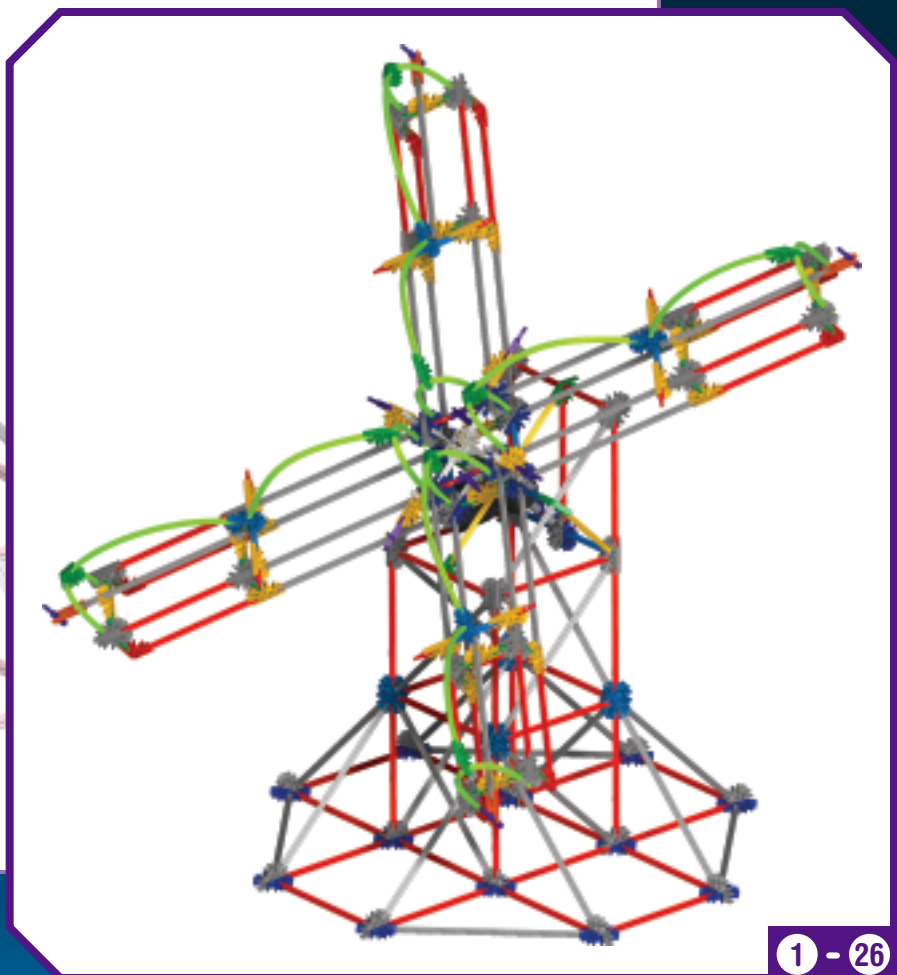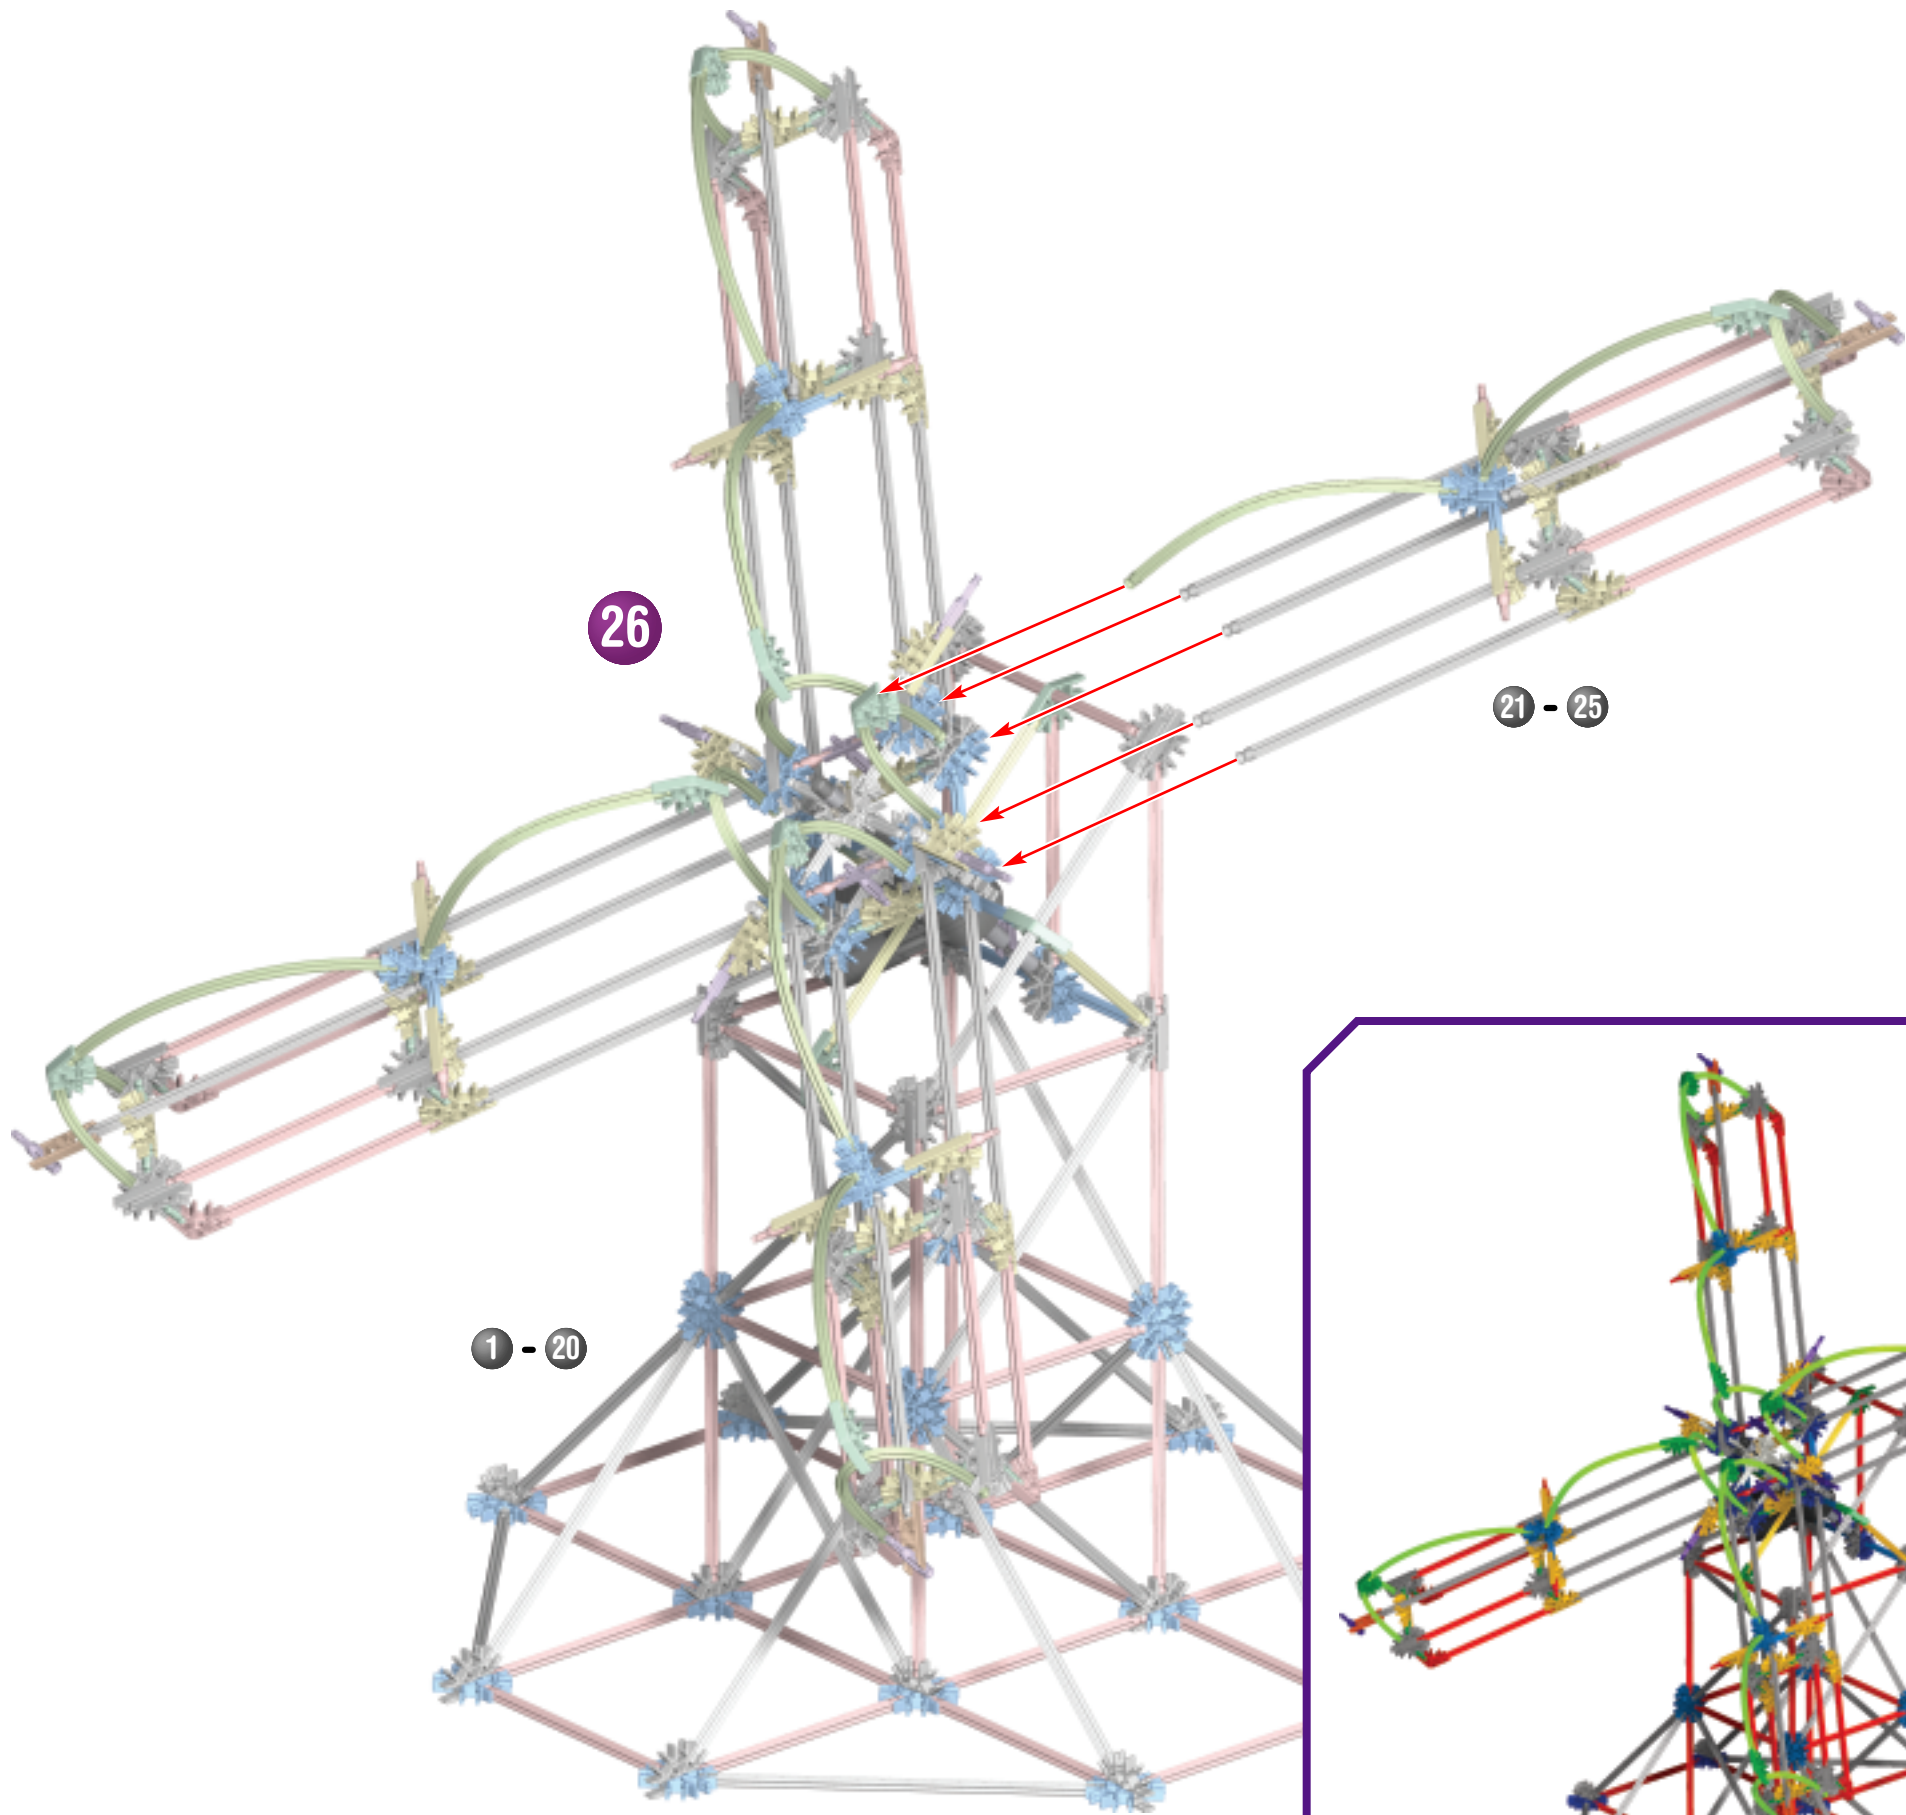

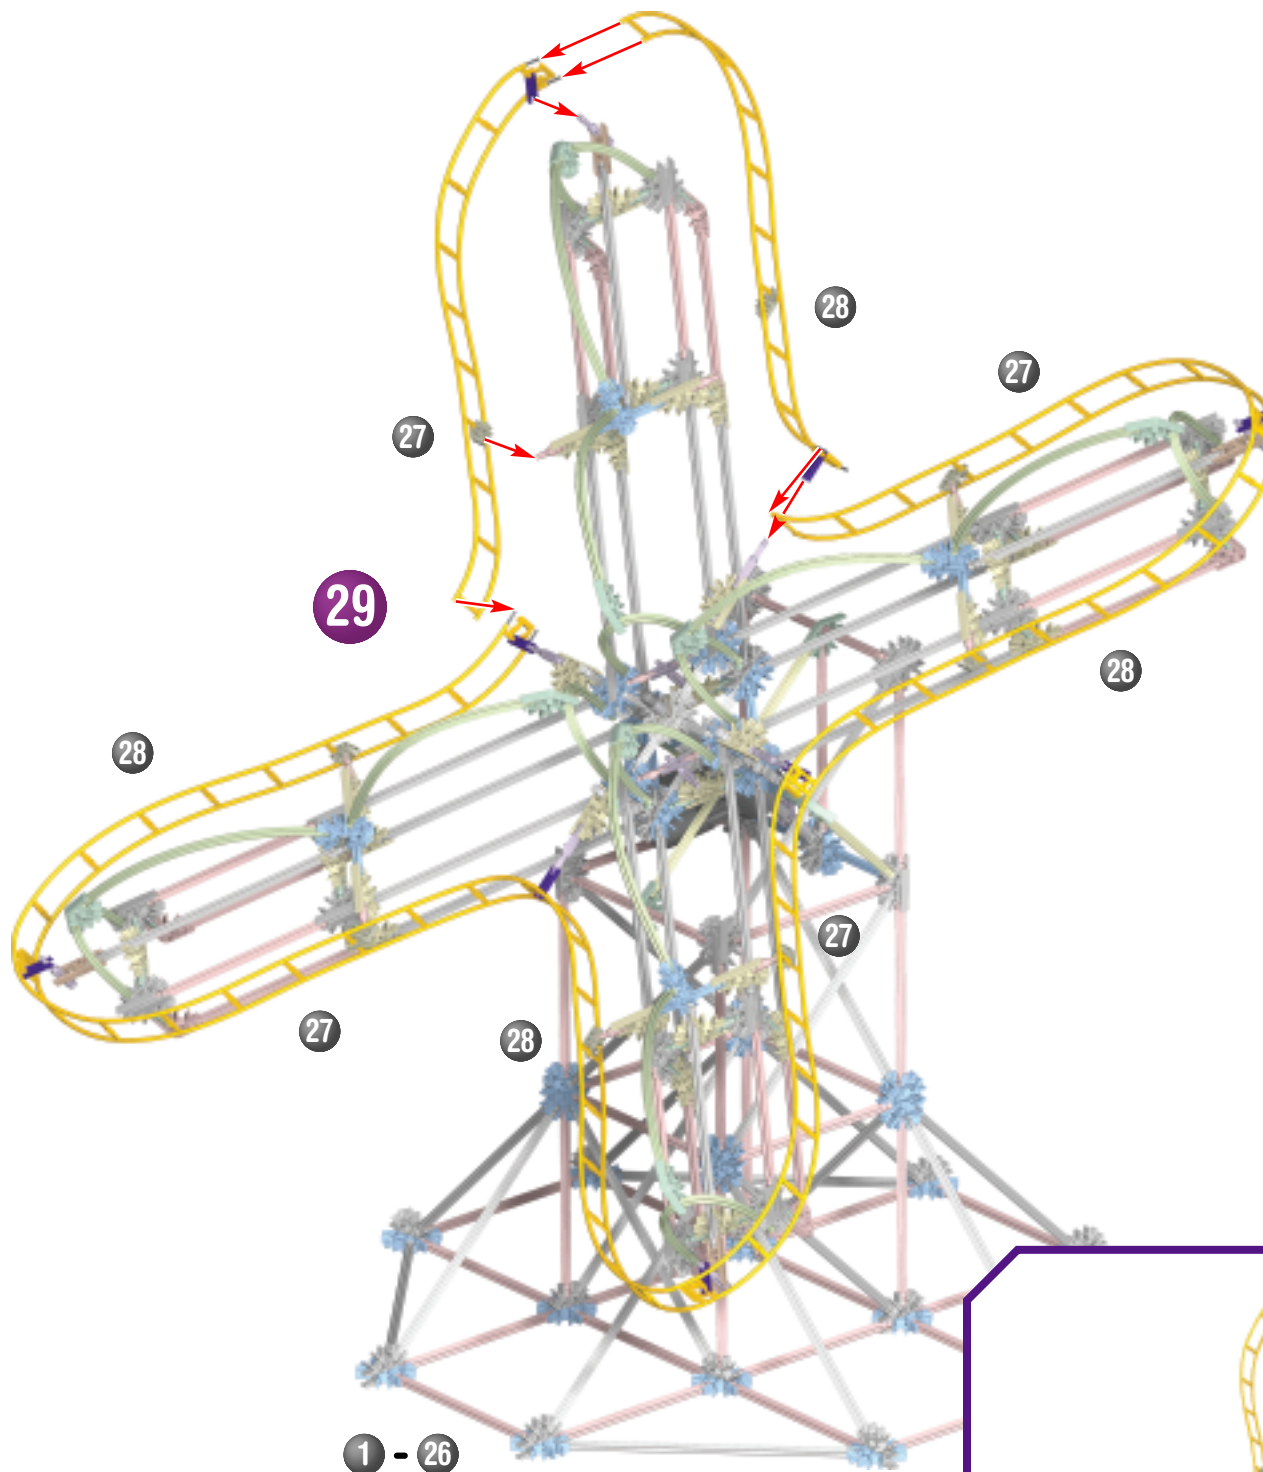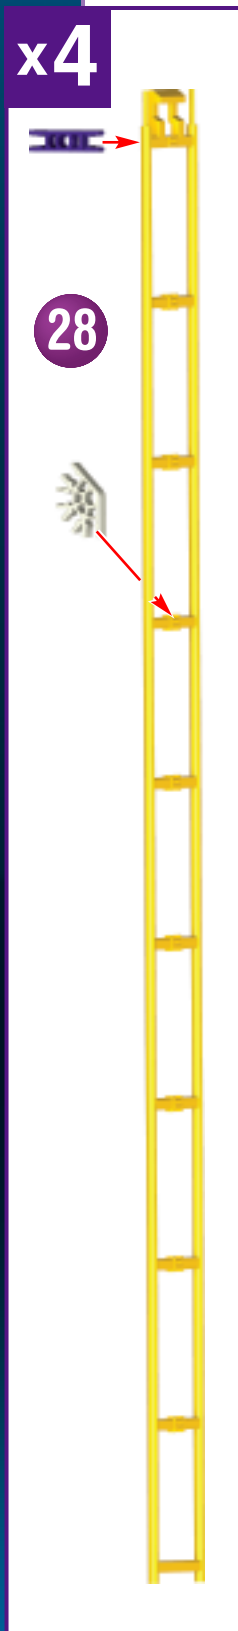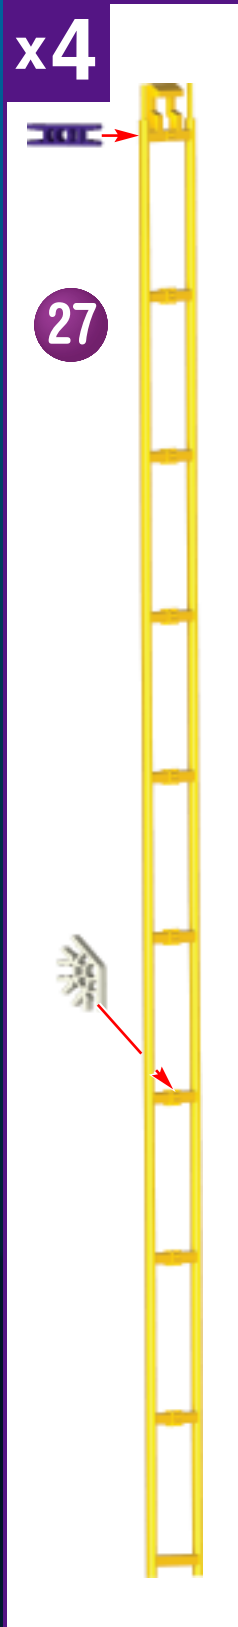

- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili (nichel-cadmio). Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto; non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.

Consigli importanti

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica: devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.
- Non inserire aste più corte di 5,1 cm (2 pollici) nei fori del motore, in quanto danneggerebbero il motore e non possono essere rimosse.

Come inserire e rimuovere le batterie

- Inserire 2 batterie AA (o LR6) come illustrato.

(Pagina 3)

Istruzioni di base per costruire con K’NEX

Comincia a costruire

Per iniziare il modello, cerca il numero **1** e segui i numeri. Ogni pezzo ha una sua forma e un suo colore. Guarda la figura, trova i pezzi corrispondenti nel set e mettili insieme. Cerca di tenere il modello nella stessa direzione della figura e in tal modo sarà più semplice attaccare i pezzi nei posti giusti. I colori spenti ti dicono che questa sezione è già stata costruita. Dovrai collegare la nuova sezione al punto indicato dalla punta della freccia.

Spaziatori

Ci sono punti nel tuo modello a cui dovrai aggiungere spaziatori blu e argento. Accertati si contarli attentamente.

Connettori

È molto importante posizionare i connettori blu e argento in una specifica direzione. Presta molta attenzione alle istruzioni e posiziona i connettori orizzontalmente o verticalmente proprio come illustrato. Spingi con forza fino ad udire un clic.

Aste Flessibili

Un'asta flessibile può essere piegata per fare le curve. Sarà più facile attaccarla al modello se prima la pieghi per alcune volte.

Istruzioni di base per costruire con K’NEX

Istruzioni di base per costruire con K’NEX

Istruzioni di base per costruire con K’NEX

(PT) Português

(Página 2)

Coisas importantes para os Pais e os Miúdos

Mantenha estas instruções num local de fácil acesso, pois contém informações importantes de segurança. Lê as instruções e advertências antes de começares a construir e a operar o modelo.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO - Peças pequenas. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

CAUIDADO: Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.

CAUIDADO: Tenha cuidado não virar o modelo. O modelo deve ser colocado numa superfície dura plana.

- Compartilhe da experiência K’NEX com os miúdos e faça com que o processo de construção com K’NEX se torne numa aventura entre família.
- Não te precipites para assim poderes desfrutar do processo de construção. Não o faças à pressa!
- Recomenda-se a ajuda de um adulto.
- Tenta fazer com que o teu modelo esteja virado exactamente na mesma direcção indicada nas instruções.
- Tanto o produto como as respectivas cores podem variar.

Informações sobre as pilhas

Cuidado:

- Certifique-se de que introduz as pilhas correctamente e siga sempre as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Não combine pilhas usadas com pilhas novas, pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Deverão ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
- Retire sempre as pilhas fracas ou gastas do produto; não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Introduza as pilhas com a polaridade correcta (+/-), conforme se mostra.

Conselhos importantes

- Recomenda se o uso de pilhas alcalinas.
- Não se recomenda o uso de pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob vigilância de adultos.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Mantenha os componentes livres de poeiras; não mergulhe em água nem use água.

- Não elimine as pilhas queimando-as; estas podem apresentar fugas ou explodir causando lesões.
- Retire todas as pilhas do brinquedo se não tencionar usá-lo durante um longo período de tempo.
- Não coloque varetas de tamanho inferior a 5,1 cm (2 pol.) em nenhuma abertura do motor; as varetas causarão danos no motor e não podem ser removidas.

Como inserir e remover as pilhas

- Introduza 2 pilhas AA (ou LR6), conforme se mostra.

(Página 3)

Pontos básicos para a construção K’NEX

Inicia a construção

Para começar o teu modelo, procura o **1** e segue os números. Cada peça tem a sua própria forma definida e cor. Basta simplesmente olhares para a ilustração, procurar as peças do teu jogo correspondentes às que estás a ver e, em seguida, conectar umas nas outras. Enquanto estás a montar as peças, tenta manter o teu modelo na mesma direcção, conforme mostrado na ilustração, para assim ligares as peças correctamente. As cores desbotadas indicam que esta secção já está montada. Passarás então a fazer a conexão da nova secção no local indicado pelas setas.

Espaçadores

Existirão certos pontos no teu modelo que necessitam a colocação de espaçadores azuis e prateados. Assegura-te que os contas cuidadosamente.

Conectores

É muito importante que posiciones os conectores azuis e cor de prateados numa direcção específica. Presta muita atenção às instruções e coloca estes conectores horizontal ou verticalmente, exactamente conforme se mostra nas ilustrações. Junta as partes simultaneamente e com firmeza até ouvires um "estalido".

Varetas Flexíveis

Uma vareta flexível é uma vareta que podes dobrar para formar curvas. Para montares no teu modelo, será mais fácil se dobrares primeiro a vareta para trás e para a frente.

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

(NL) Nederlands

(Bladzijde 2)

Belangrijke gegevens voor ouders en kinderen

Bewaar deze aanwijzingen op een gemakkelijk bereikbare plaats.

Ze bevatten belangrijke veiligheidsgegevens. Gelieve alle waarschuwingen en aanwijzingen te lezen vóór je het model begint op te bouwen en te gebruiken.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

OPGEPAST: Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

OPGEPAST: Wees voorzichtig om het model over niet te tippen. Het model zou moeten geplaatst worden op een flat en kom hard boven.

- Deel de K’NEX ondervinding met je kind en maak van het bouwen met K’NEX een aangenaam familieavontuur.
- Neem je tijd tijdens het bouwen en monteren. Spoed je niet!
- Bijstand van een volwassene wordt aanbevolen.
- Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert.
- Product en kleuren kunnen afwijken.

Batterijgegevens

OPGEPAST:

- Verzeker je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijenfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbaarse (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het produkt; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips

- Alkalische batterijen worden aanbevolen.
- Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
- Bescherm onderdelen tegen stof; dompel ze niet of gebruik ze niet in water.
- Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken.
- Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Plaats staaftjes in de openingen van het motor, zij zouden de motor beschadigen en kunnen niet worden verwijderd.

Insteken en verwijderen van batterijen

- Steek er 2 AA (of LR6) batterijen erin zoals afgebeeld.

(Bladzijde 3)

Basisstappen voor K’NEX bouwen

Begin te bouwen

Om met je model te beginnen, vind eerst het nummer 1 en volg de nummers. Elk stuk heeft zijn eigen vorm en kleur. Kijk gewoonweg naar de afbeeldingen, vind de overeenstemmende stukken terug in je geheel en maak ze aan mekaar vast. Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert. De vervaagde kleuren duiden aan dat dit deel reeds is opgebouwd. Gelieve het nieuwe deel vast te koppelen op de plaats aangeduid door de pijlen.

Tussenstukken

In je model zijn er plaatsen waar blauwe en zilveren tussenstukken moeten toegevoegd worden. Verzeker je ervan de juiste kleur te gebruiken en tel ze zorgvuldig.

Koppelstukken

Er zijn blauwe en zilveren koppelstukken met speciale lange gleuven. Ze schuiven in mekaar zoals je kunt zien op de afbeeldingen. Duw deze onderdelen in mekaar tot je een "klik" hoort.

Flexi-rods

Een Flexi-rod is een stang die kan gebogen worden om bochten of curves te maken. Ze maken zich gemakkelijker vast aan je model wanneer je ze eerst een paar keer heen en weer buigt.

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

Instruções de base para construir com K’NEX

(SV) Svenska

(Sida 2)

Föräldrar! Så här kan ni hjälpa ert barn bygga med K’NEX!

Förvara dessa instruktioner på ett lättåtkomligt ställe. De innehåller viktig säkerhetsinformation.

Läs alla varningar och instruktioner innan du börjar bygga och använda modellen.

WARNING! RISK FÖR KVÄVNING—SMÅ DELAR. Inte för barn under 3 år.

WARNING! Håll håret, fingrarna, ansiktet och kläderna borta från alla rörliga delar.

WARNING! Var försiktig så att modellen inte faller. Modellen ska placeras på en plan och hård yta.

Batteri-information:

Varning! Undvik batteriläckage

- Sätt i batterierna rätt och följ alltid anvisningarna från leksakens och batteriernas tillverkare;
- Blanda inte gamla och nya batterier eller alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som de som rekommenderas får användas;
- Ta bort laddningsbara batterier från produkten; kortslut inte batteriets poler;
- Sätt in batterierna med rätt polaritet (+/-) enligt figuren;

Viktiga tips

- Alkaliska batterier 2 (LR6) rekommenderas;
- Laddningsbara batterier rekommenderas inte;
- Ta bort laddningsbara batterier från leksaken innan de laddas; de får laddas bara under vuxen övervakning;
- lcke-laddningsbara batterier får inte laddas;
- Håll komponenterna dammfria; sänk inte eller använd inte i vatten;
- Battrier får inte brännas; de kan läcka eller explodera och orsaka personskador;
- Ta ur alla batterier om leksaken inte kommer att användas på lång tid;
- Placera inga stänger som är mindre än 5,08 cm i någon öppning i motorn; de skadar motorn och kan inte avlägsnas.

Hur man sätter i och tar ut batterier:

- Använd en liten Phillips-skruvmejsel för att lossa skruven. Sätt i 2 nya AA batterier (eller LR6) i utrymmet med rätt polaritet enligt vidstående figur.

(Sida 3)

K’NEX grundläggande bygginformation

Börja bygga:

Varje del har sin egen färg och form. Titta på bilden, hitta delarna som passar och sätt ihop dem. Försök att hålla din modell i samma riktning som på bilden så att du fäster delen på rätt ställe. De bleka färgerna anger sektioner som du redan byggt. Du ska koppla nästa delar till ställena som anges med pilarna. Det finns inte pilar för varje kopplingspunkt.

Mellanstänger

Det finns ställen i din modell där du måste placera mellanstänger. Använd rätt typ och räkna dem omsorgsfullt.

Kopplingar

Det finns blå och silverfärgade kopplingar med speciellt långa hål som skjuts samman. Tryck ihop delarna tills du hör ett klick-ljud.

Flexi-rods

En Flexi-rod är en stång som du böjer för att göra kurvor. Det är lättare om du först böjer den fram och tillbaka.

DA Dansk

(Side 2)

Forældre! Sådan kan I hjælpe jeres barn med at bygge med K’NEX!

Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation.

Læs alle advarsler og anvisninger, inden påbegyndelse af bygning og betjening af modellen.

ADVARSEL: FARE FOR KVÆLNING PÅ GRUND AF SMÅ DELE. Ikke beregnet til børn under 3 år.

FORSIGTIG: Hold hår, fingre, ansigt og påklædning på afstand af alle bevægelige dele.

FORSIGTIG: Pas på ikke at vælte modellen. Modellen skal anbringes på en flad og hård overflade.

Oplysninger om batterier:

Forsigtig! Sådan undgås det, at batterierne lækker

- Sørg for at sætte batterierne rigtigt i og for altid at følge brugsanvisningen fra legetøjs- og batteriproducenten.
- Lad være at blande gamle og nye batterier sammen, eller at blande alkaliske, almindelige (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-kadmium) batterier med hinanden. Det er kun tilladt at bruge batterier af samme eller tilsvarende type iflg. anbefaling.
- Tag altid svage elle udbrændte batterier ud af produktet, og pas på ikke at kortslutte polerne.
- Sæt batterierne i, så polariteten (+/-) er korrekt iflg.illustrationen.

Vigtige råd

- Det anbefales at bruge 2 (LR6) alkaliske batterier.
- Batterier, der kan genoplades, frarådes.
- Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades; de må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Batterier, som ikke er genopladelige, må ikke genoplades.
- Støv delene godt af. Lad være at nedsænke dem i vand.
- Batterier må ikke afskaffes ved at brænde dem; de risikerer at lække eller eksplodere, hvorved folk kan komme til skade.
- Tag alle batterier ud, hvis ingen skal lege med legetøjet i en længere periode.
- Undlad at stikke stænger mindre end 5,08 cm ind i nogen som helst åbninger i motoren; de vil beskadige motoren, og de kan ikke fjernes.

Sådan sættes der batterier i, og sådan tages de ud:

- Brug en lille stjerneskruetrækker til at løsne skruen. Sæt 2 friske AA-battterier (eller LR6) i batterirummet, sørg for korrekt polaritet (+/-) iflg. illustrationen.

(Side 3)

K’NEX bygningsprincipper

Begynd at bygge:

Hver del har sin egen farve og form. Se på billedet, find de dele, der matcher, og sæt dem sammen. Prøv at holde din model i samme retning som billedet, så du kommer til at sætte delen fast på den rette plads. De falmede farver er de afsnit, du allerede har bygget. Du skal samle de næste dele på det sted, som pilene peger på. Der findes ikke nogen pil for hvert eneste samlingssted.

Afstandsstykker

Der er steder i modellen, hvor du får brug for at tilføje afstandsstykker. Sørg for at bruge de rette stykker og tæl den omhyggeligt.

Samestykker

Der er blå og sølvfarvede samestykker med særlige lange slidser, som skydes sammen. Skub delene sammen, indtil du hører et ”klik”.

Fleksi-atænger

En fleksi-stang er en stang, som du bøjer til at lave buer. Det bliver lettere, hvis stangen bøjes frem og tilbage først.

NO Norsk

(Side 2)

Foreldre! Her ser du hvordan du kan hjelpe ditt barn med å bygge med K’NEX!

Oppbevar denne veiledningen lett tilgjengelig. Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon.

Les alle advarsler og hele veiledningen før du begynner å bygge og kjøre modellen.

ADVARSEL: FARE FOR KVELNING—SMÅ DELER. Ikke for barn under tre år.

ADVARSEL: Hold hår, fingre, ansikt og klesplagg borte fra alle bevegelige deler.

ADVARSEL: Pass godt på å ikke vippe modellen overende. Modellen bør plasseres på en flat og hard overflate.

Batteriinformasjon:

Advarsel: For å unngå batterilekkasje

- Pass på å sette batteriene riktig inn og følg alltid leketøy- og batteriprodusentens veiledning.
- Ikke bland gamle og nye batterier eller alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare (nikkelkadmium) batterier. Bare batterier av samme eller tilsvarende type som de anbefalte bør brukes.
- Ta alltid svake eller utladede batterier ut av produktet, ikke kortslutt leveringsnettene.
- Sett batteriene inn med riktig polaritet (+/-), som vist.

Viktige Tips

- Alkaliske batterier 2 (LR6) anbefales.
- Oppladbare batterier anbefales ikke.
- Ta oppladbare batterier ut av leketøyet før du lader dem opp; de må bare lades opp under oppsyn av en voksen person.
- Batterier som ikke er oppladbare, må ikke lades opp.
- Hold delene frie for støv; dypp dem ikke ned i eller bruk i vann.
- Ikke kast batteriene i ild eller flamme; de kan lekke eller eksplodere og forårsake skade.
- Ta alle batterier ut dersom leketøyet ikke skal brukes over tid.
- Putt ikke stenger på mindre enn 5,08 cm inn i noen av motorens åpninger; de vil skade motoren og kan ikke fjernes.

Hvordan sette inn og fjerne batterier:

- Bruk et lite skrujern med krysshode til å løsne på skruen. Sett to nye AA-batterier (eller LR6) inn i feltet med riktig polaritet (+/-), som vist her.

(Side 3)

K’NEX grunnbygging

Sett i gang byggingen:

Hver del har sin egen farge og fasong. Se på bildet, finn de delene som tilsvarer hverandre og sett de sammen. Forsøk å holde modellen din i samme retning som bildet slik at stykket festes til det rette stedet. Det bleke fargene er de seksjonene som du allerede har bygget. Du skal feste de neste delene der hvor pilene peker. Det finnes ikke en pil for hvert skjøtepunktsted.

Mellomlegg

Noen steder må du bruke mellomlegg i modellen din. Pass på å bruke de riktige mellomleggene og tell dem nøye.

Skjøtemunnstykker

Det er blå og sølvfargede skjøtemunnstykker med spesielt lange åpninger, som glir sammen. Skyv delene sammen inntil du hører et klikk.

Fleksistenger

En fleksistang er en stang som du bøyer for å lage buer. Det blir lettere hvis du bøyer den frem og tilbake først.

FI Suomi

(Sivu 2)

Vanhemmat! Näin voitte auttaa lapsianne rakentamaan K’NEX-sarjalla

Pidä nämä ohjeet helposti saatavilla. Ne sisältävät tärkeää turvallisuusti-etoa.

Lue kaikki varoitukset ja ohjeet ennen kuin alat rakentaa ja käyttää mallia.

VAROITUS! Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

VAROITUS! Pidä hiukset, sormet, kasvat ja vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista.

VAROITUS! Varo kaatamasta mallia. Malli on asetettava tasaiselle ja kovalle pinnalle.

Tietoa paristoista:

Varoitus! Vältä paristovuotoja

- Asenna paristot oikein ja noudata aina lelun ja paristojen valmistajien ohjeita;
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai alkaali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja. Vain samaa tai vastaavaa tyyppiä olevia paristoja saa käyttää;
- Poista aina heikot tai käytetyt paristot tuotteesta; älä oikosulje napoja;
- Asenna paristot navat oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti;

Tärkeitä vihjeitä

- Alkaaliparistoja 2 (LR6) suositellaan;
- Ladattavia paristoja ei suositella;
- Poista ladattavat paristot lelusta ennen lataamista; ne saa ladata vain aikuisen valvonnan alla;
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata;
- Pidä osat pölyttöminä; älä upota tai käytä niitä vedessä;
- Älä polta paristoja; ne saattavat vuotaa tai räjähtää ja aiheuttaa vammoja;
- Poista kaikki paristot mikäli lelua ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- Älä aseta 5,08 cm pienempiä tankoja moottorin aukkoon; ne vaurioittavat moottoria, eikä niitä pysty poistamaan.

Paristojen asentaminen ja poistaminen:

- Käytä pientä ristipäämeisseliä ruuvien avaamiseen. Aseta 2 uutta AA-paristoa (tai LR6) paristotilaan navat oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.

(Sivu 3)

K’NEX perusrakennusohjeita

Aloita rakentaminen:

Jokaisella osalla on oma värinsä ja muotonsa. Katso kuvaa, etsi käsiisi toisiinsa sopivat palat ja pane ne yhteen. Yritä pitää mallisi samassa suunnassa kuin kuvassa jotta varmasti kiinnität osan oikeaan kohtaan. Haaleat värit osoittavat rakenteita, jotka olet jo tehnyt. Liitä seuraavat osat nuolien osoittamiin kohtiin. Nuolia ei ole jokaisessa liitântäkohdassa.

Välitangot

Mallissasi on paikkoja joihin sinun on lisättävä välitankoja. Varmista, että käytät oikeita ja laske ne huolellisesti.

Liittimet


Sarjassa on sinisiä ja hopeanvärisiä liittimiä, joissa on erityisen pitkiä aukkoja, jotka työnnetään toisiinsa. Työnnä osat yhteen kunnes kuulet napsahduksen.

Flexirods

Flexi-rod on tanko, jonka taivutat kun haluat tehdä kaarteita. On helpompaa, jos ensin taivutat sitä edestakaisin.

knex.com

**WORKS WITH ALL LEADING
BUILDING BRICKS™**

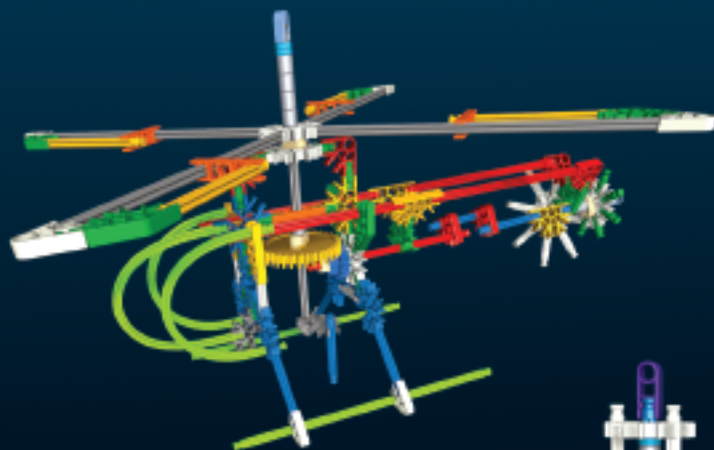

Product and colors may vary. Models can be built one at a time.
Le produit et les couleurs peuvent varier. La plupart des modèles
ne peuvent être construits que un à un.
El producto y los colores podrán variar. La mayoría de los
modelos se puede construir uno a la vez.

Conforms to the Requirements of ASTM Standard Consumer
Safety Specification on Toy Safety, F963-03.
Conforme aux spécifications de sécurité du consommateur sur
la sécurité des jouets de la norme ASTM F963-03.
Cumple con los requisitos de la Norma F963-03, [Especificación
para consumidores sobre la seguridad de juguetes], de la ASTM.
Manufactured under U.S. Patents/Fabriqué sous brevets américains
Fabricado bajo patentes de EE.UU. 5,061,219; 5,199,919; 5,350,331;
5,137,486. Other U.S. and foreign patents pending. Autres brevets
américains et étrangers en instance. Otras patentes de EE.UU. y
países extranjeros pendientes.



US 1-800-KID-KNEX USA/Canada only (English only)

GB 00800-22427276 UK/Ireland only
Customer Service outside the USA, CAN, GBR
please contact local distributor.
Distributor information can be found at:
<http://www.knex.com/contact/international.php>



US Consumer Services
K'NEX Industries, Inc.
P.O. Box 700
Hatfield, PA 19440-0700

GB K'NEX
Newport Consumer Services
Hasbro UK Ltd., Caswell Way
Newport, Gwent NP9 0YH



email@knex.com



©2007 K'NEX
Limited Partnership Group
P.O. Box 700
Hatfield, PA 19440-0700
407417.11-V3-04/07