

K'NEX®

NEW METALLIC COLORS

13501/23505

ALL TERRAIN TREKKER

BUILDS 3 MODELS



WARNING:

CHOKING HAZARD – Small Parts.
Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille.
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.



ATENCIÓN: Peligro de asfixia: Por contener piezas pequeñas, no recomendable para niños menores de tres años.



! AVISO: PERIGO DE ASFIXIA. Peças pequenas. Impróprio para crianças menores de 3 anos.

⚠ אזהרה מכיל חלקי משחק קטנים. לא מתאים לילדים מתחת לגיל 3.

COLOR CODED BUILDING SYSTEM

ALL TERRAIN TREKKER

Each K'NEX piece has its own color and shape; match it to pieces in the picture instructions. Put pieces together exactly as pictures show. Be sure to put Rods in the correct slots of Connectors, so you have proper angles in your finished model.

Chaque pièce K'NEX a une couleur et une forme bien à elle. Faites correspondre et montez les pièces les unes sur les autres en suivant exactement les instructions illustrées. Assurez-vous de bien assembler les tiges dans les fentes des connecteurs afin d'obtenir des angles corrects une fois le modèle fini.

Assurez-vous de bien assembler les tiges dans les fentes des connecteurs afin d'obtenir des angles corrects une fois le modèle fini. Asegurarse de colocar las varillas en las ranuras correctas de los conectores, de modo que al terminar el modelo, los ángulos sean los adecuados.

Cada peça K'NEX tem a sua própria cor e forma especiais. Encaixe estas peças de forma idêntica à mostrada nas instruções ilustradas, exatamente conforme ilustrado. Certifique-se de encaixar as hastes nos orifícios correctos dos dispositivos de ligação, de forma a obter ângulos adequados no seu modelo final.




Faded colors indicate sections previously built; connecting points will be in full color.

Les couleurs plus claires indiquent les sections déjà construites. Les points de jonction sont indiqués en couleurs vives.

Los colores apagados indican secciones que ya han sido montadas anteriormente. Los puntos de conexión se indican con colores vivos.

As cores esbatidas indicam seções previamente construídas. Os pontos de ligação são apresentados em cores sólidas.

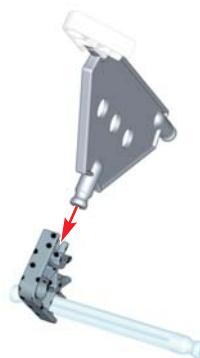

Push together tightly until you hear a "click".

Poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Júntalos, empujando uno con otro, hasta que oigas un chasquido o "clic".

Encaixe-os com firmeza até ouvir um estalido.








⚠ CAUTION: Rubber Bands can cause injury from snap-back, breaking, or loss of control. While assembling models shown in instructions, hold rubber band tightly, and do not overstretch. Use Rubber Bands only as shown in these instructions. **DO NOT USE FRAYED OR TORN RUBBER BANDS.** Caution: Keep rubber bands away from face and eyes. Keep hair, clothing and fingers away from moving parts.


⚠ ATTENTION: les élastiques peuvent causer des blessures en claquant, en se cassant ou quand on les manipule imprudemment. Tenez fermement l'élastique lors de l'assemblage du modèle en veillant à ne pas trop le tendre. N'utilisez les élastiques que selon les instructions. **N'UTILISEZ PAS D'ÉLASTIQUES ÉRAILLÉS OU DÉCHIRÉS.** Attention: Tenez les élastiques en caoutchouc à l'écart du visage et des yeux. Gardez les pièces mobiles à l'écart des doigts, des vêtements et des cheveux.

⚠ PRECAUCIÓN: Las gomas pueden causar daños si se sueltan con fuerza, se rompen o se pierde su control. Al construir los modelos que se muestran en las instrucciones, sujetar bien la goma y no estirarla demasiado. Las gomas deben usarse únicamente como se indica en las instrucciones. **NO USAR GOMAS QUE ESTÉN DESGASTADAS NI RASGADAS.** Precaución: Mantenga las gomas elásticas alejadas de la cara y los ojos. Mantén el pelo, la ropa y los dedos alejados de las piezas móviles.

⚠ ATENÇÃO: As borrachas poderão causar ferimentos ao serem esticadas, ao quebrarem ou ao perderem controlo. Ao montar os modelos mostrados nas instruções, segure bem a borracha e não a estique demasiado. Utilize as borrachas apenas da forma exemplificada nestas instruções. **NÃO UTILIZE BORRACHAS CORROÍDAS OU QUEBRADAS.** Atenção: Mantém os elásticos afastados do rosto e dos olhos. Mantém o cabelo, a roupa e os dedos afastados das peças móveis.

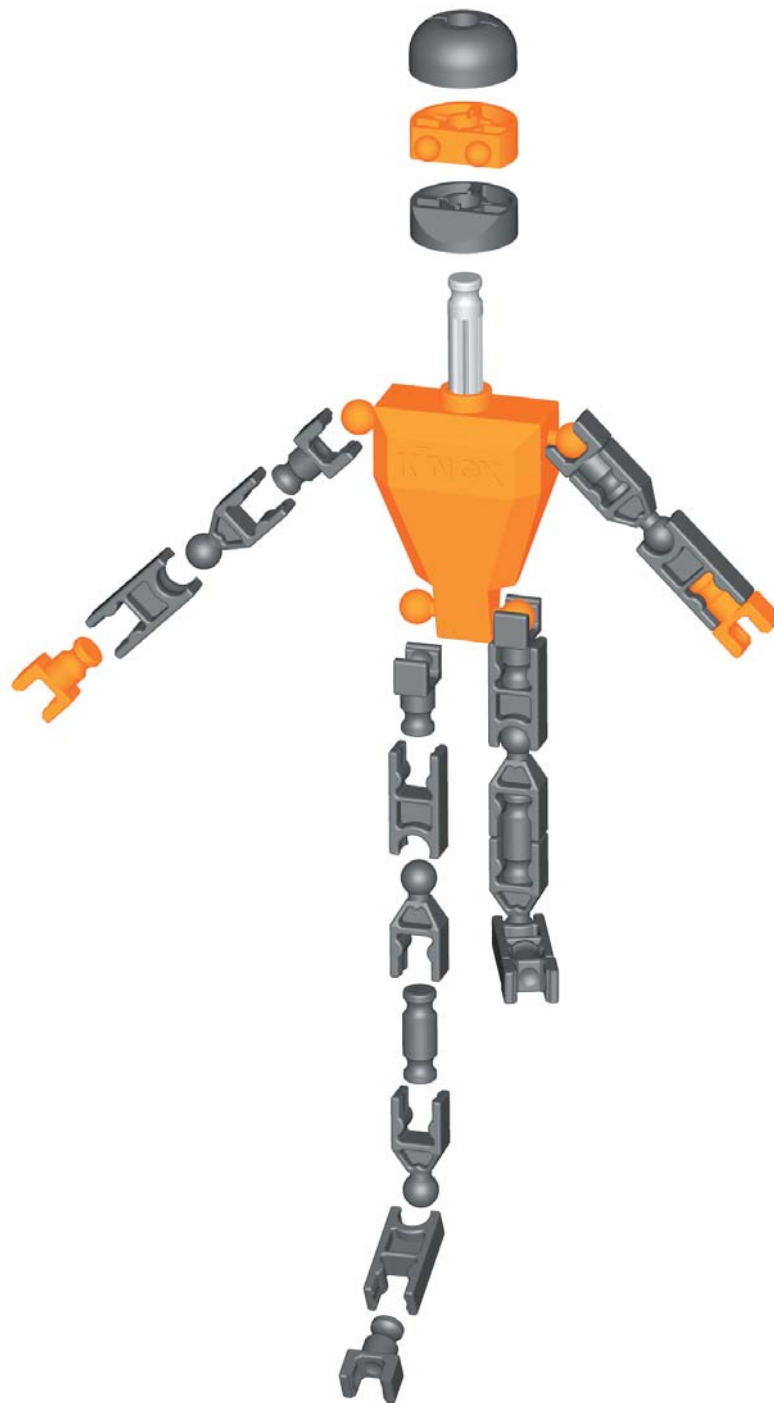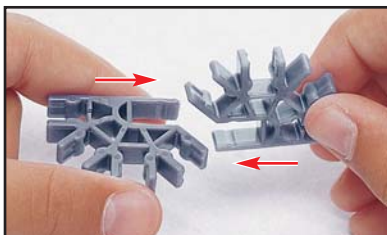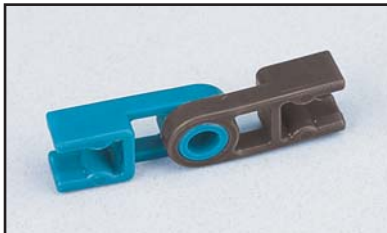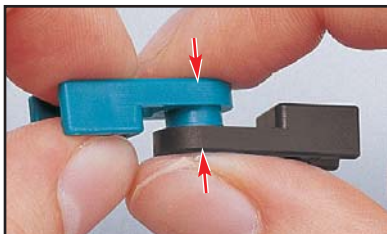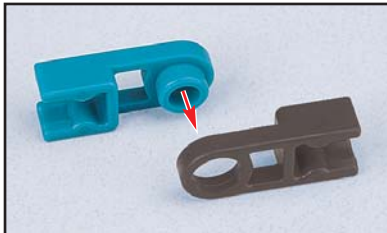

Figure

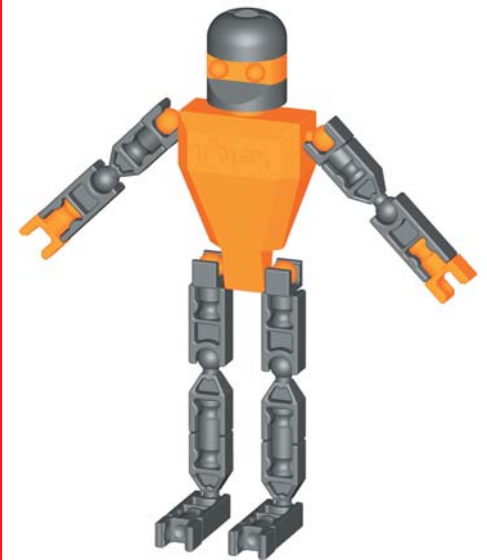


Push to snap together.

Enfoncez les pièces pour les imbriquer.

Empuja las piezas para que encajen a presión.

Empurre para encaixar.



Keep this important information for future reference.

- Remove rechargeable batteries from model before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Do not mix different types of batteries; do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix new and used batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.
- Remove exhausted batteries from model; do not short-circuit supply terminals.
- Keep motor free of dust; do not immerse or use in water.
- 4 alkaline batteries AA (LR6) are recommended.
- Do not put small green Rods in any openings of the PowerPack; they will damage the motor, and cannot be removed.
-  High and low speed control switch
-  Forward and reverse switch

Conservez ces renseignements pour utilisation ultérieure.

- Enlevez les piles rechargeables du jouet avant de les charger. Elles ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas différents types de piles – alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel-cadmium) – ni des piles neuves avec des piles usées. Il est recommandé de n'utiliser que des piles du même type et de type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-), comme illustré.
- Enlevez les piles usées du jouet en prenant soin de ne pas court-circuiter leurs bornes.
- Conservez le moteur à l'abri de la poussière. Ne l'immergez pas et ne l'utilisez pas dans l'eau.
- Il est recommandé d'utiliser 4 piles alcalines AA (LR6).
- Ne mettez pas les petites tiges vertes dans les trous du moteur. Elles l'endommageraient et resteraient coincées.
-  Bouton de réglage de la vitesse (haute/basse)
-  Bouton marche avant/arrière




Guarde esta importante información para su posterior consulta.

- Extraer del modelo las pilas recargables antes de cargarlas; deben cargarse únicamente bajo la supervisión de una persona mayor.
- Las pilas no recargables no deben cargarse.

- No mezclar distintos tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). No mezclar pilas gastadas y nuevas. Sólo se debe usar las pilas recomendadas o de un tipo equivalente.
- Introducir las pilas con los polos en posición correcta, según lo indicado (+/-).
- Extraer del modelo las pilas gastadas: no cortocircuitar los bornes de alimentación.
- Mantener el motor libre de polvo. Abstenerse de sumergirlo o usarlo en agua.
- Se recomienda el uso de 4 pilas alcalinas AA (LR6).
- No meter las varillas verdes pequeñas en ninguno de los orificios del motor, ya que dañarían el motor y no podrían sacarse.
-  Interruptor de control de velocidad alta y baja
-  Interruptor de marcha adelante y marcha atrás

Guarda estas importantes instruções para futura referência.



- Retire as pilhas recarregáveis do modelo antes de as recarregar; deverão ser recarregadas apenas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas que não são recarregáveis não deverão ser recarregadas.
- Não misture diferentes tipos de pilhas; não misture pilhas alcalinas, pilhas standard (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Apenas deverão ser usadas pilhas da mesma categoria ou do tipo equivalente recomendado.
- Coloque as pilhas com as polaridades correctas (+/-), conforme mostrado.
- Retire as pilhas gastas do modelo; não ligue os terminais de alimentação em curto-circuito.
- Mantenha o motor isento de poeira; não imergir ou usar em água.
- São recomendadas 4 pilhas alcalinas AA (LR6).
- Não insira pequenas hastes verdes em nenhuma das aberturas do motor, pois irão danificar o motor e não poderão ser removidas.
-  Interruptor do controlo de alta e baixa velocidade
-  Interruptor de avançar e retroceder

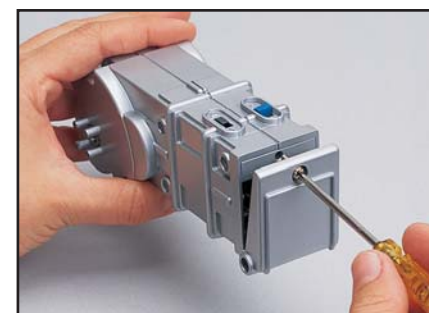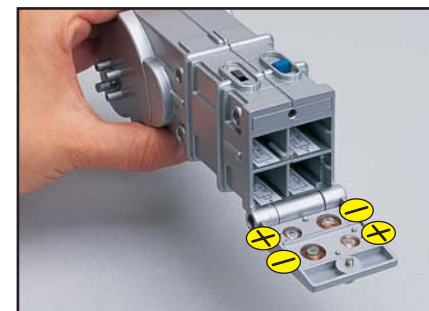
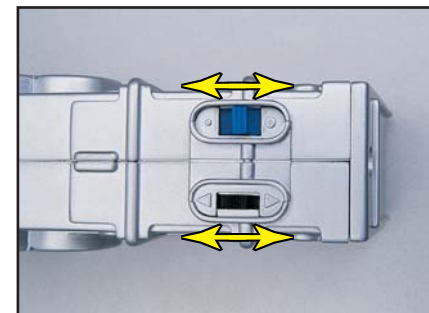




All Terrain TREKKER







Install batteries before
building models.


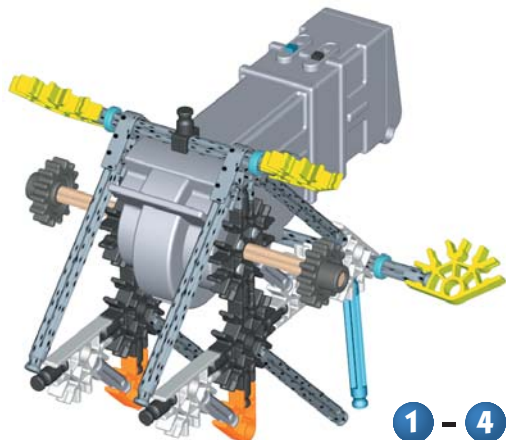
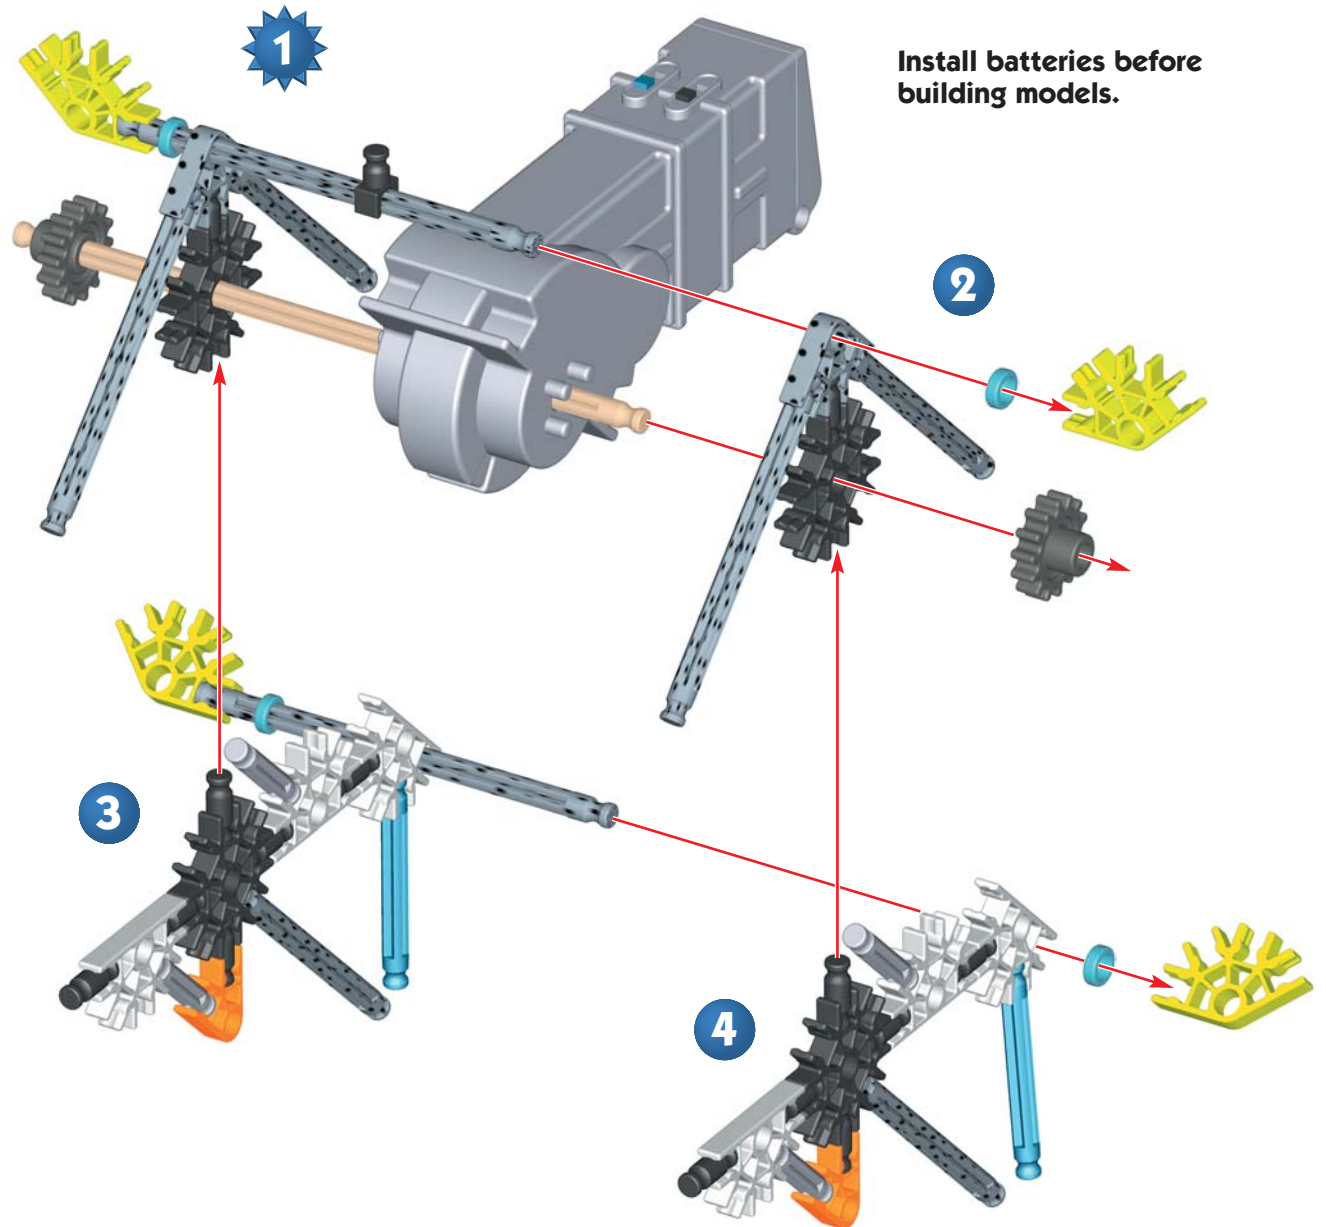


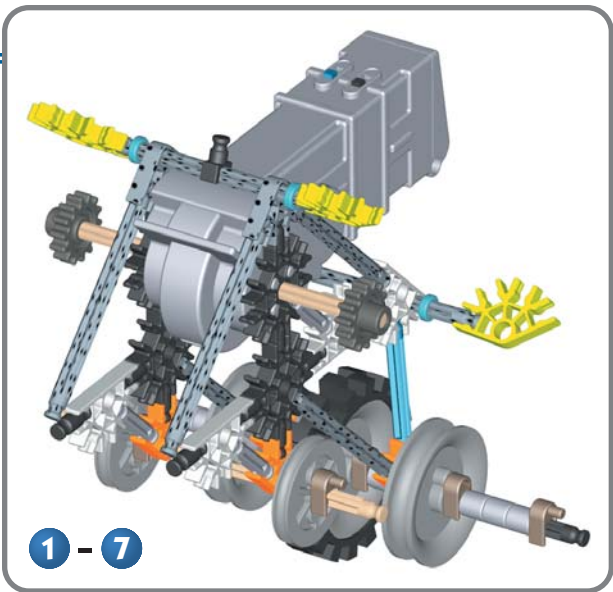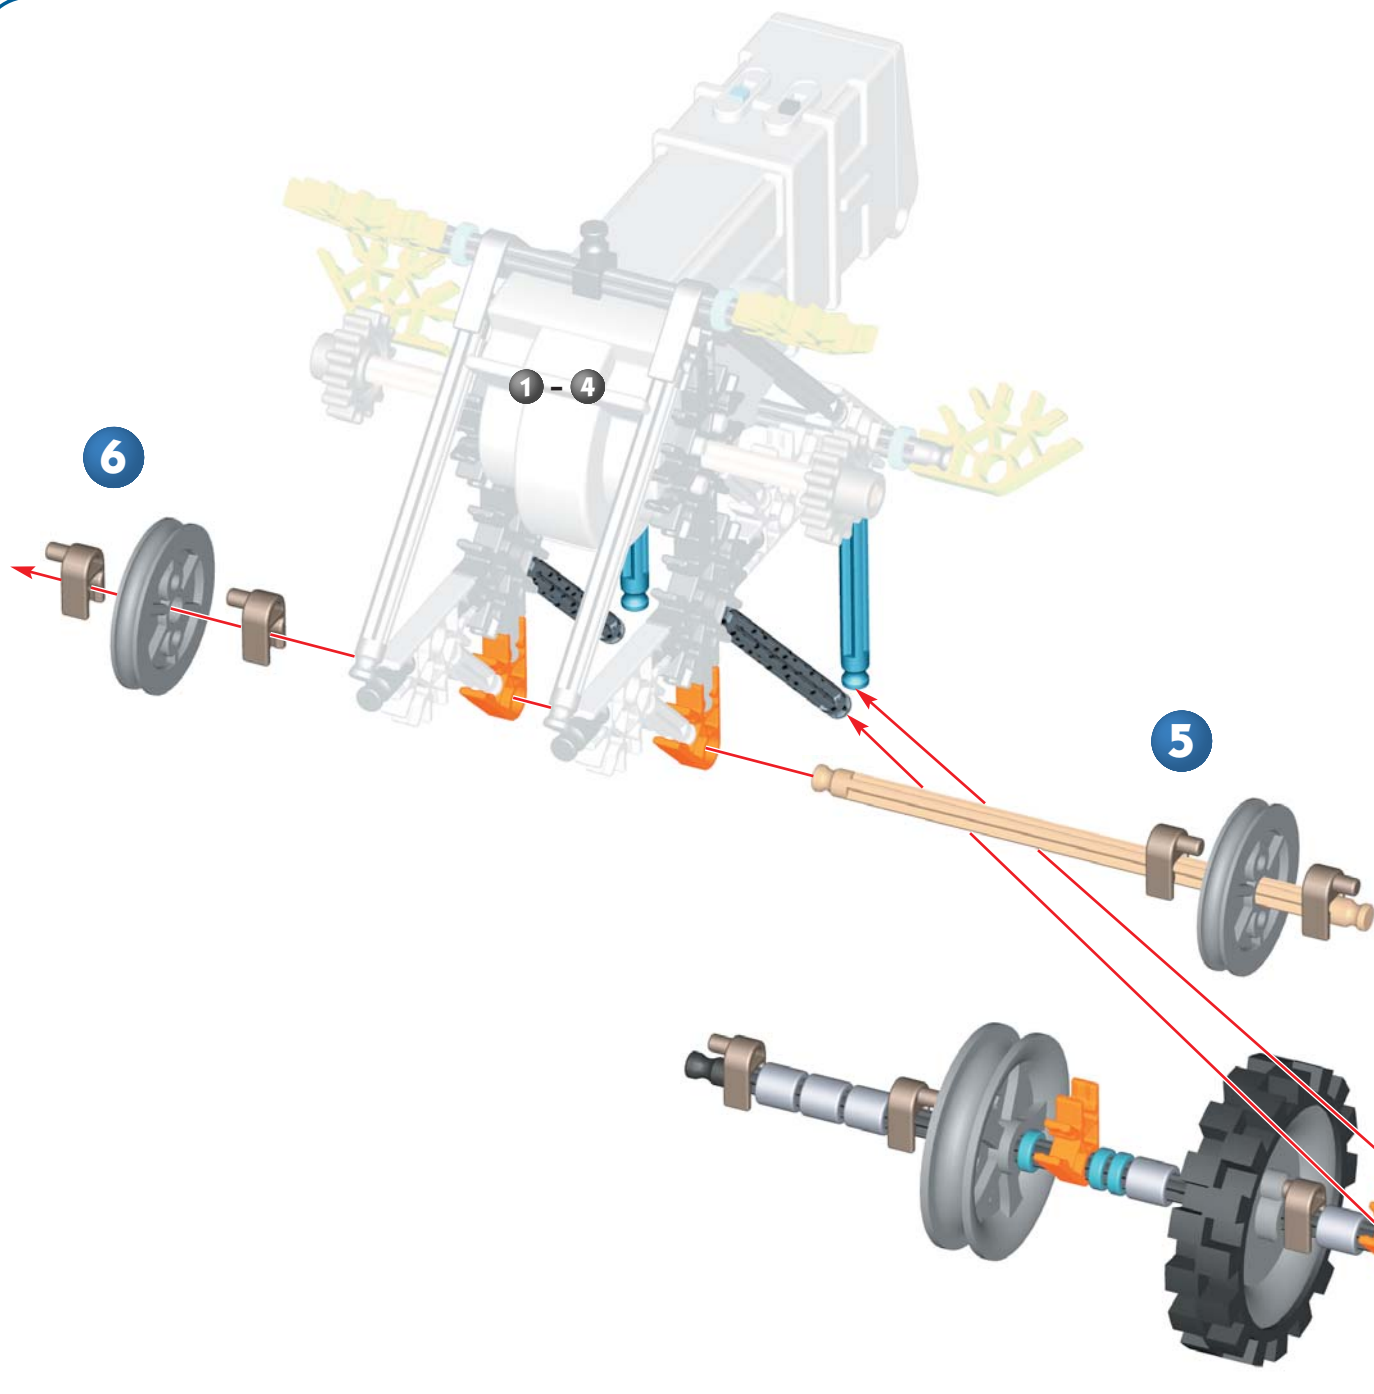


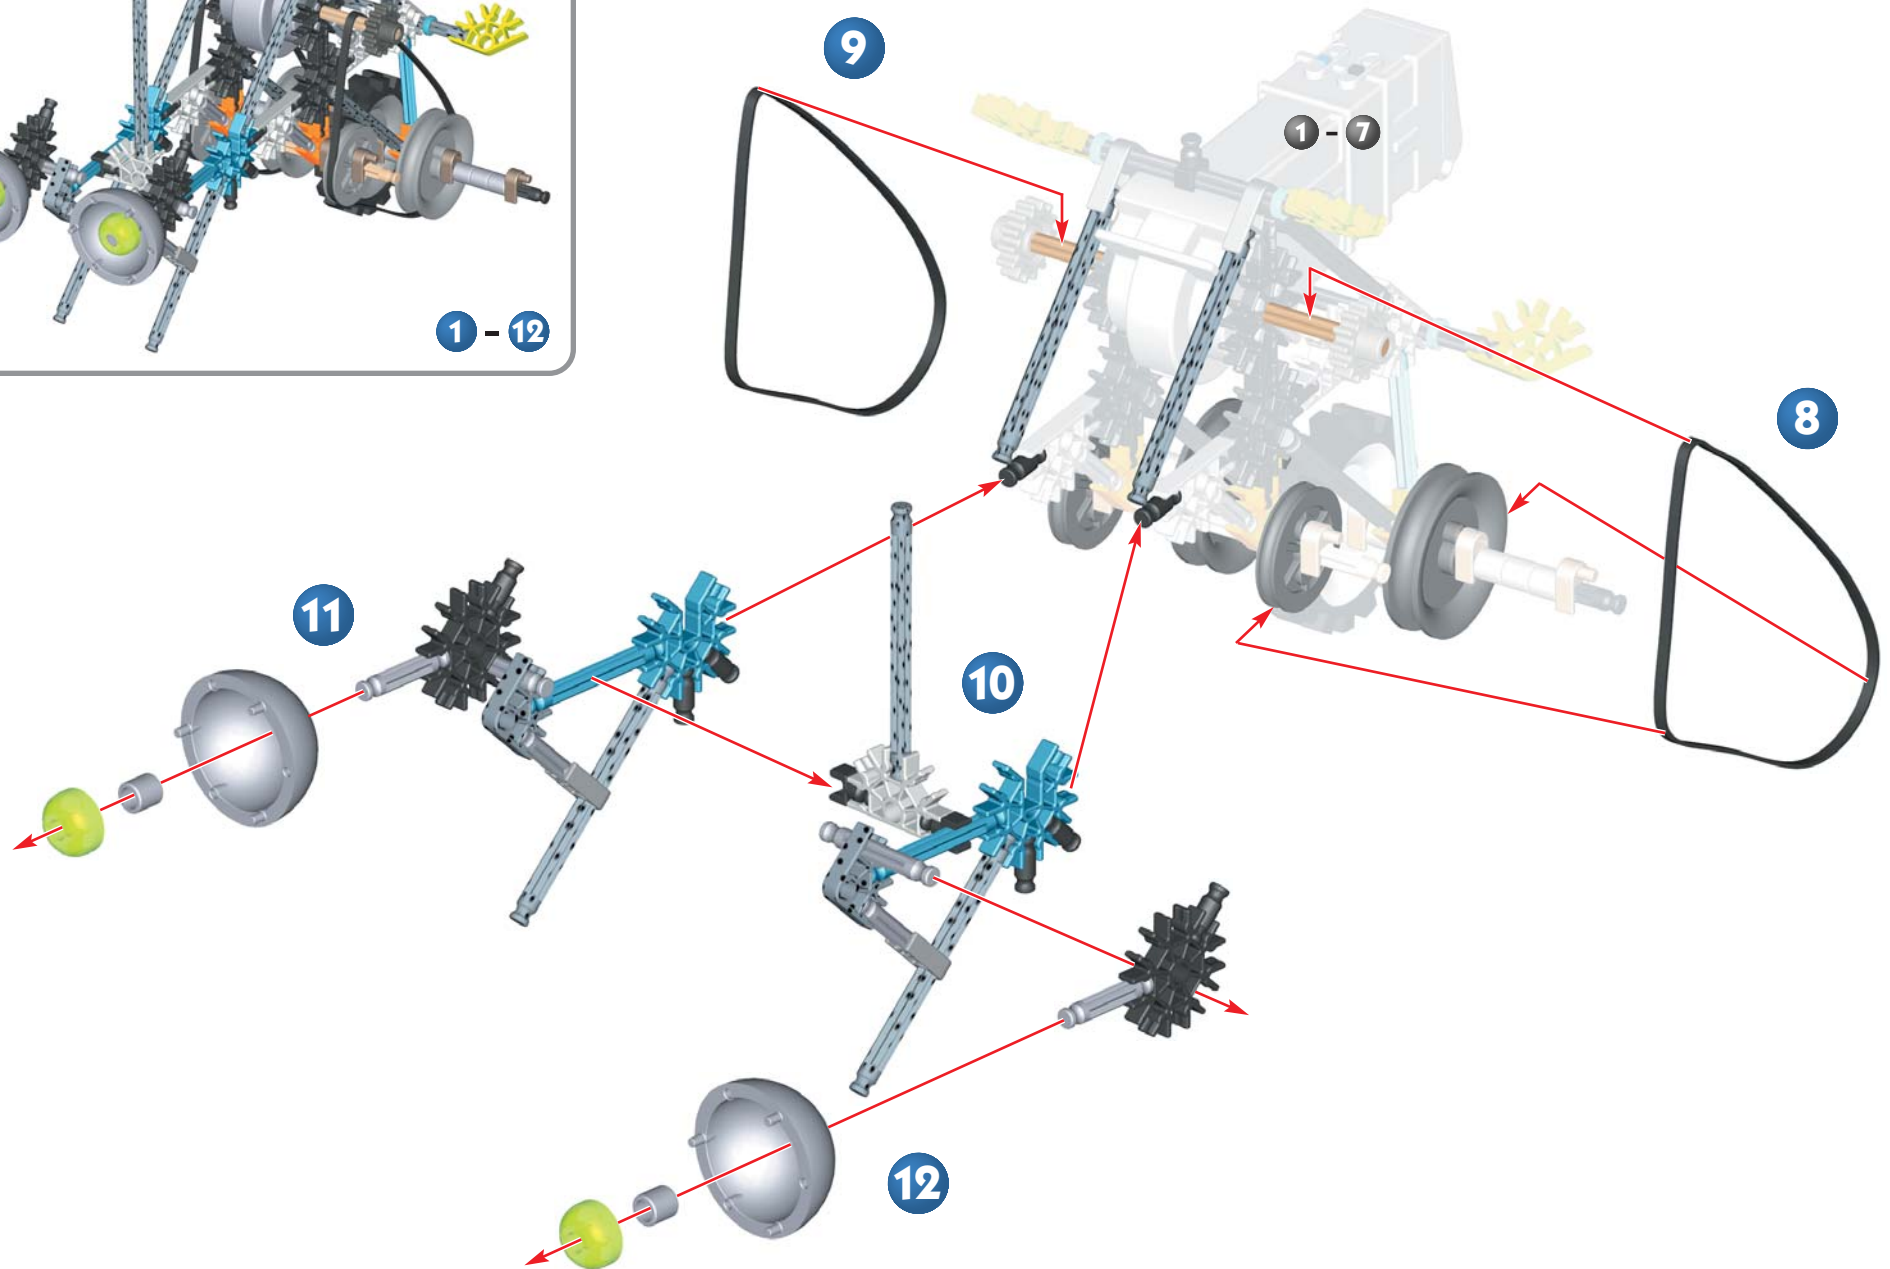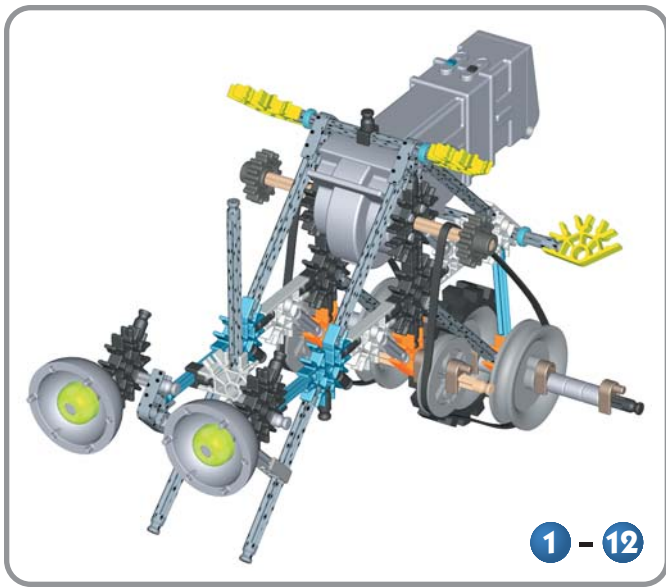


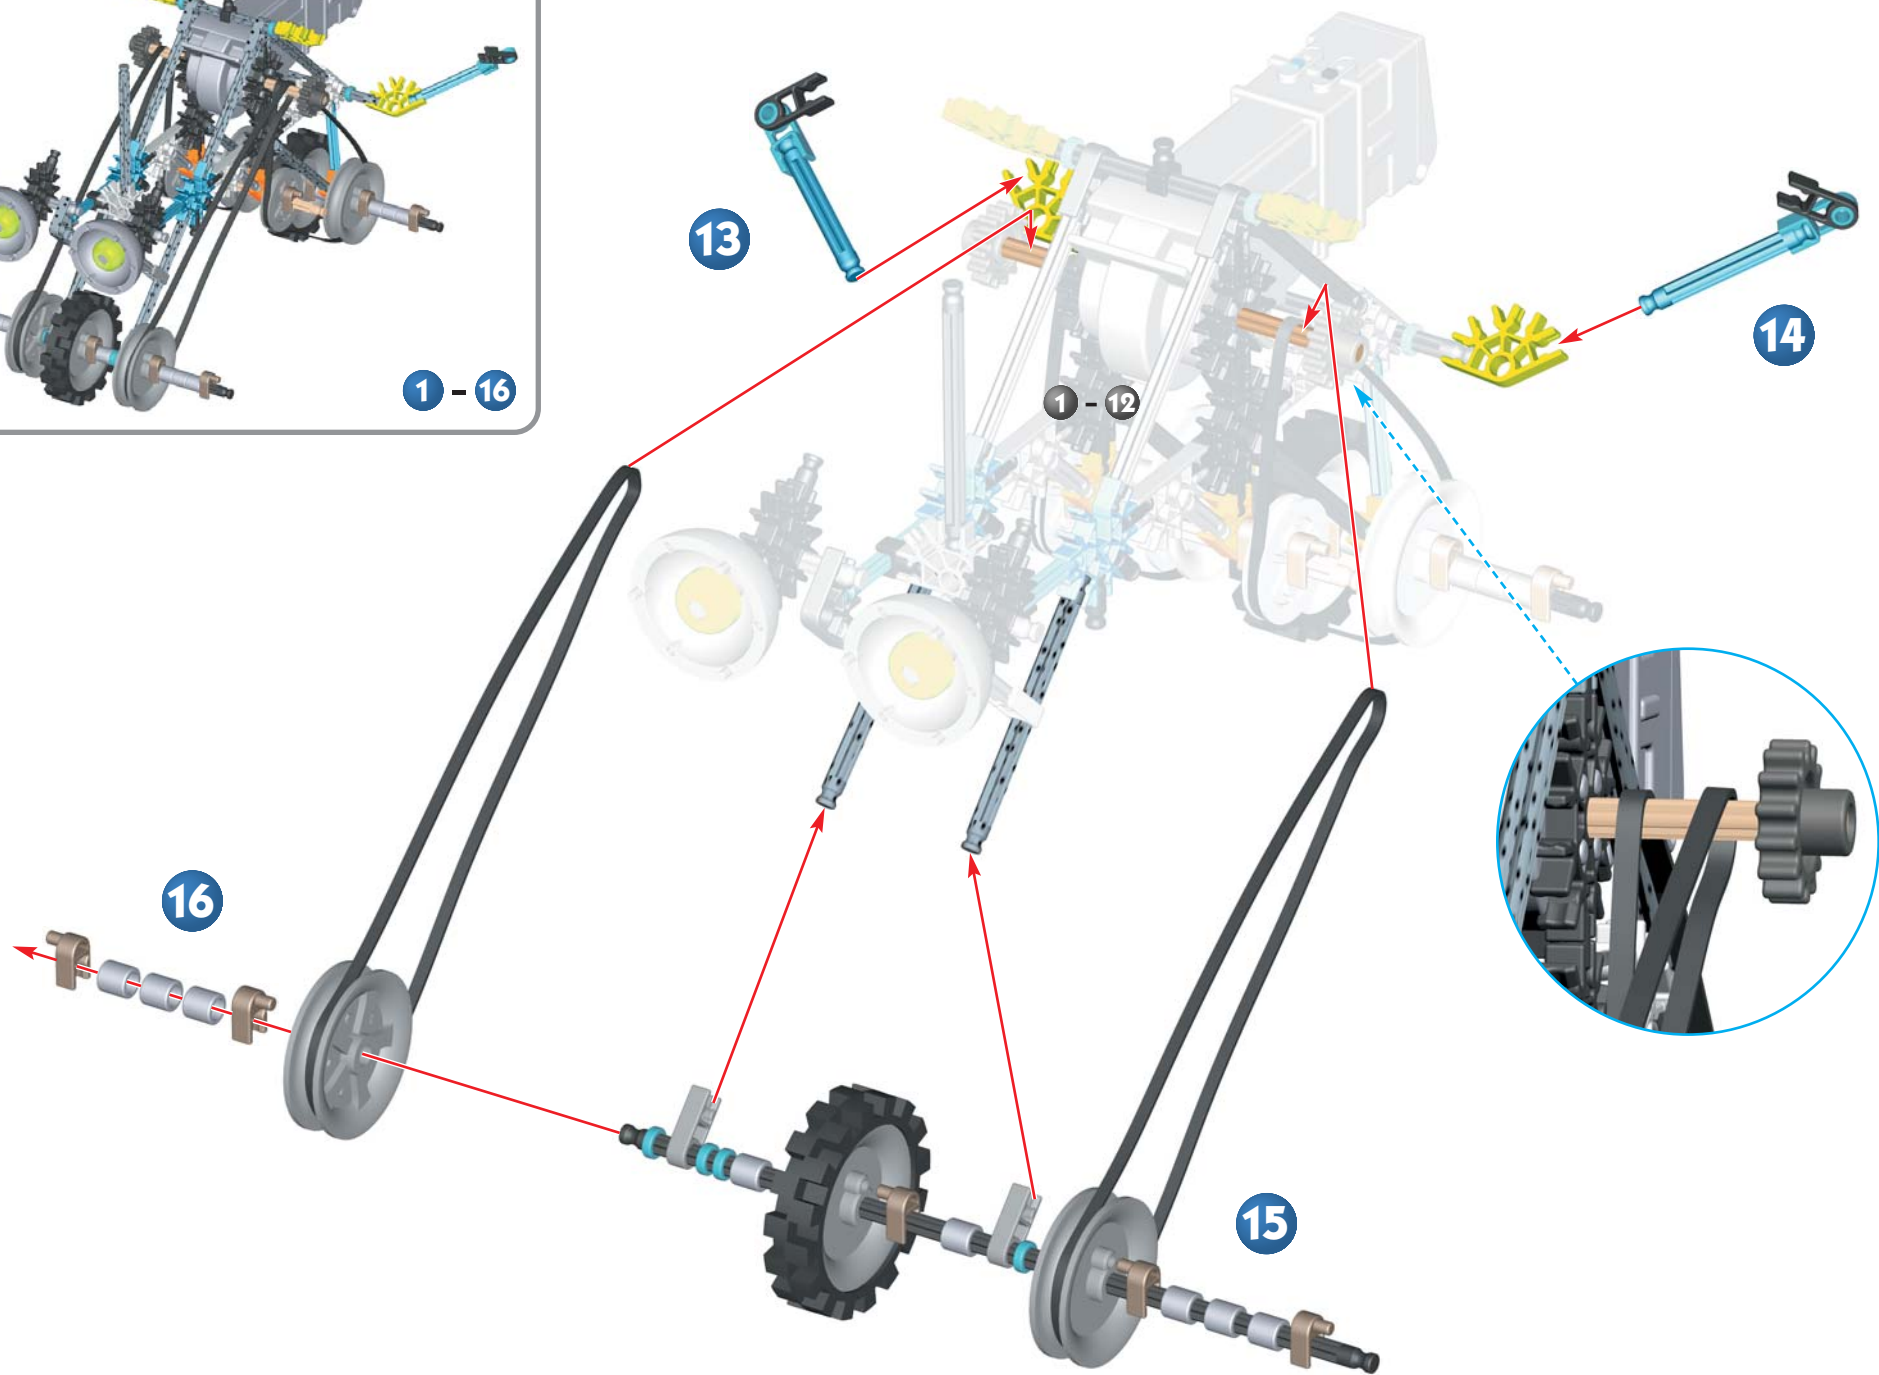
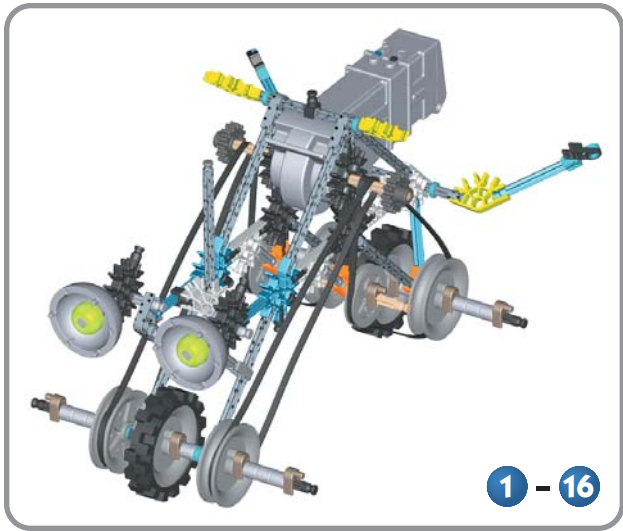


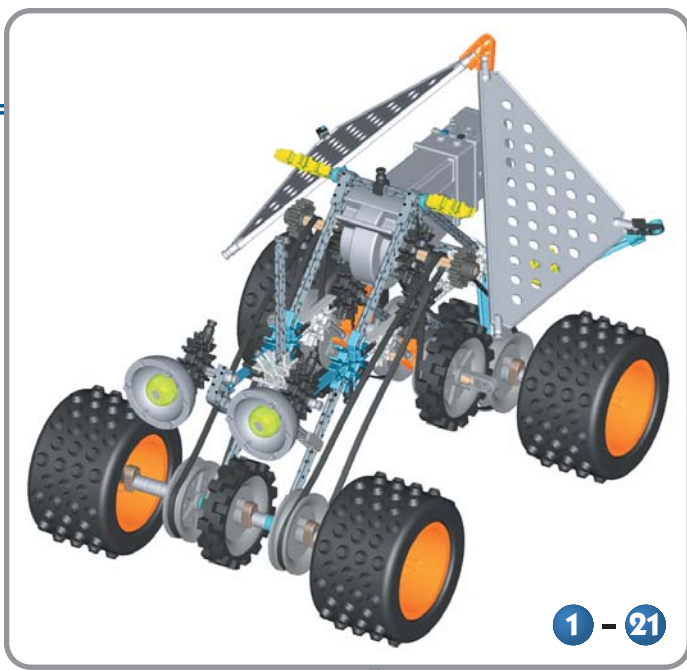
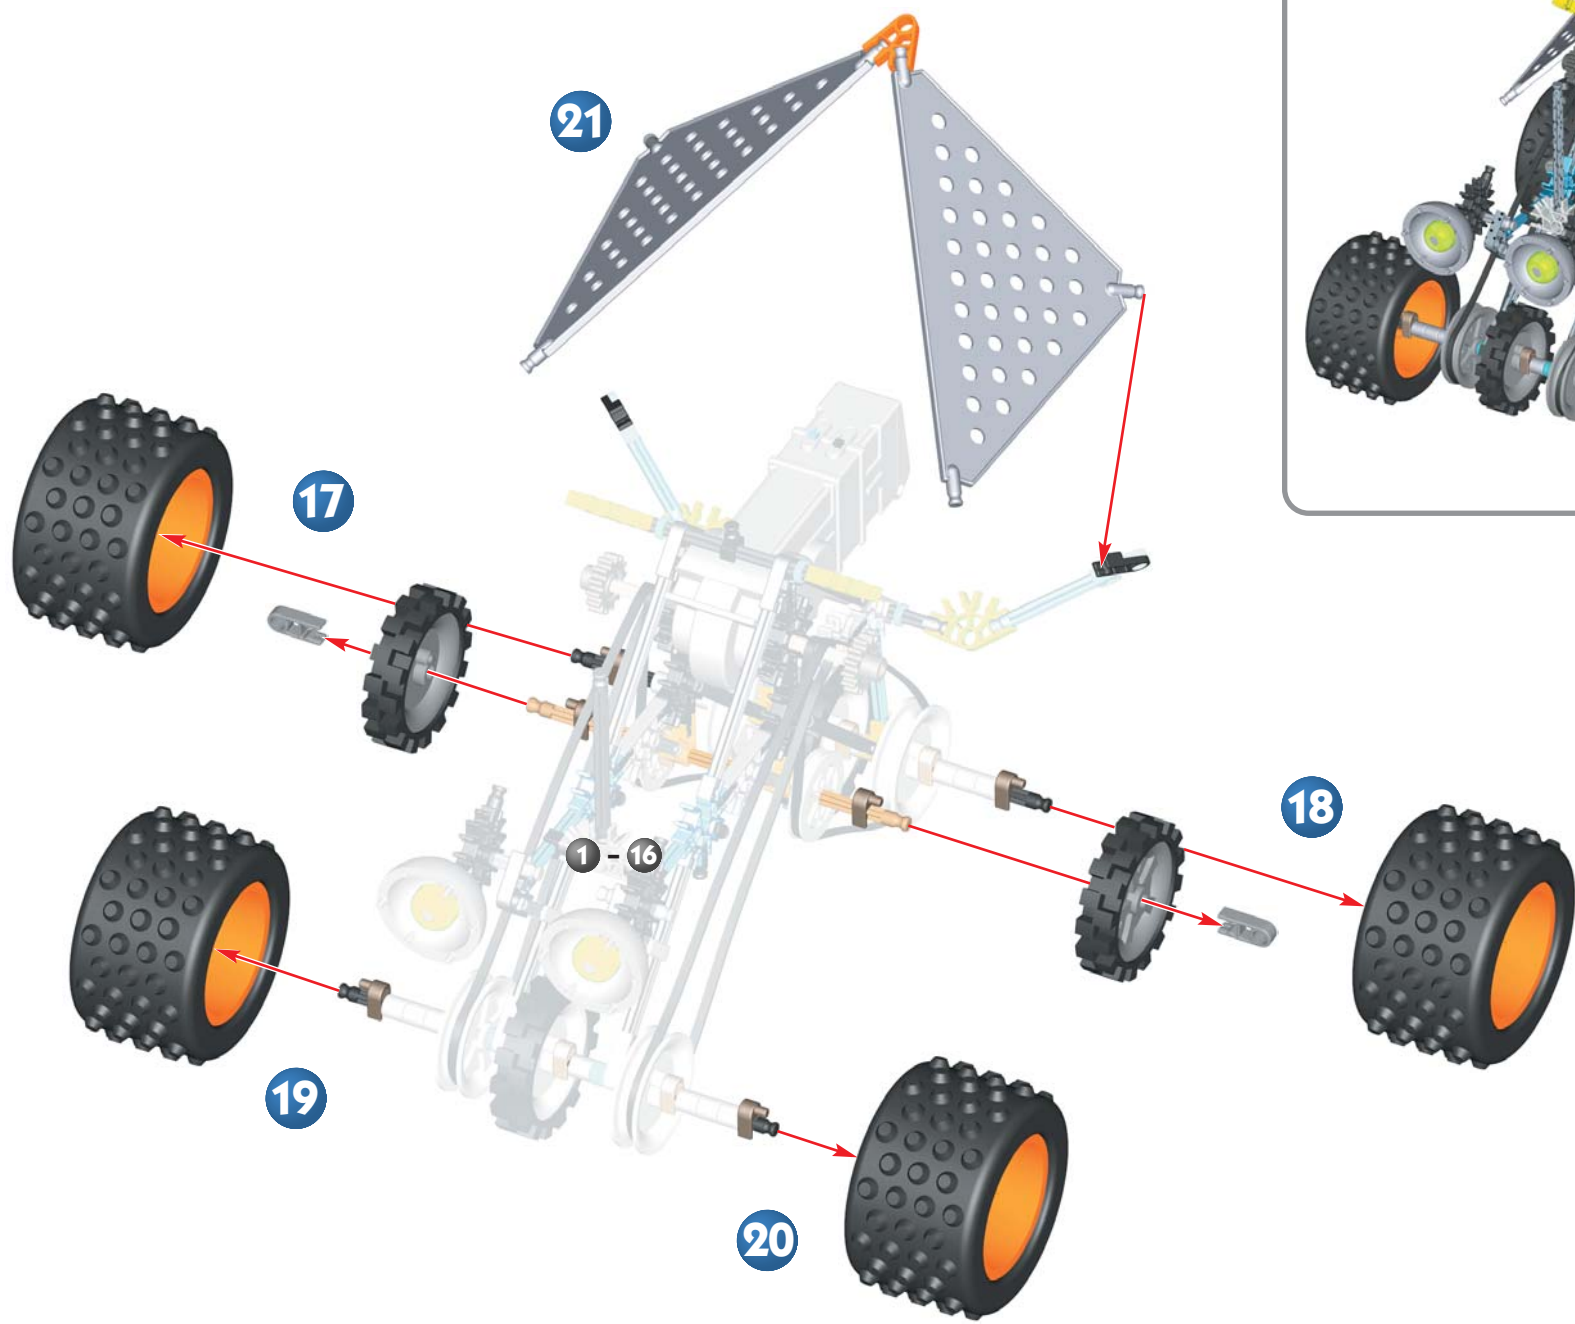


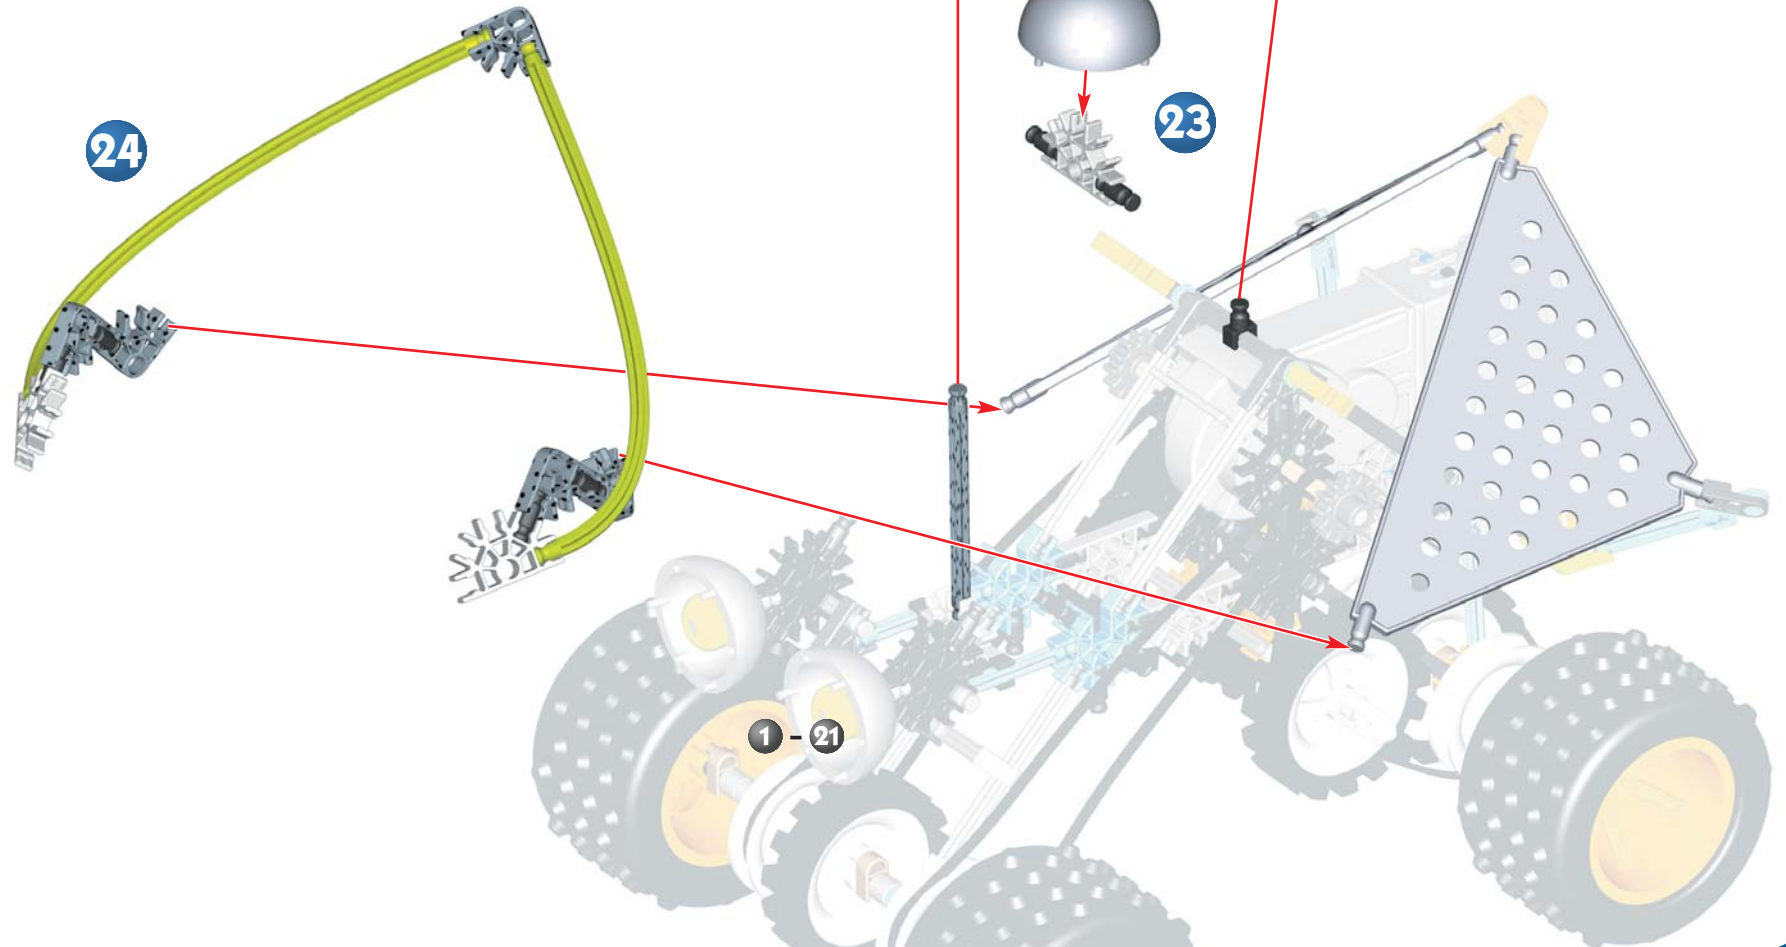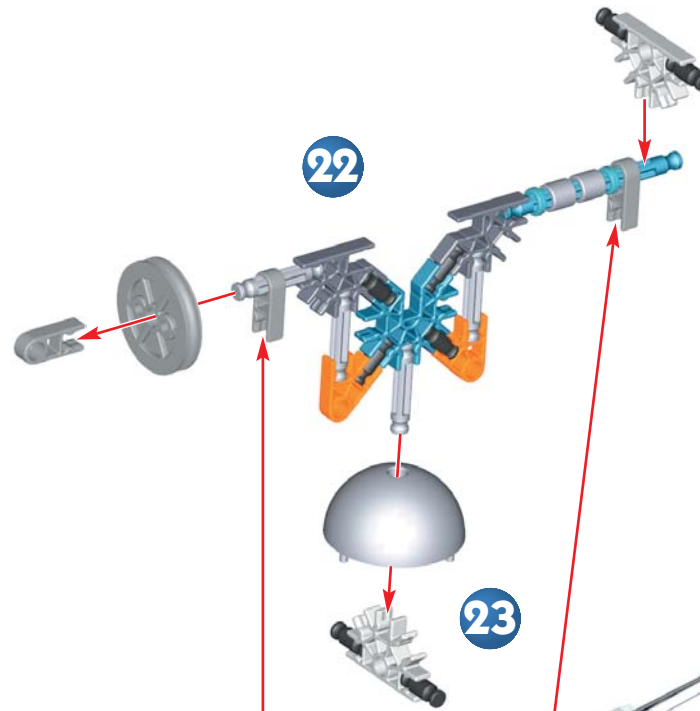
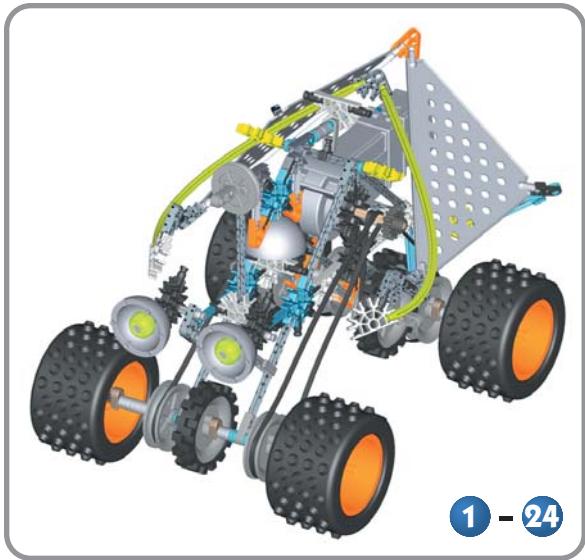



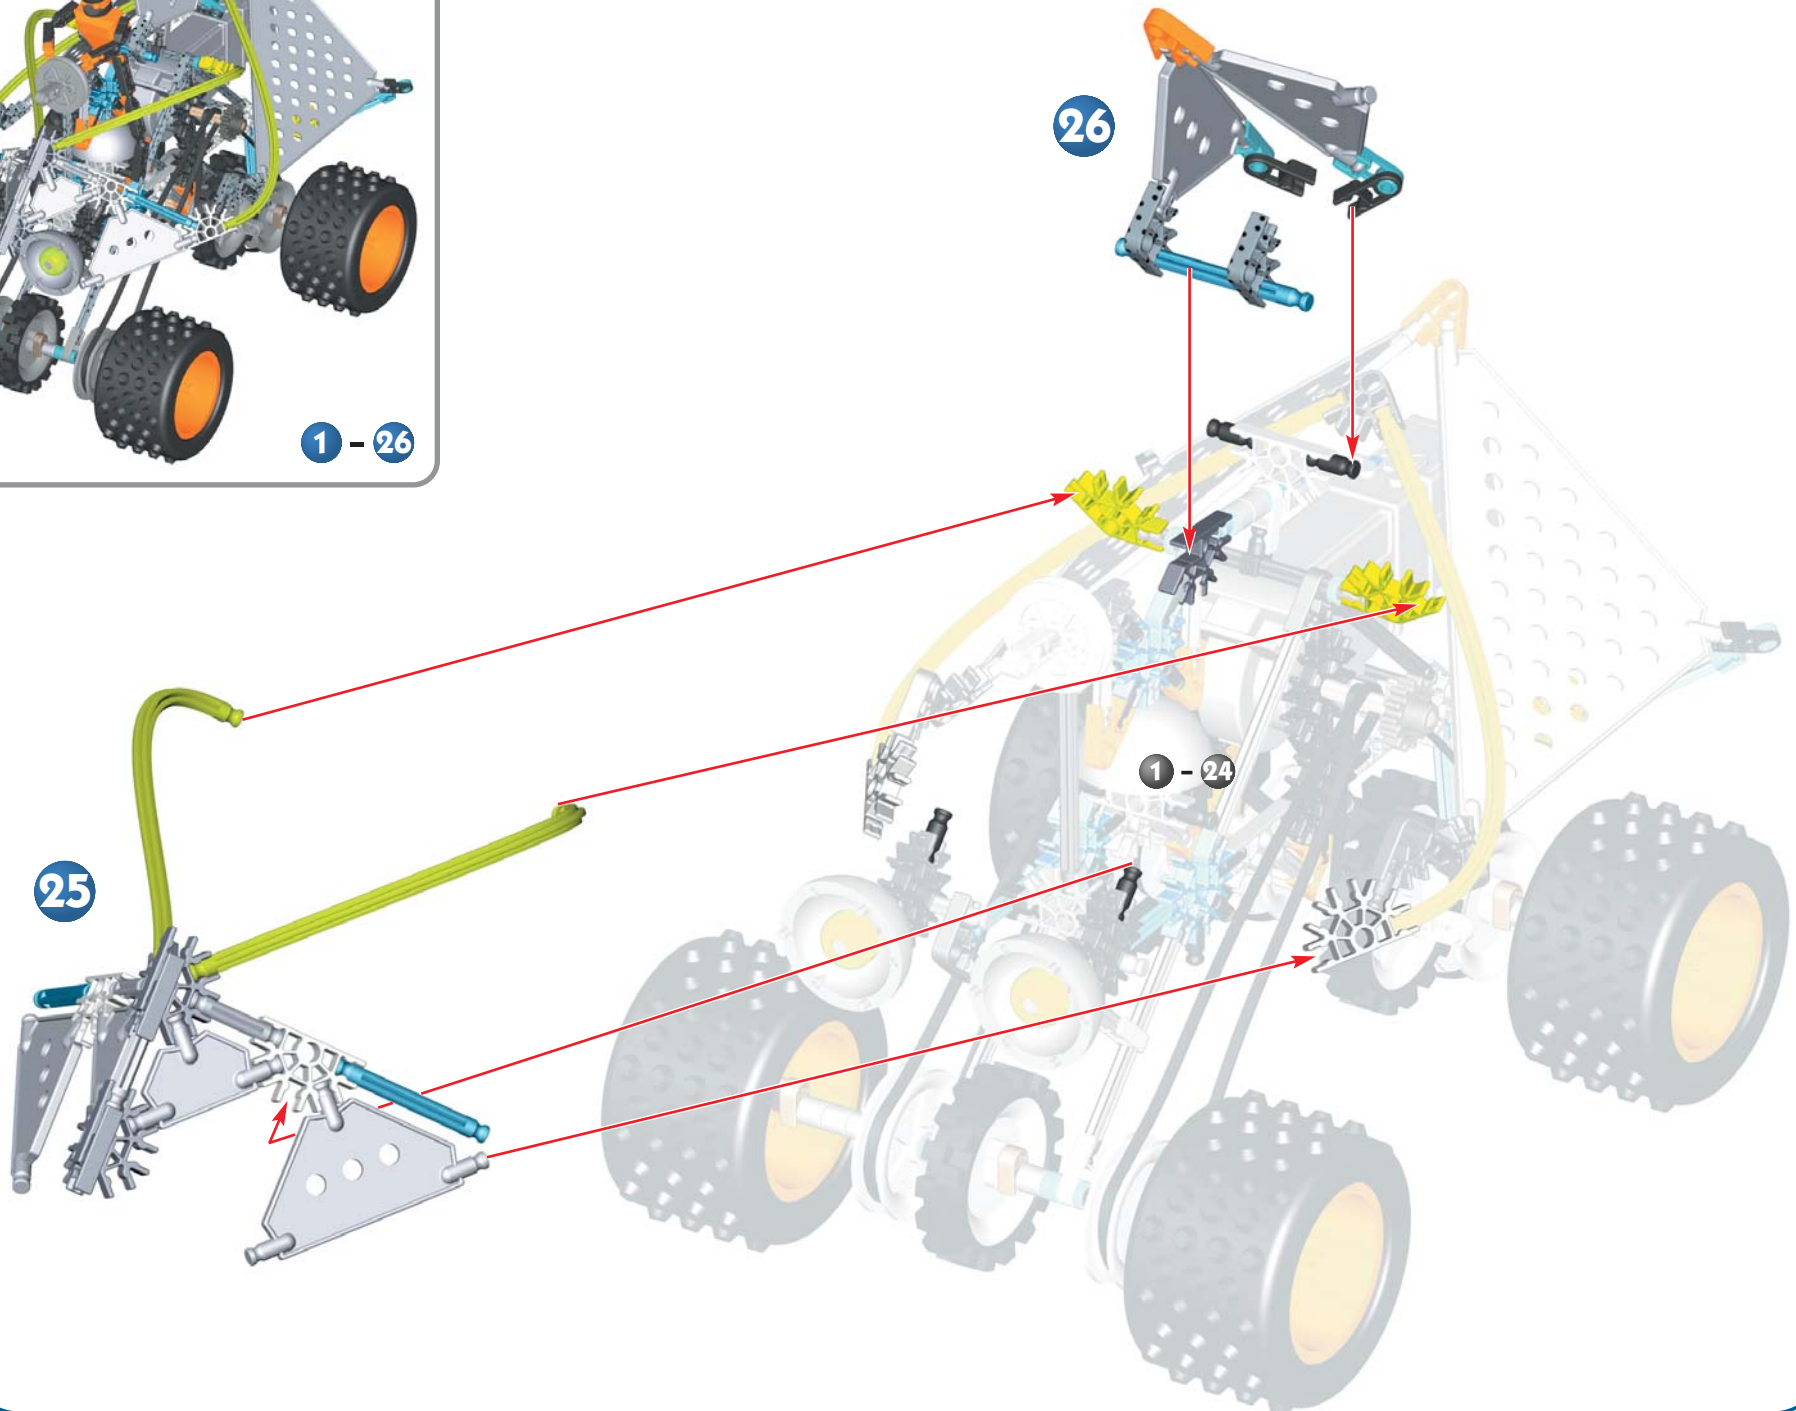


Street TREKKER


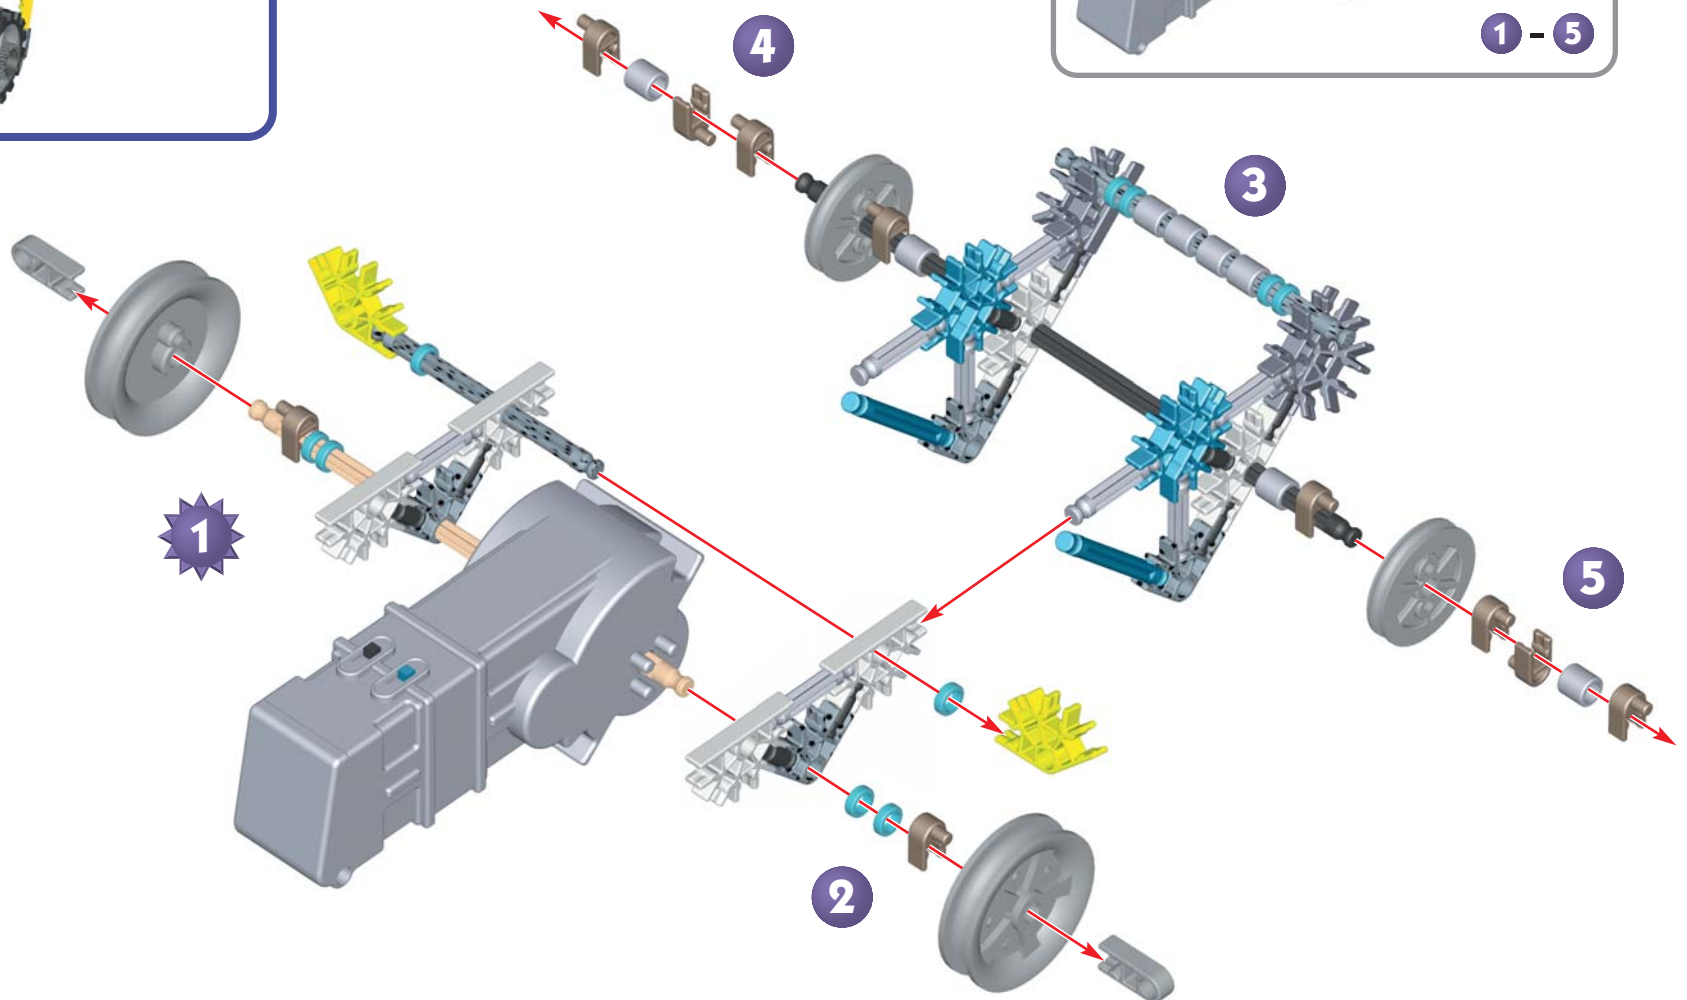
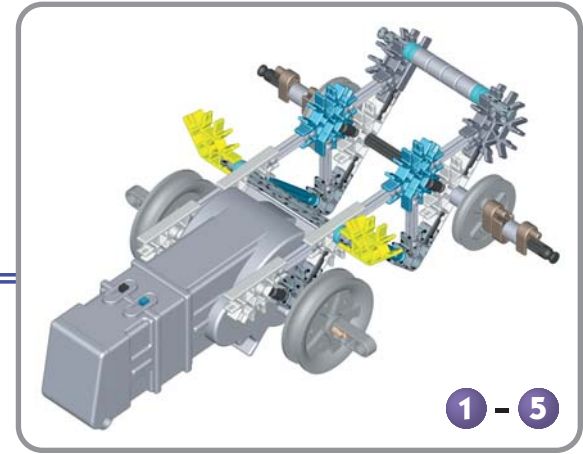
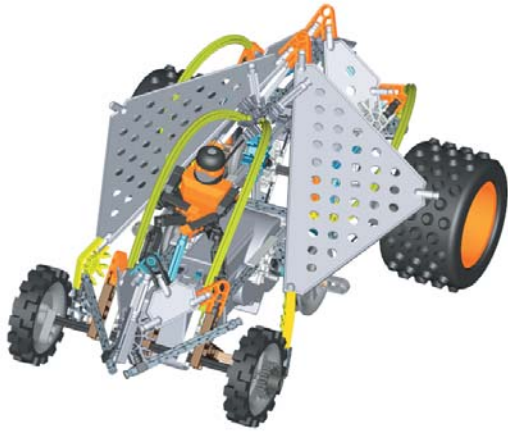


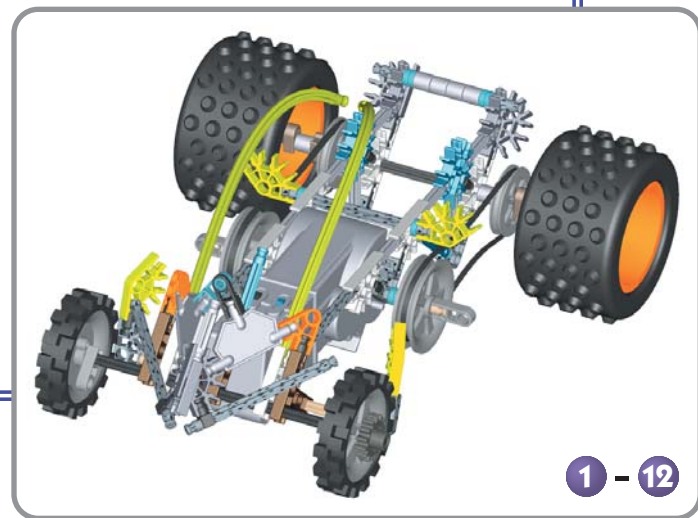
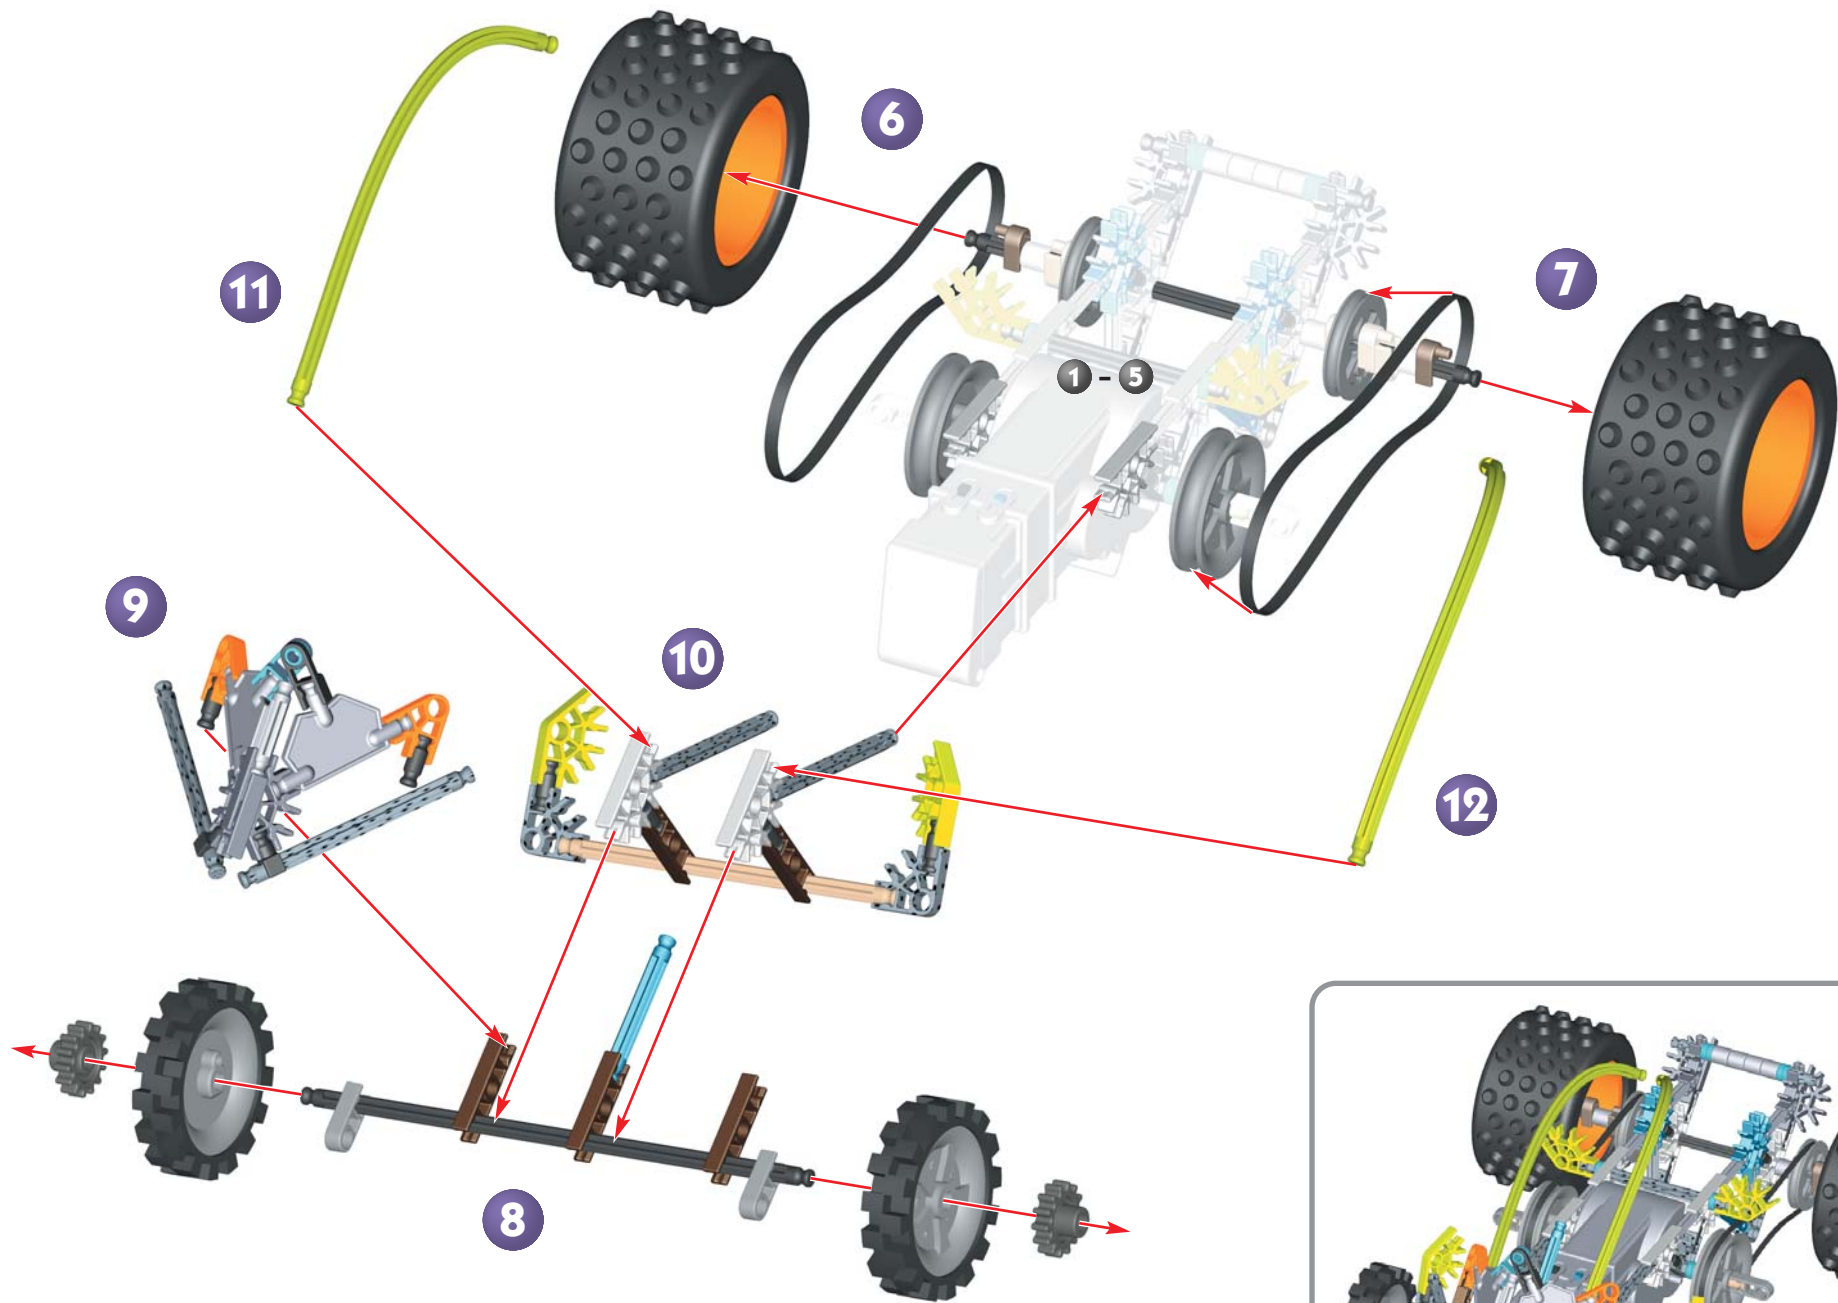


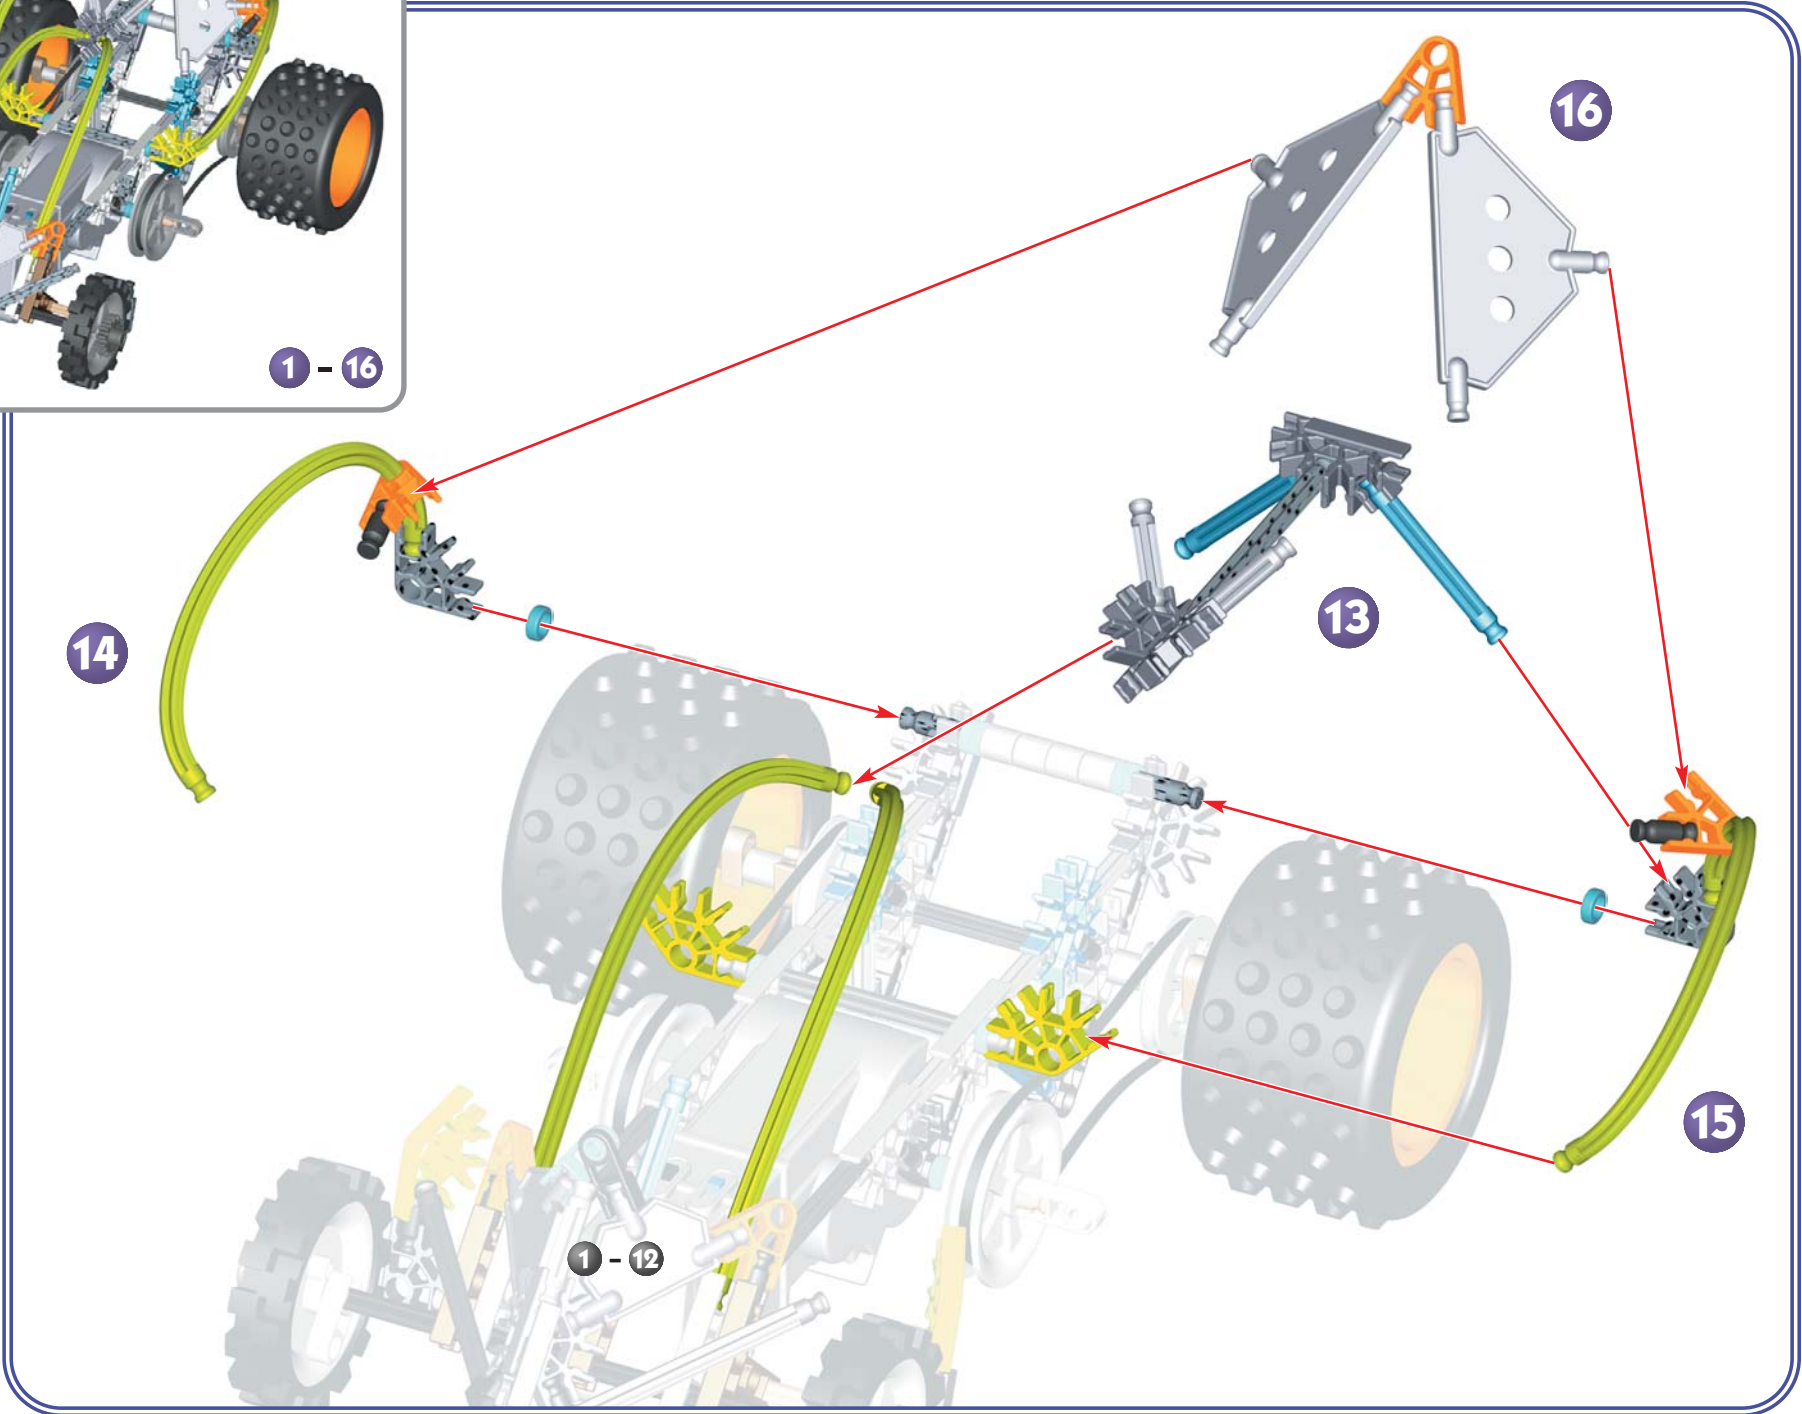
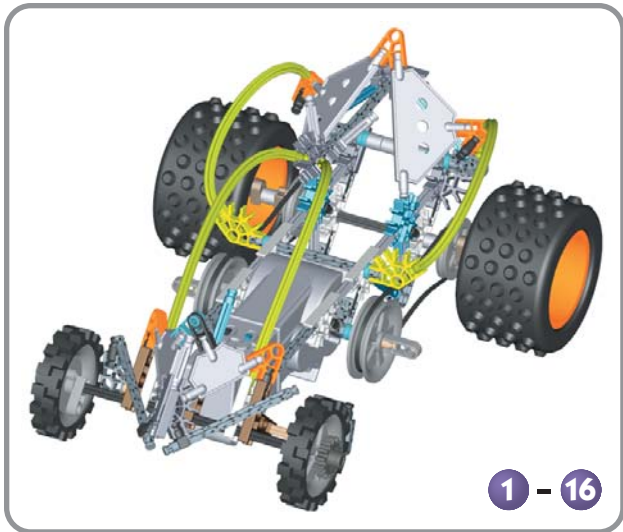


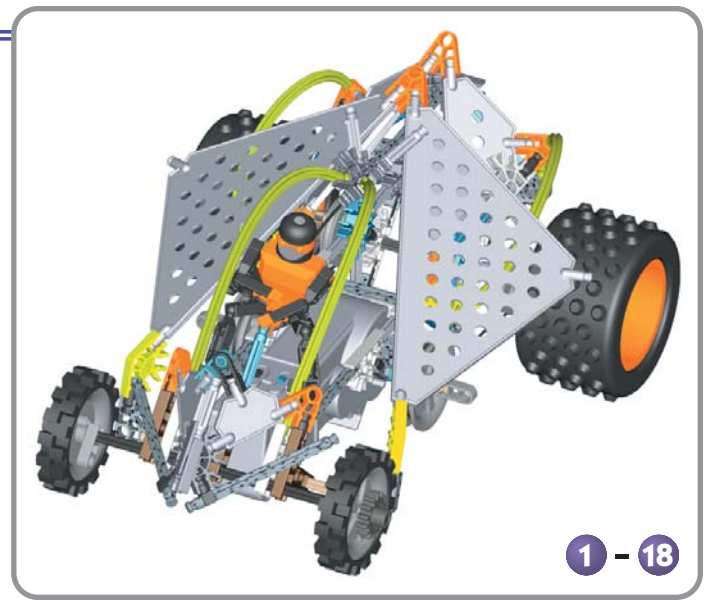
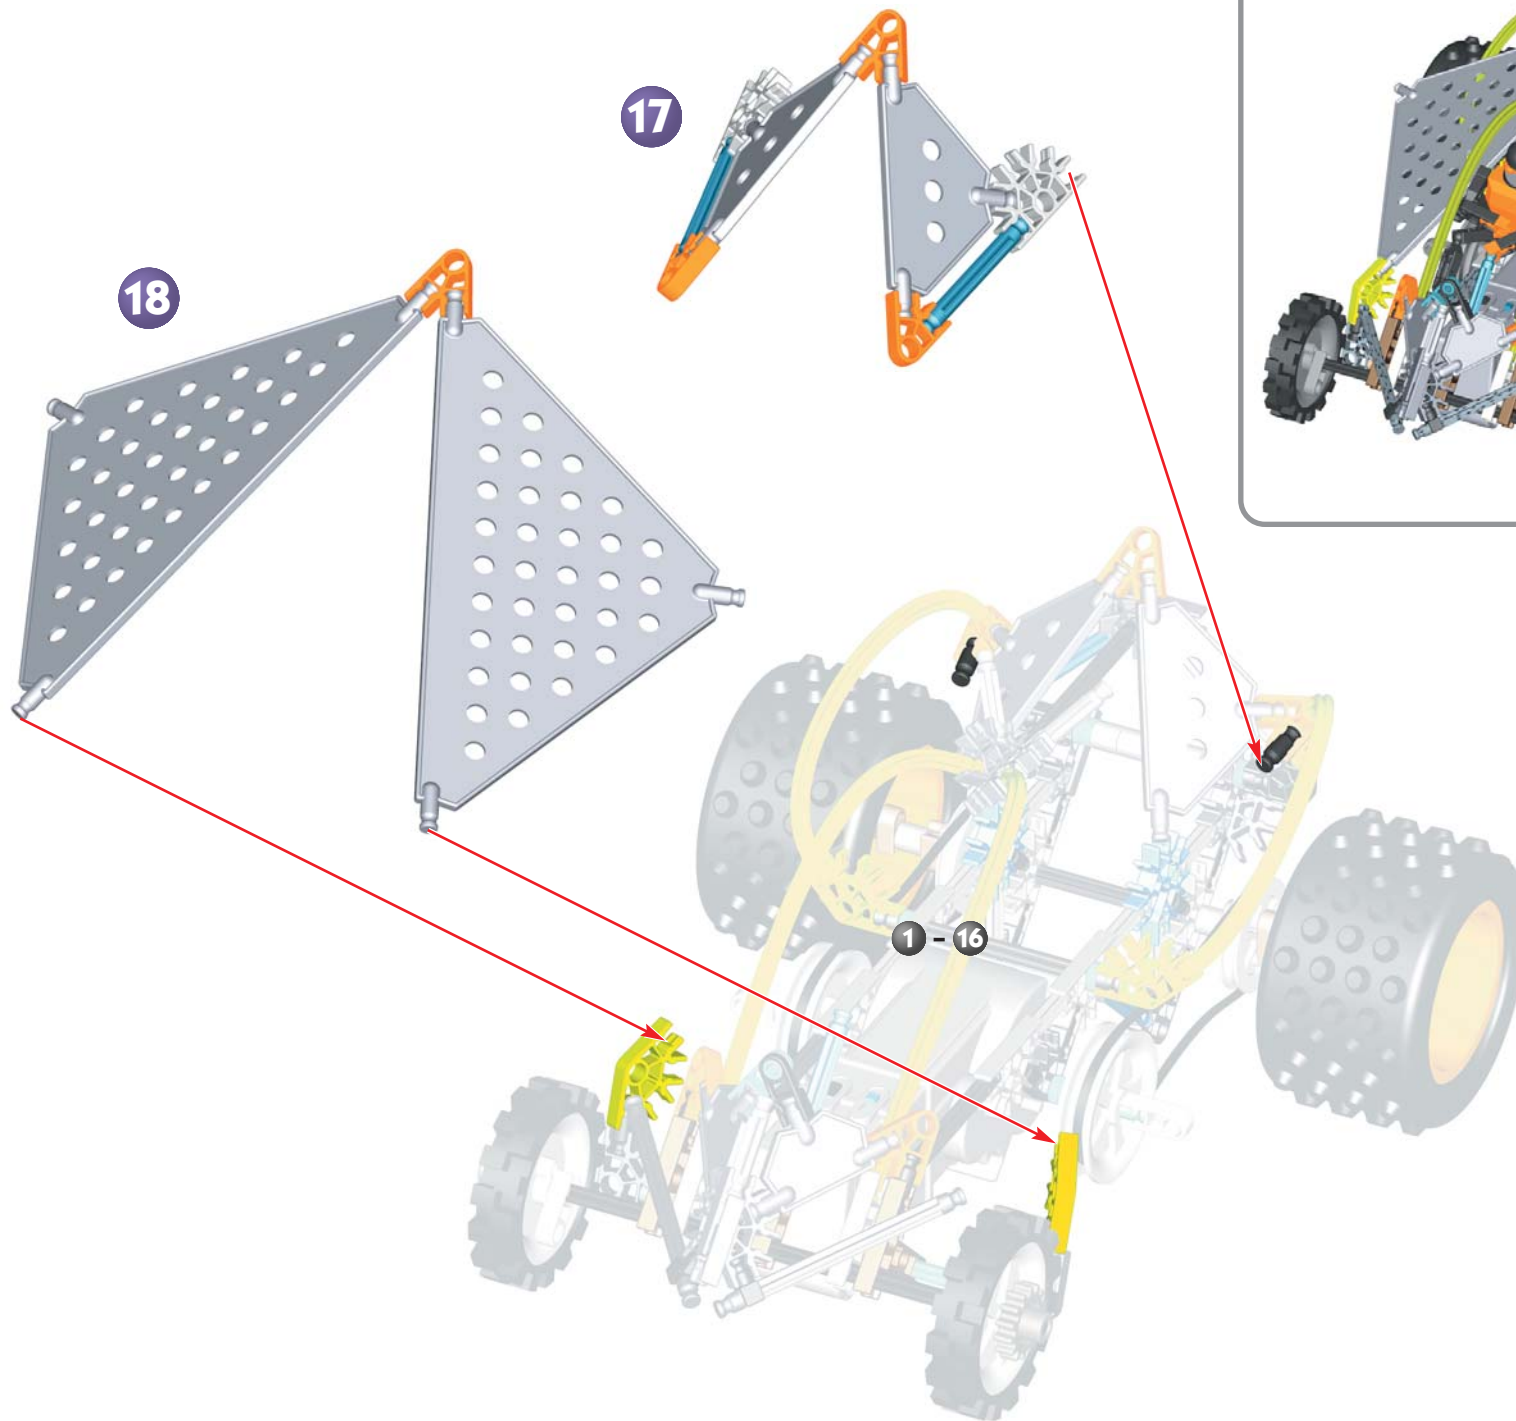




Tough TREKKER

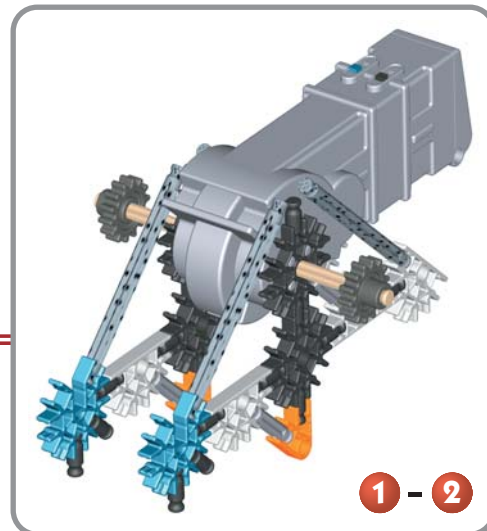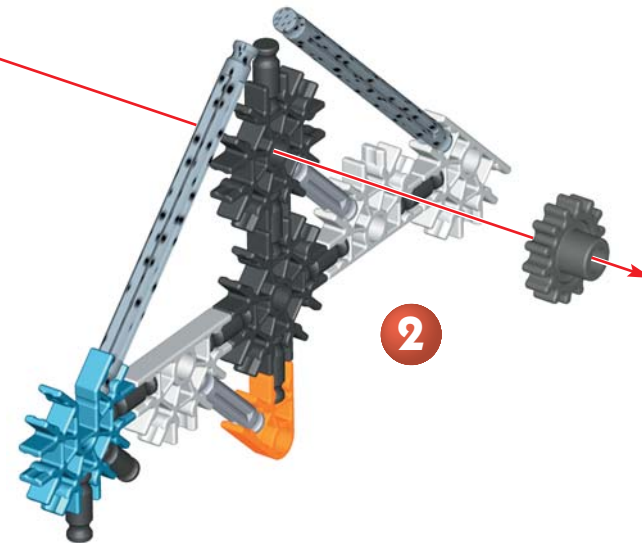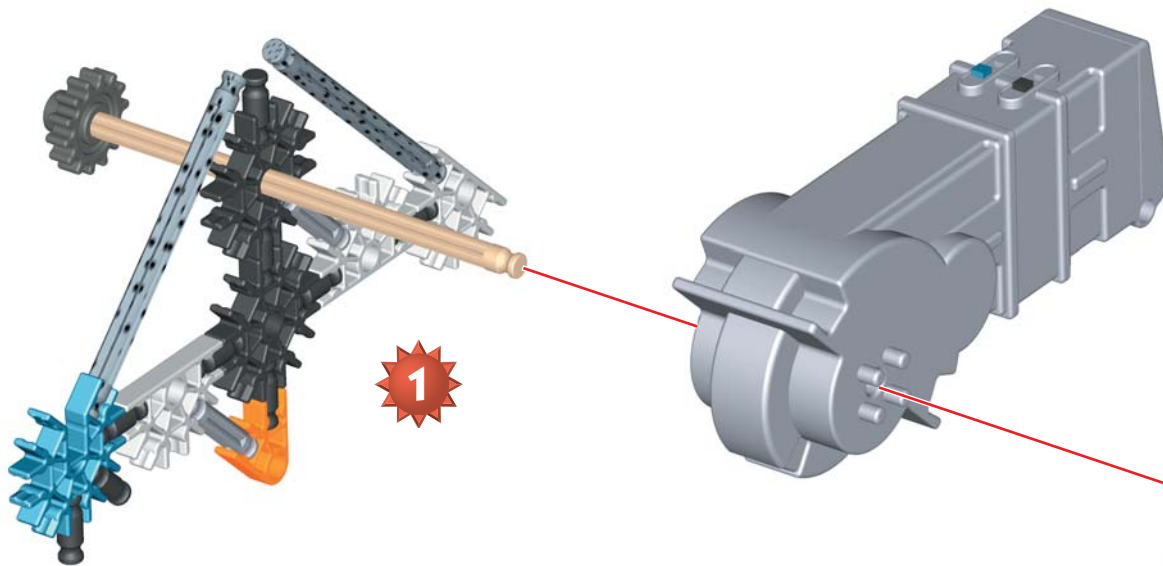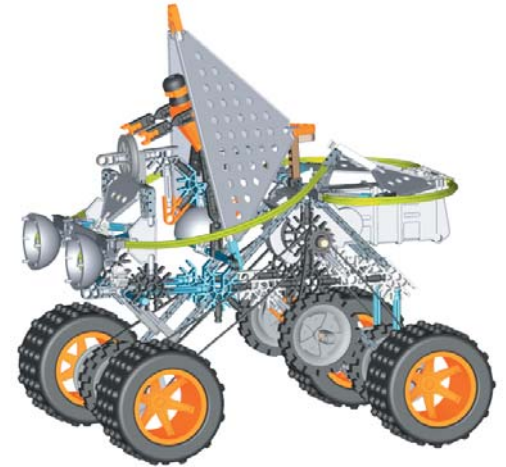

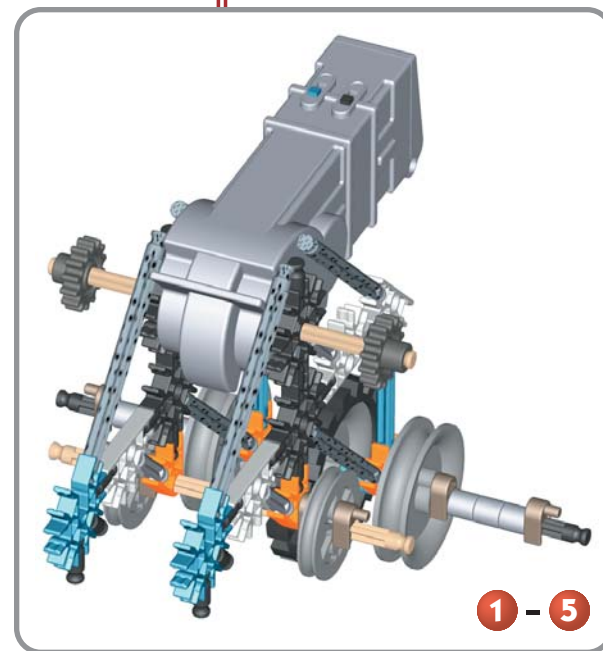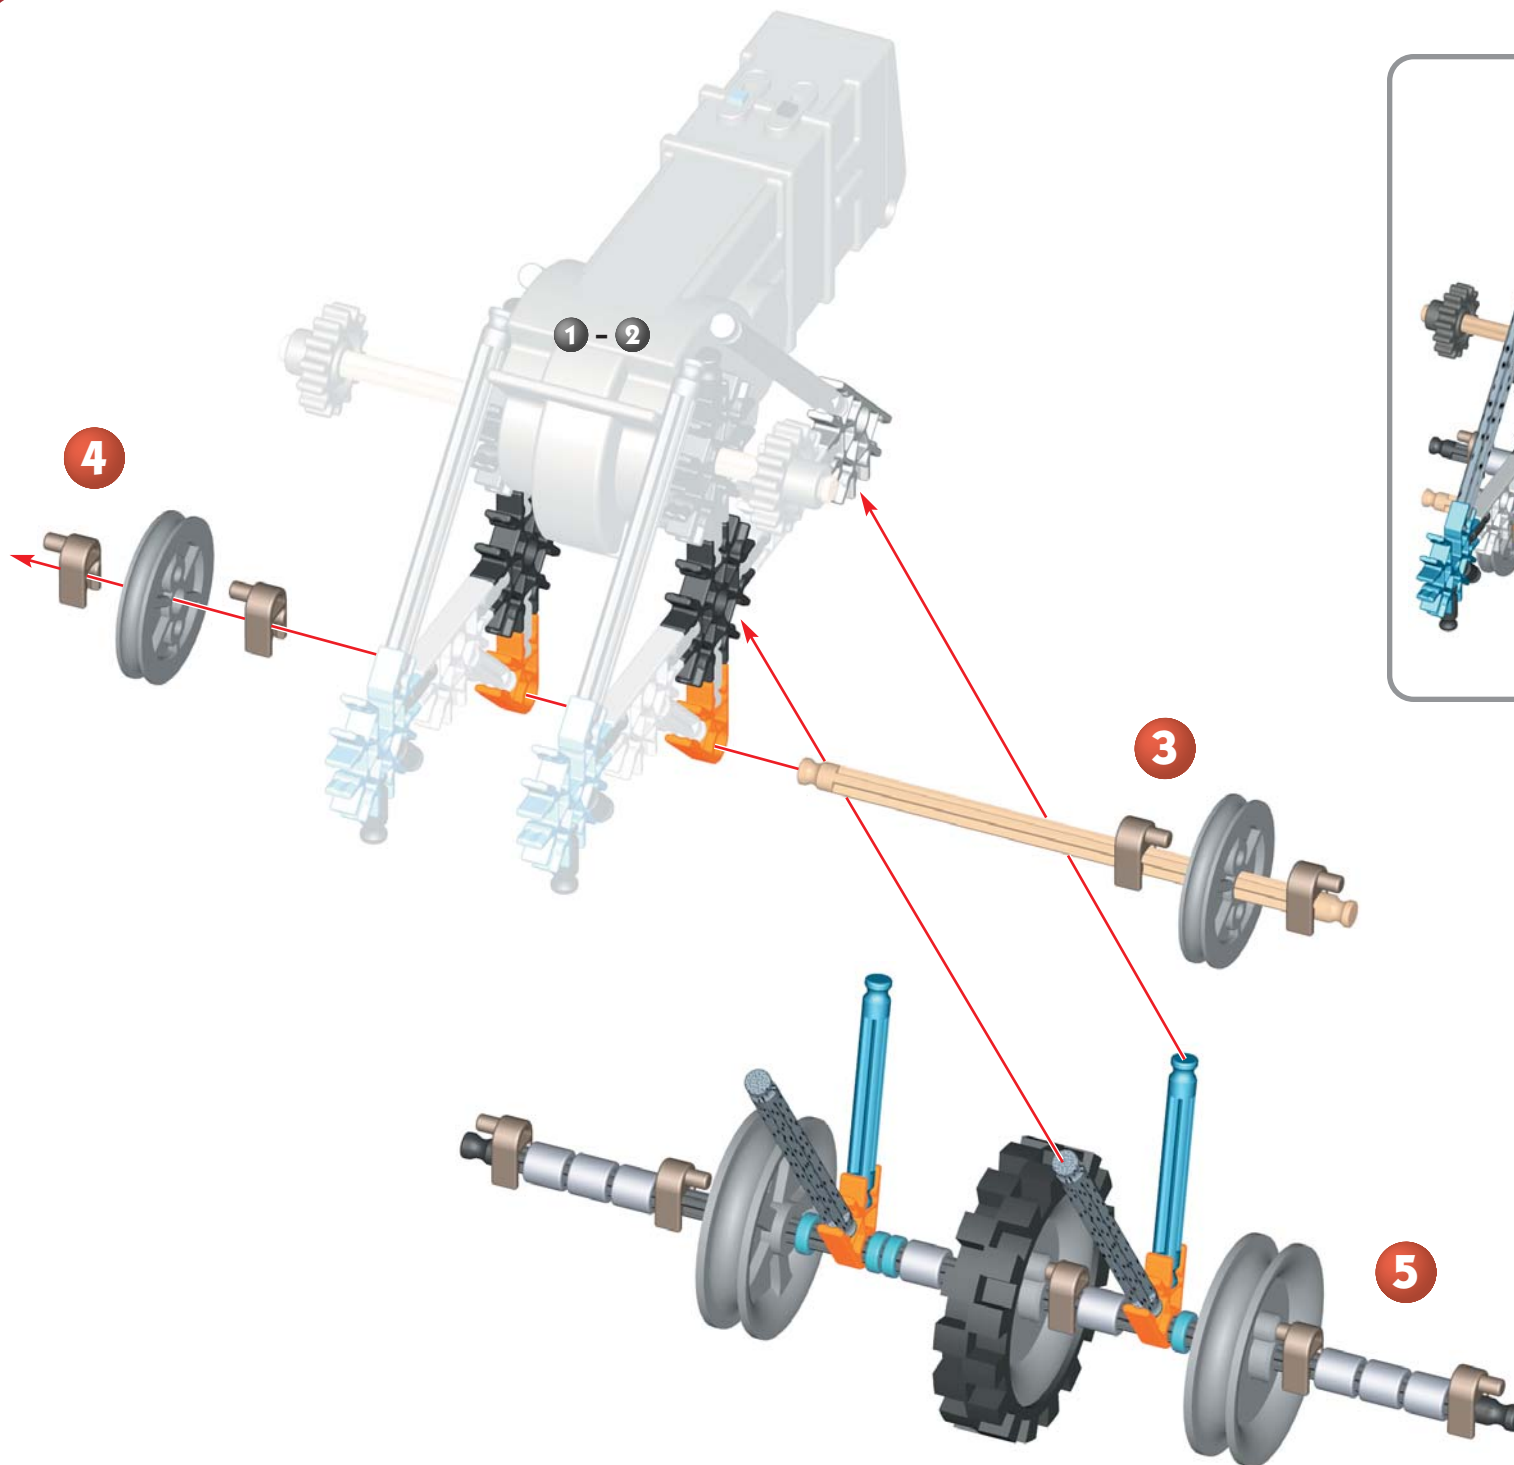

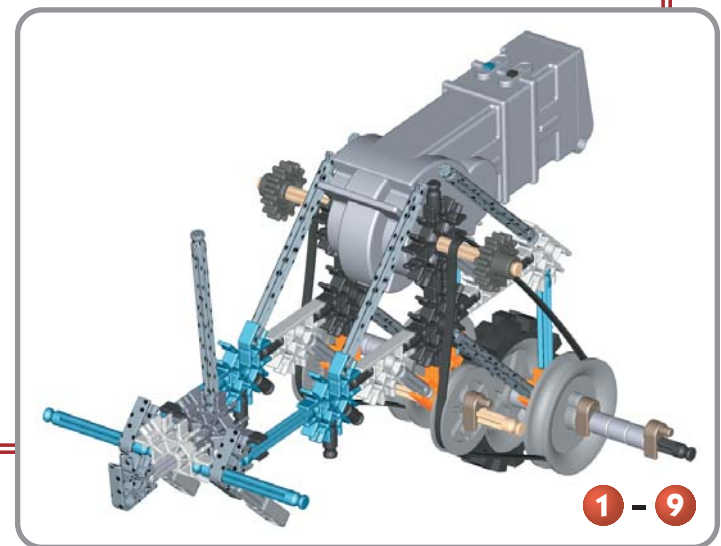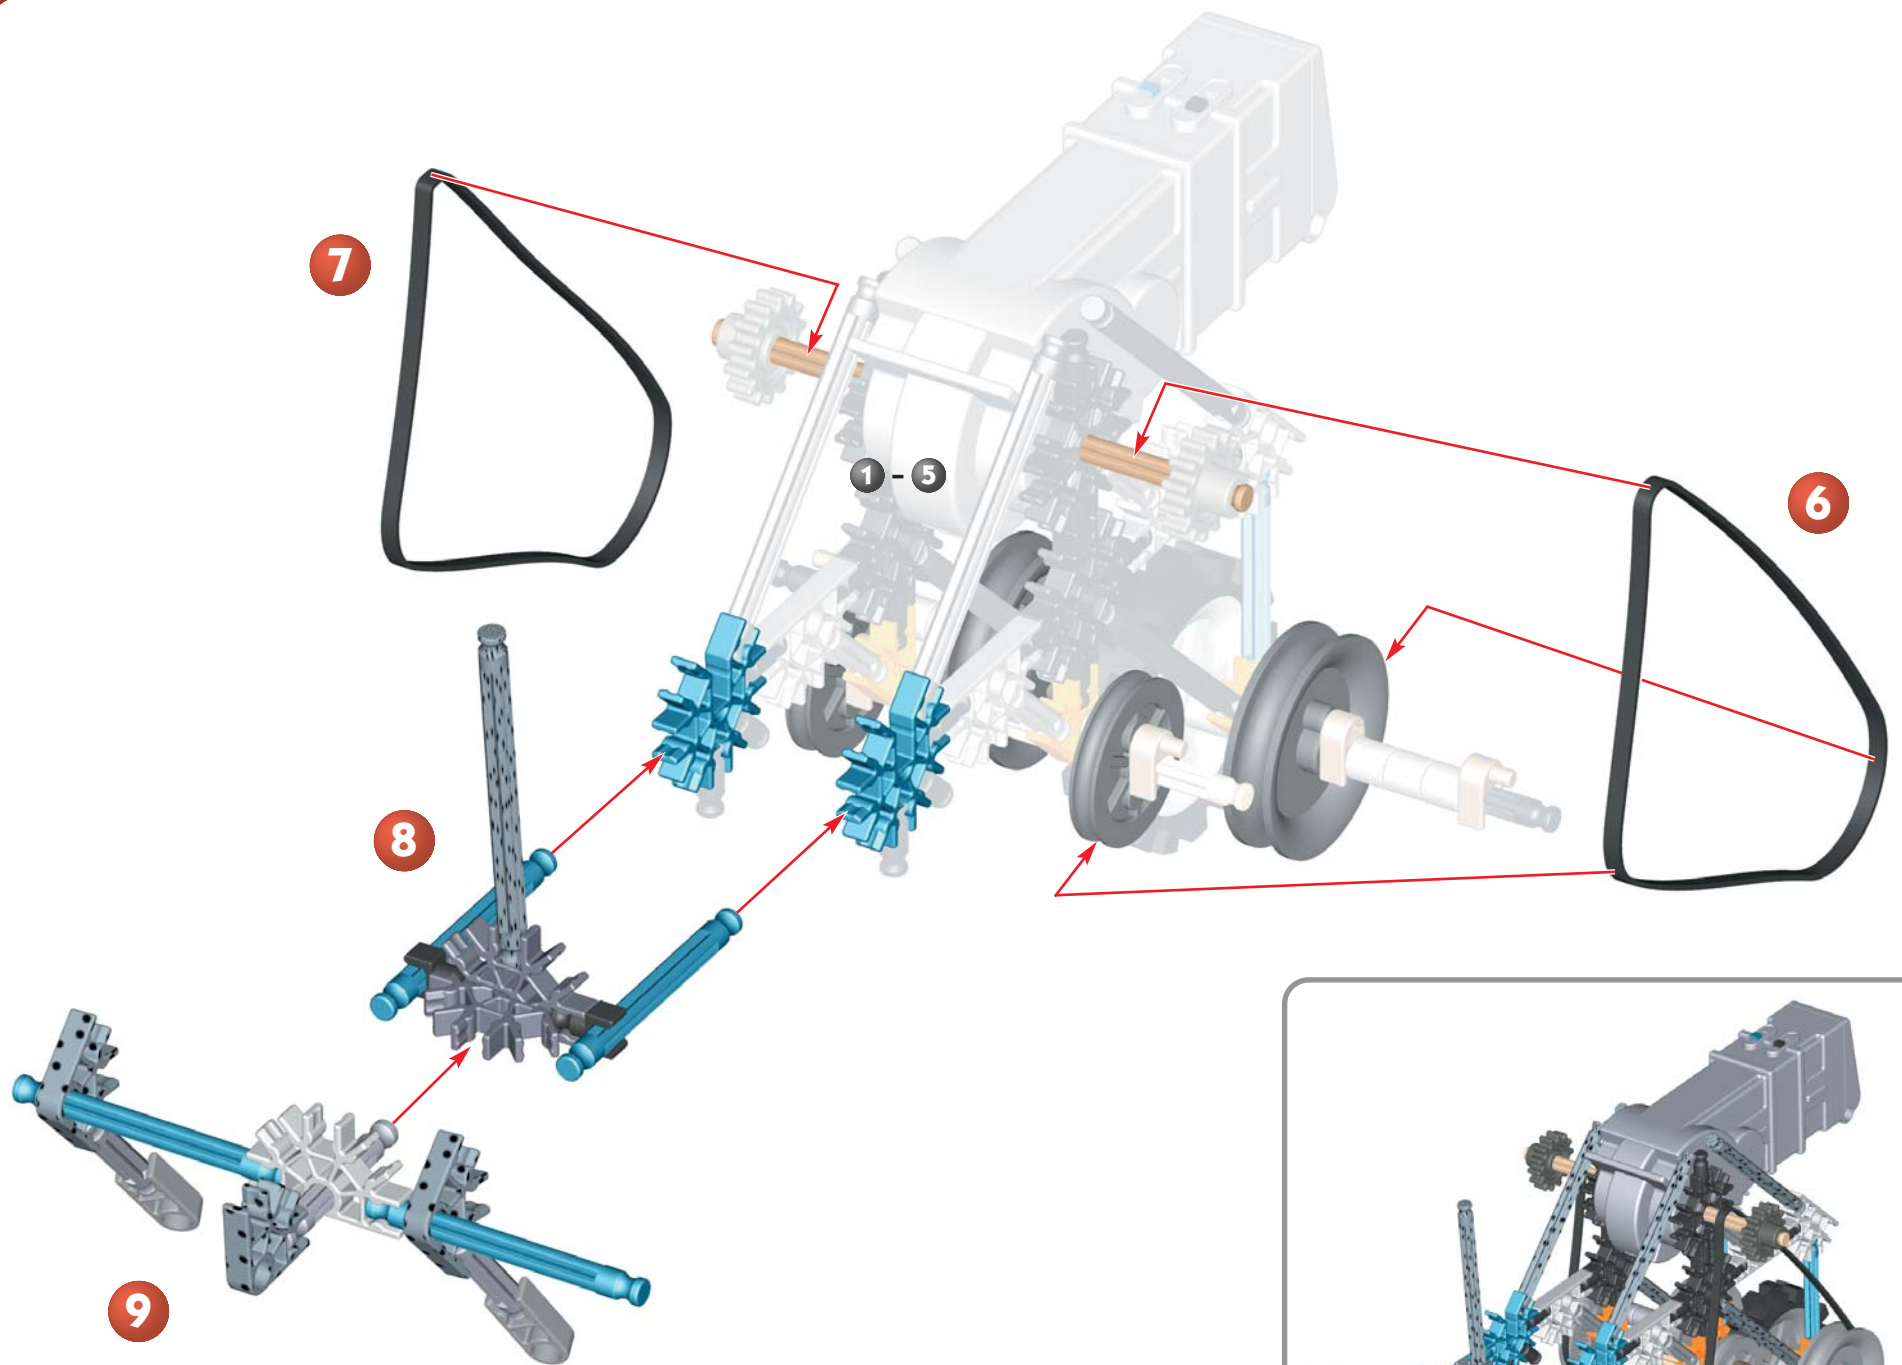

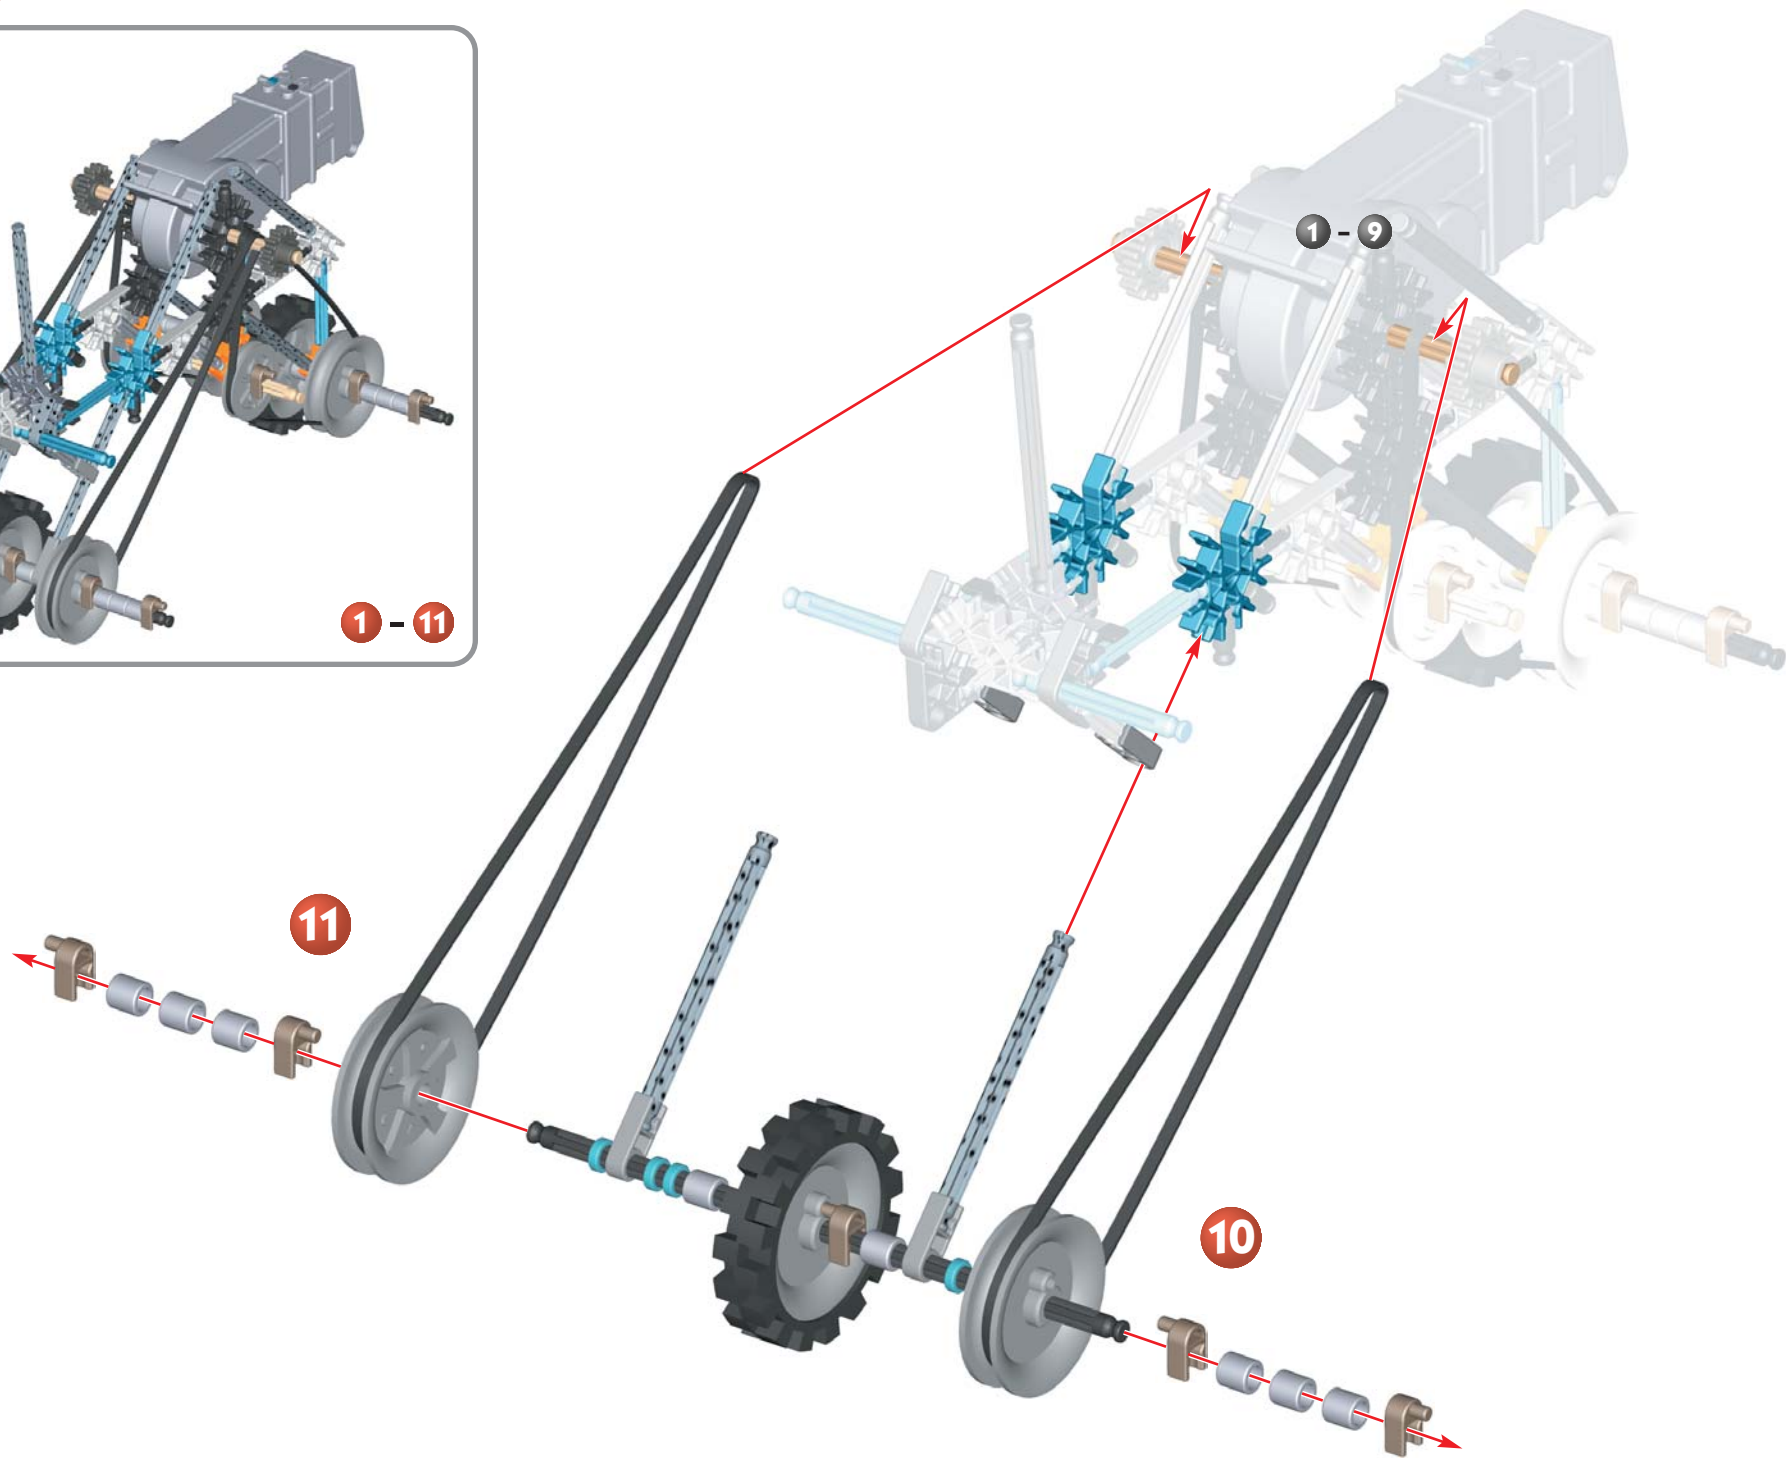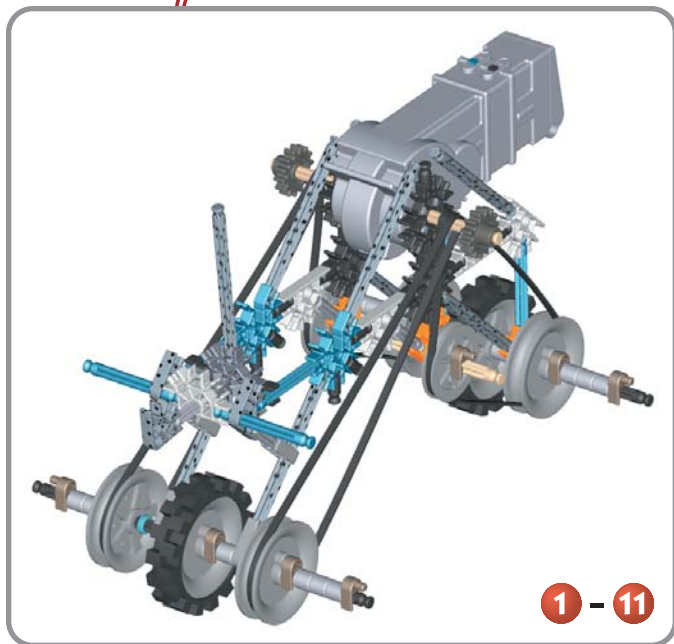

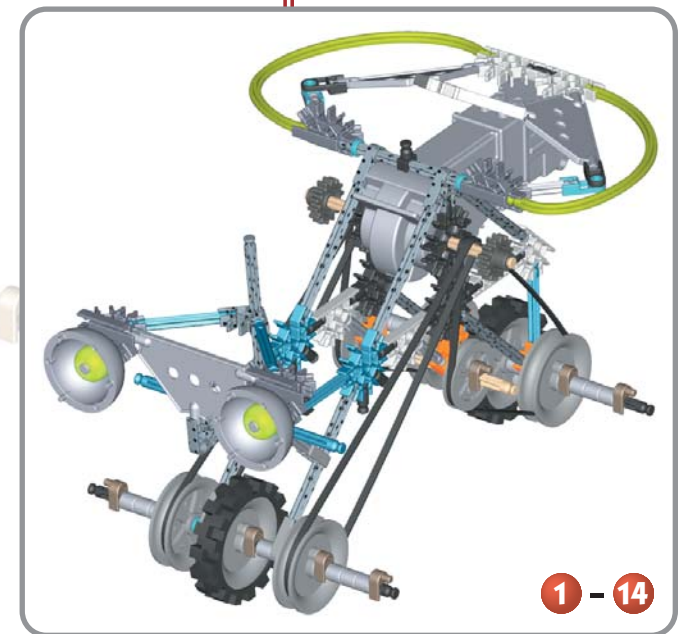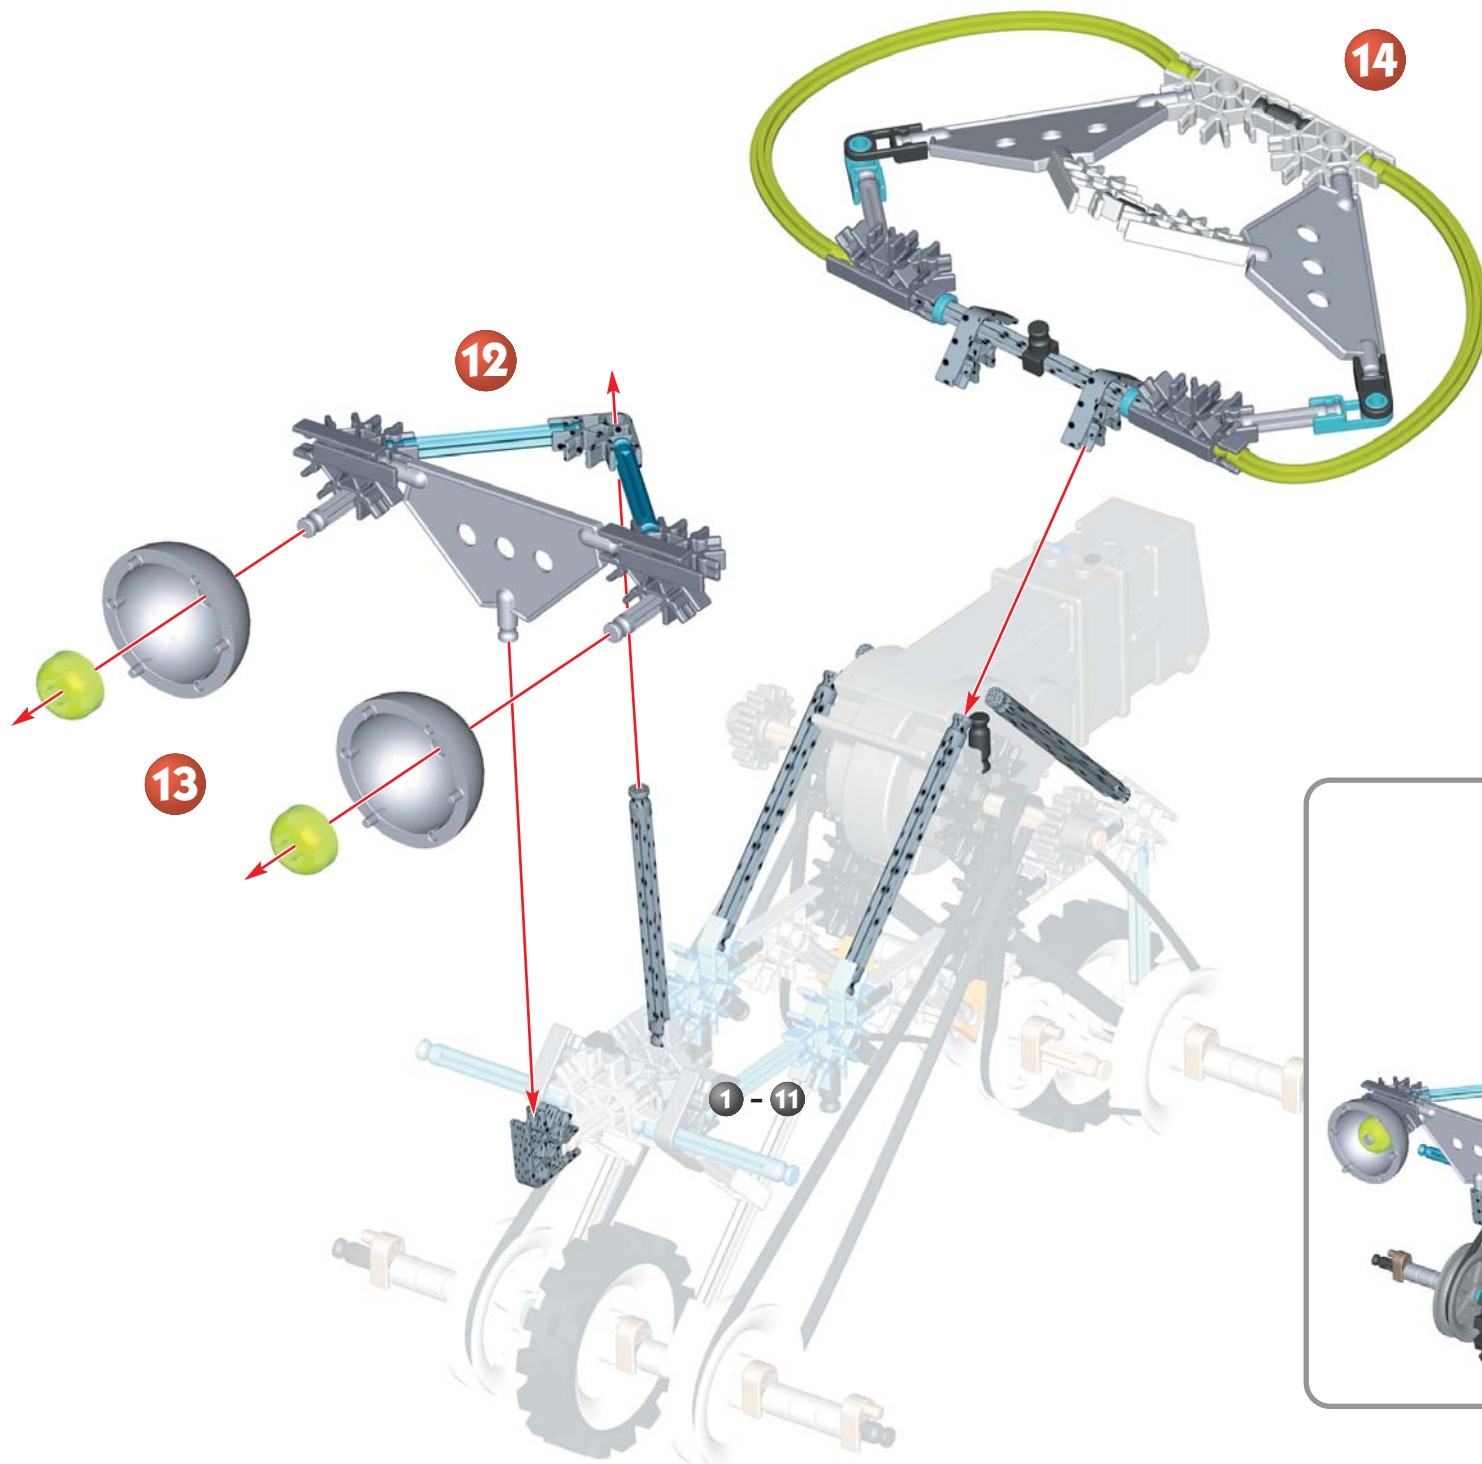

15

16

17

1 - 14

1 - 17

