



55

 x7




x23

56

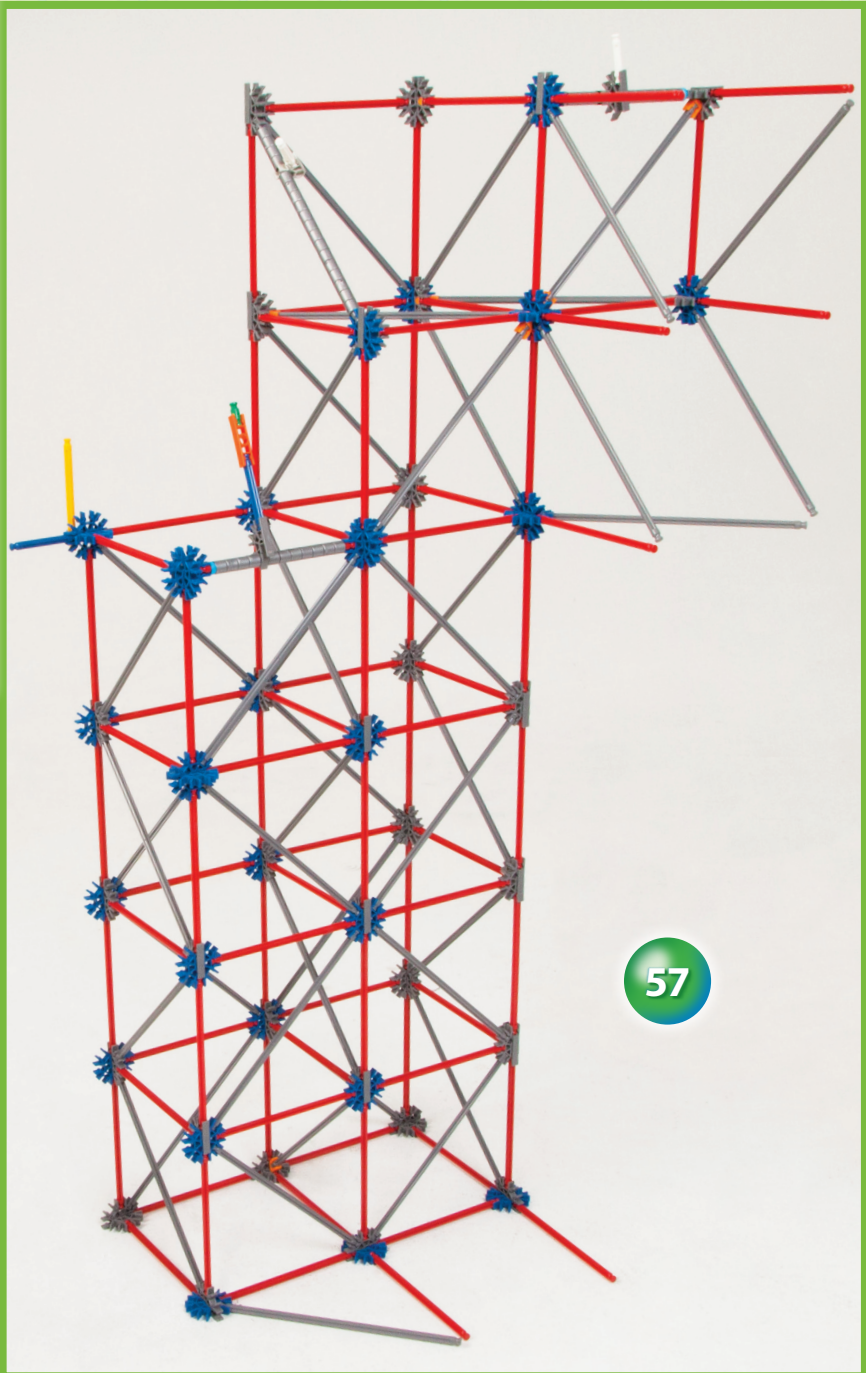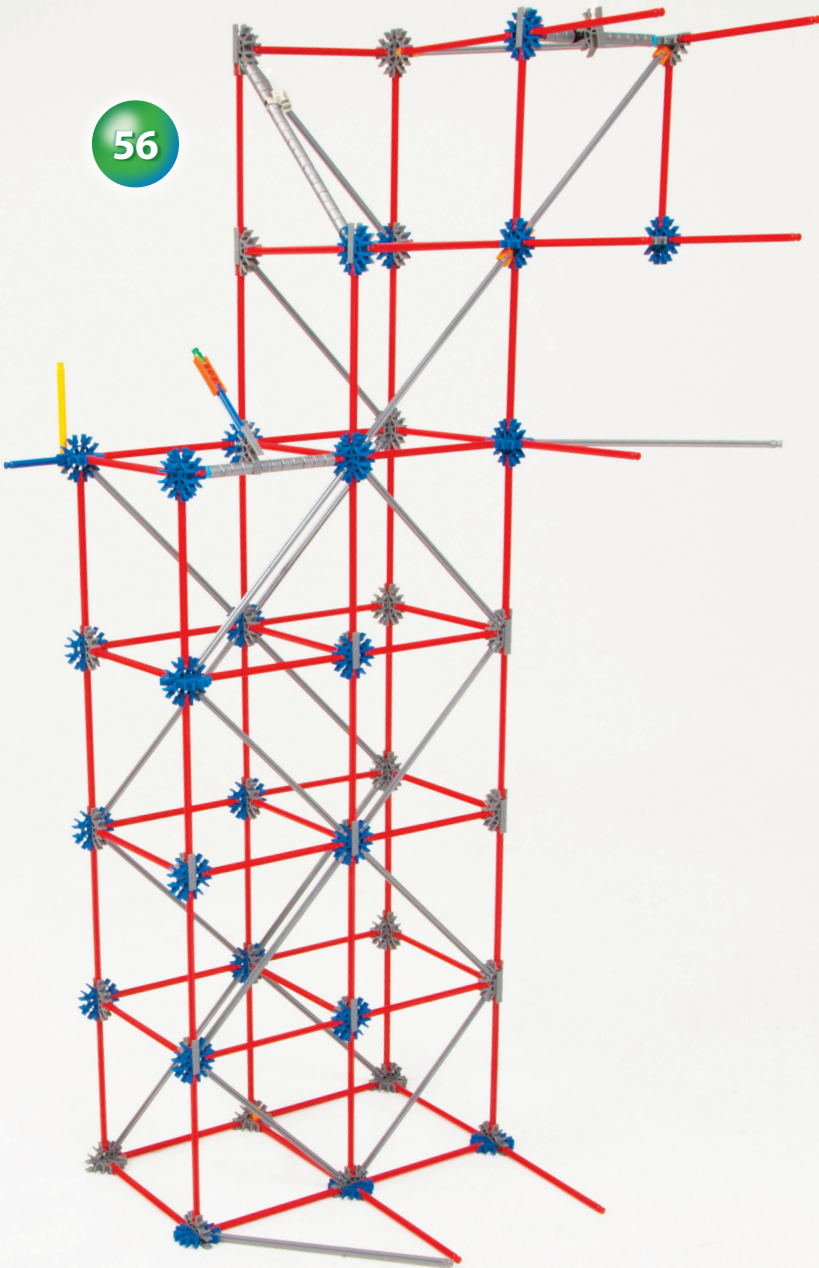


57

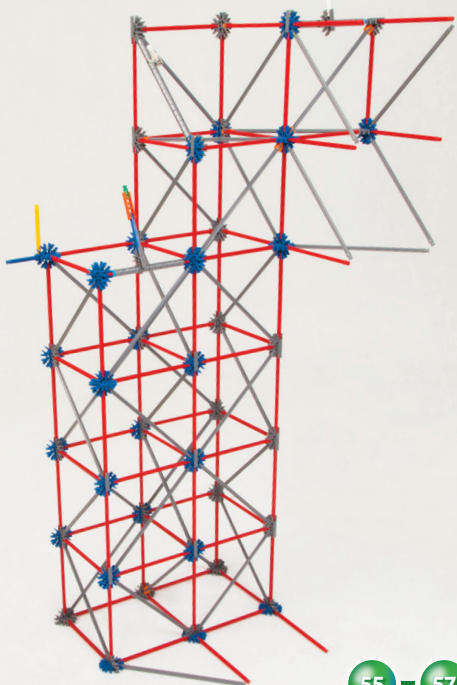


55 - 57



x21

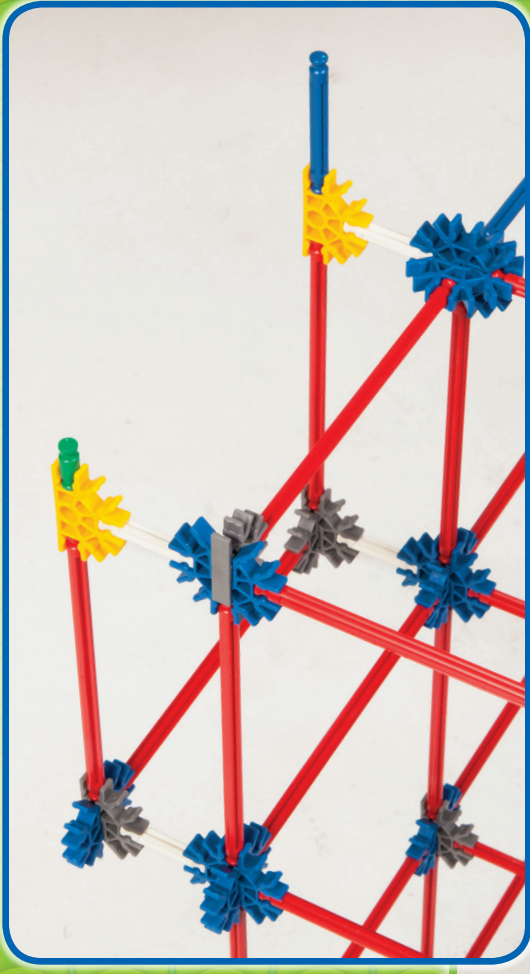



58

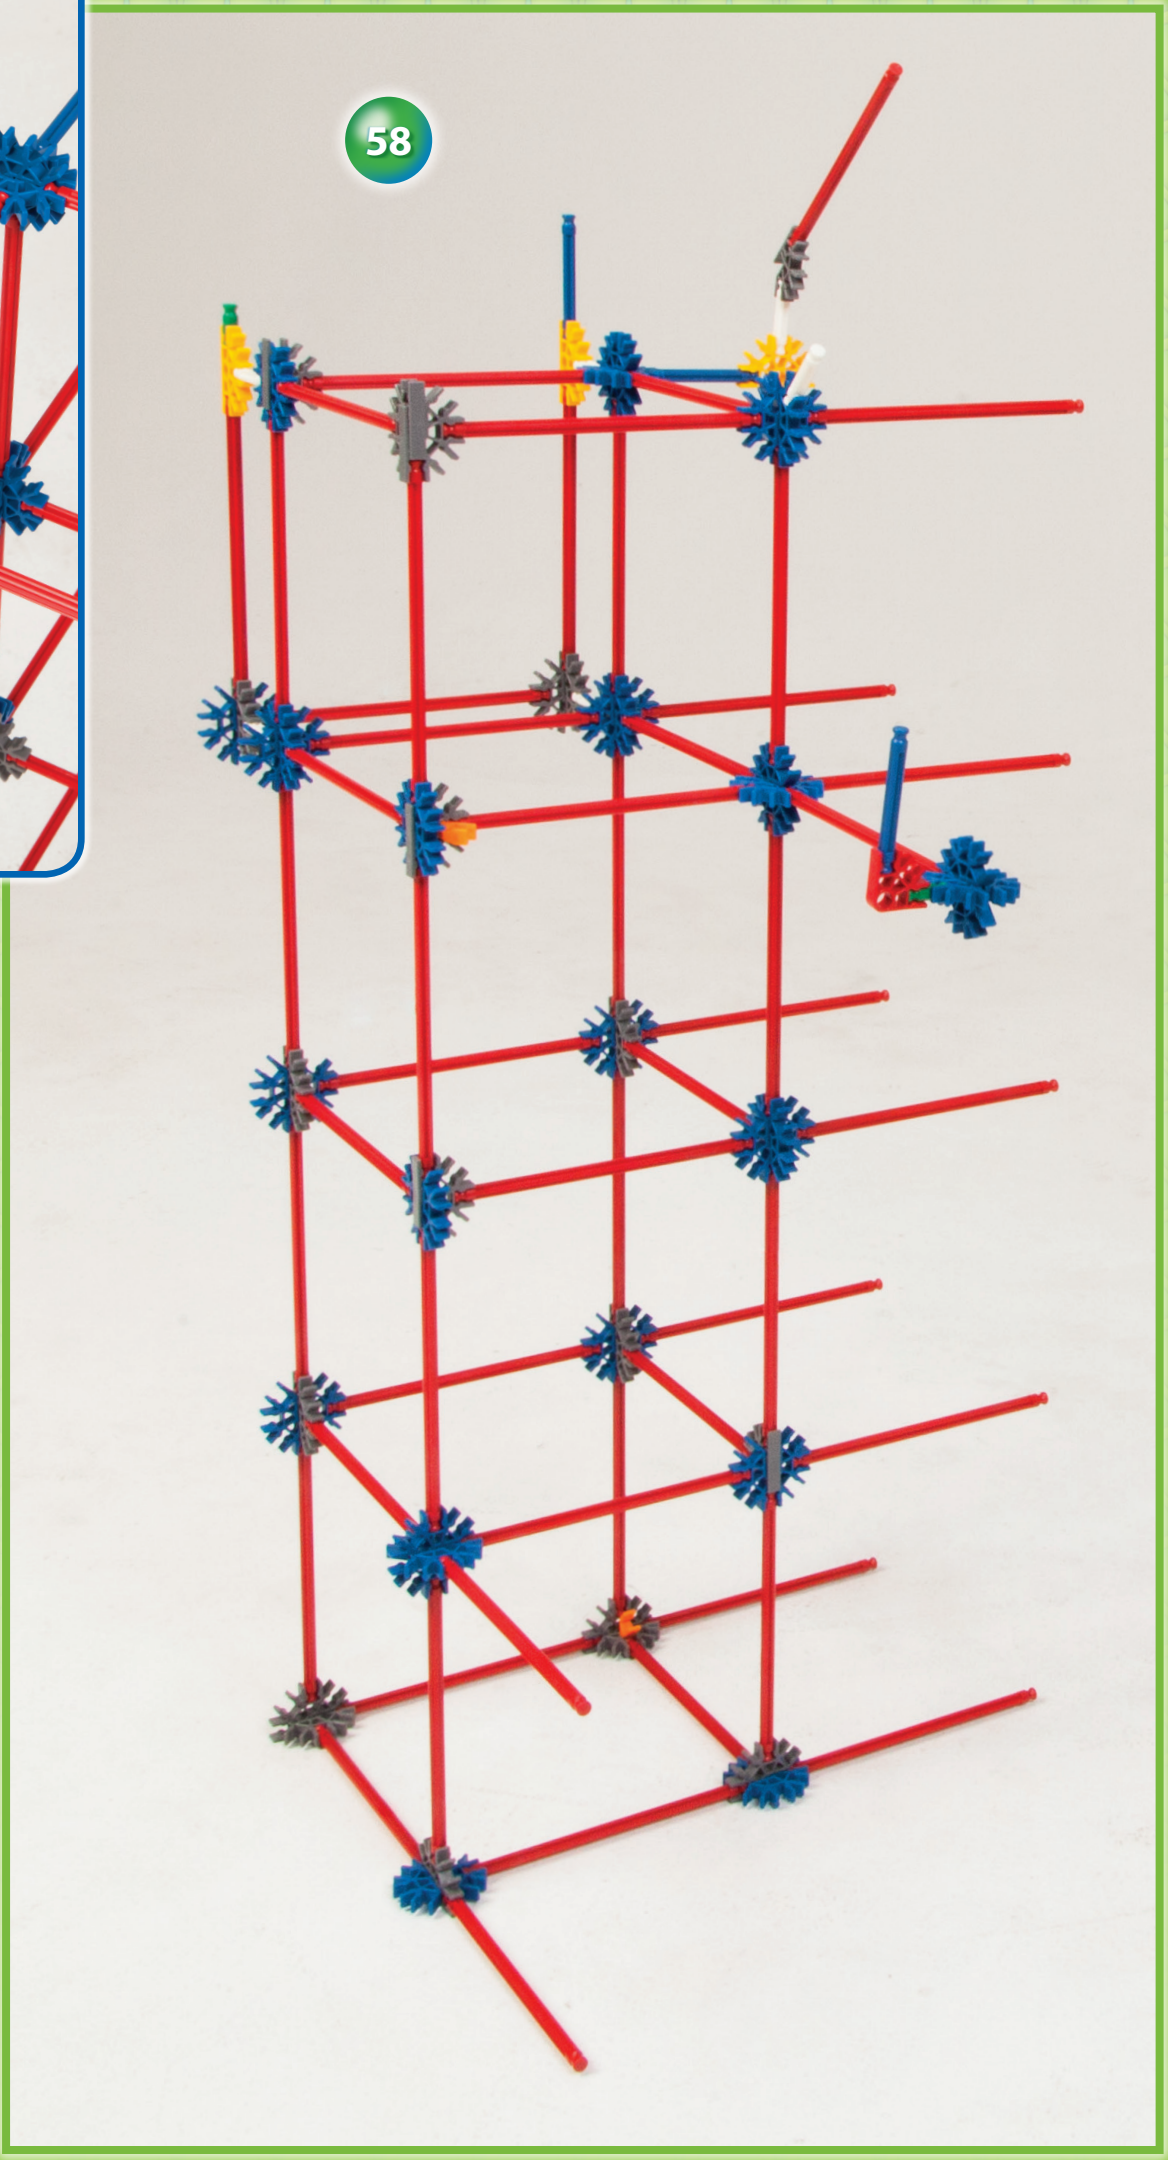



x20

59

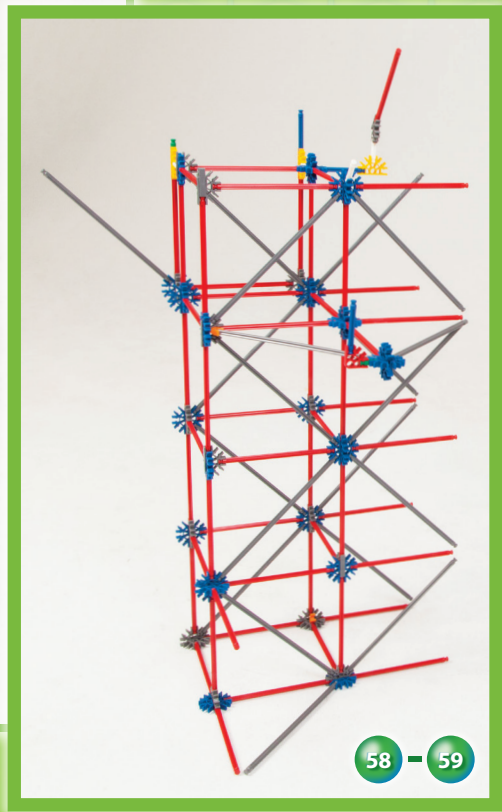
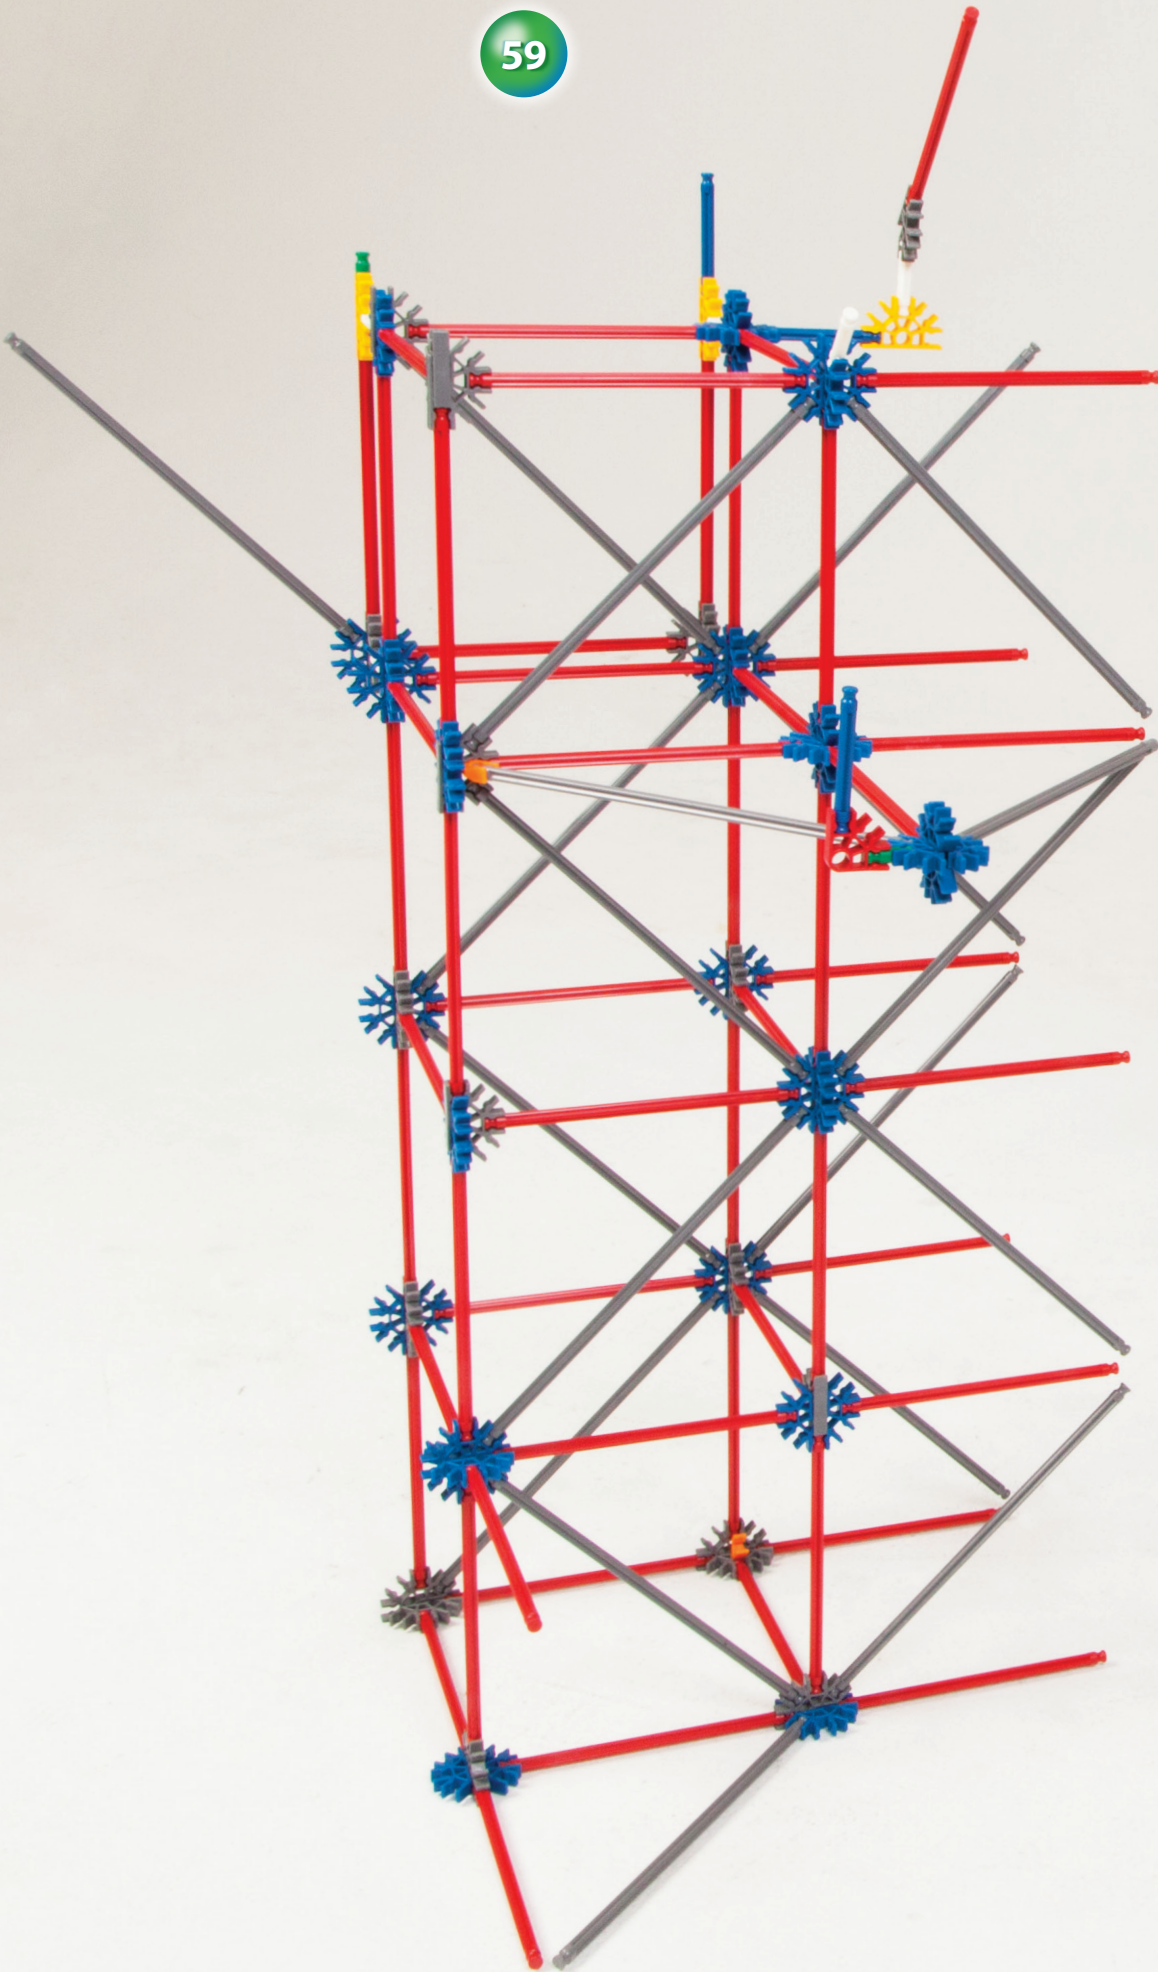


58 - 59




x11


60

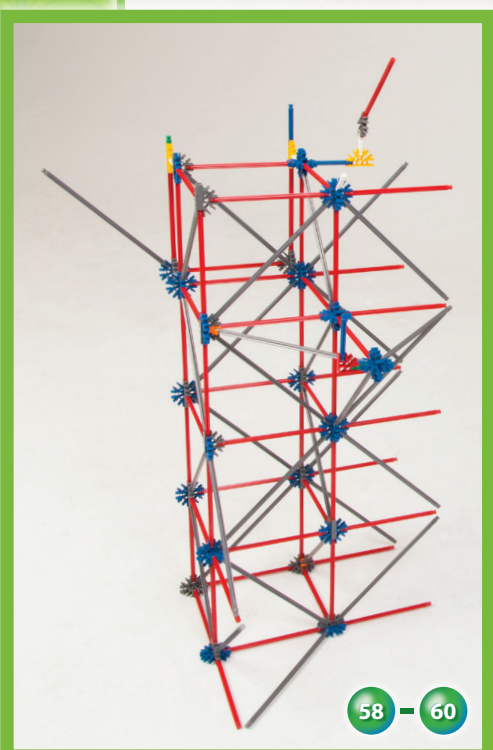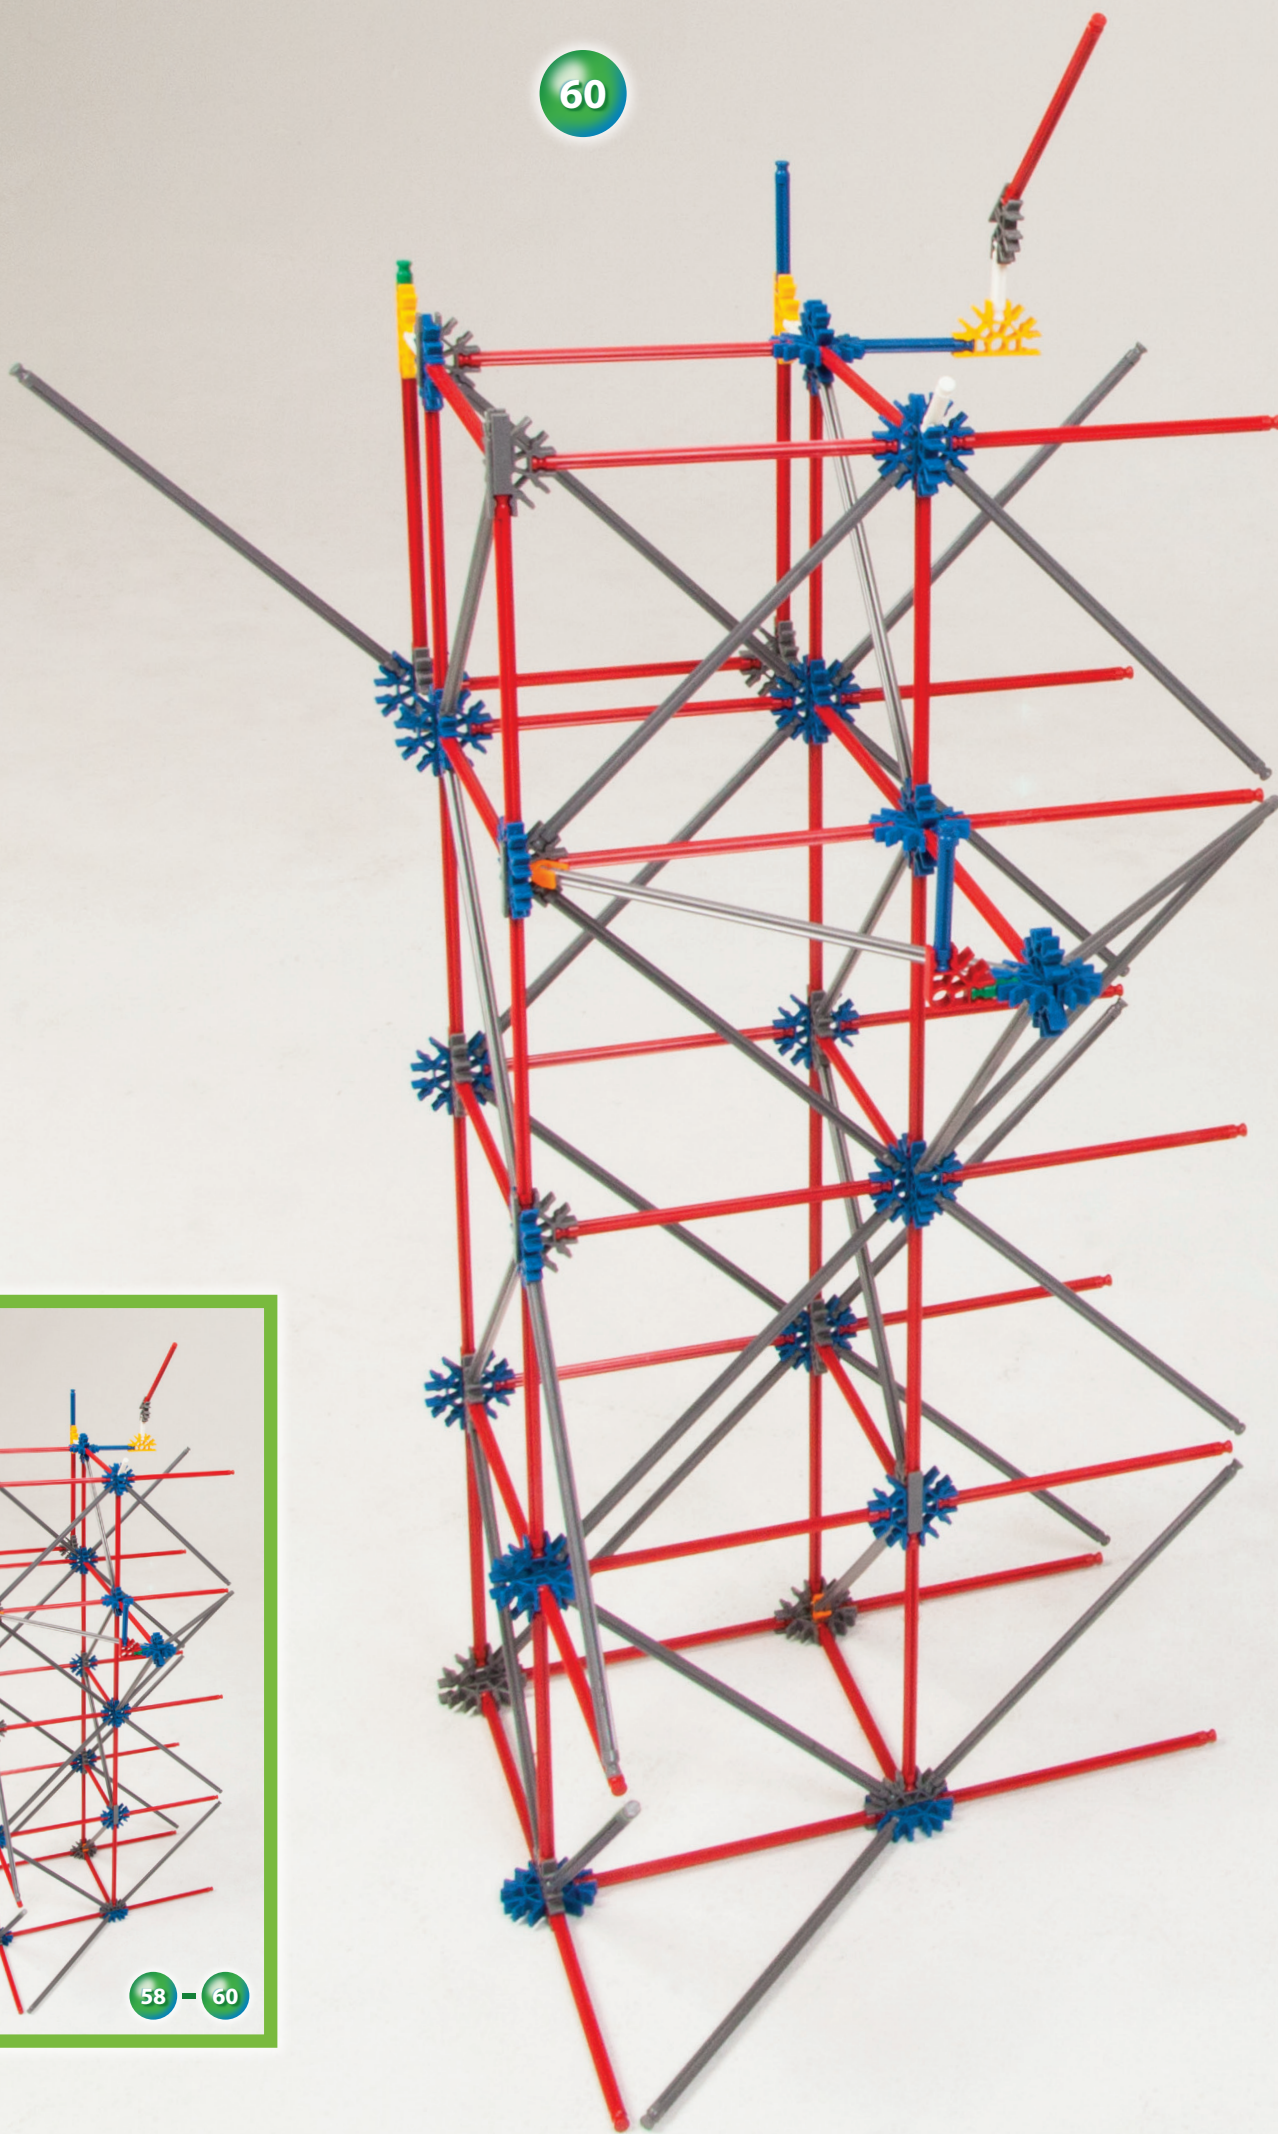

58 - 60

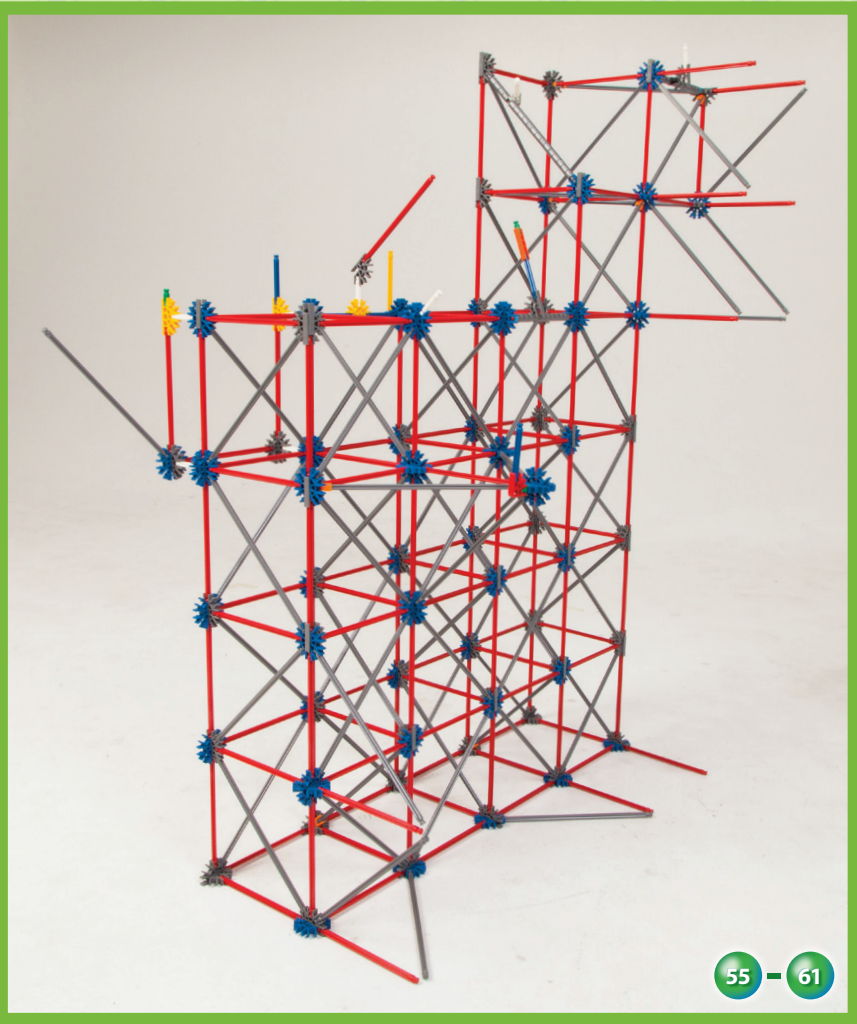


55 - 61

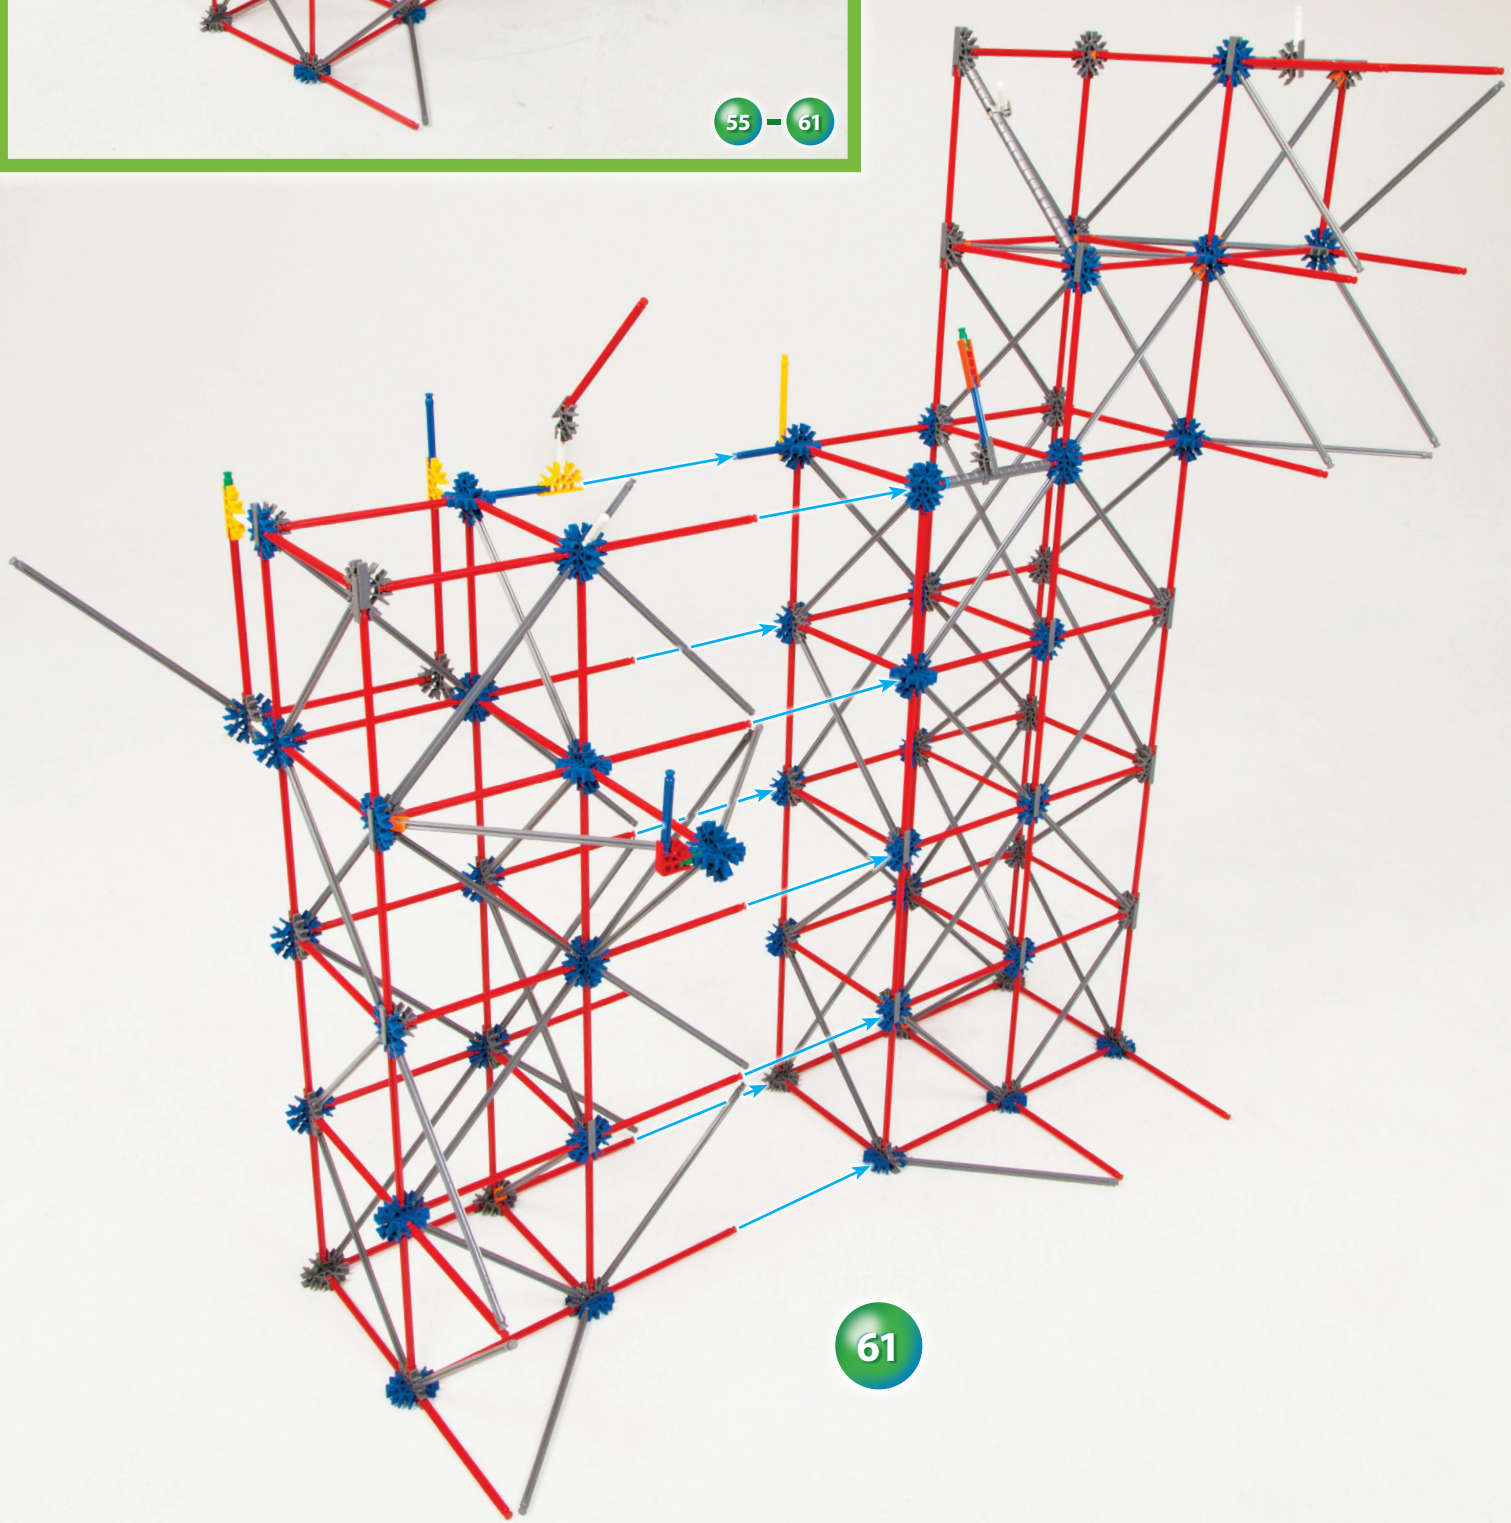

61


Push the connector onto the plastic pins (1). To attach the metal adapter align the first set screw (2) with the flat side (3) of the motor shaft and push together. Then tighten the set screw.

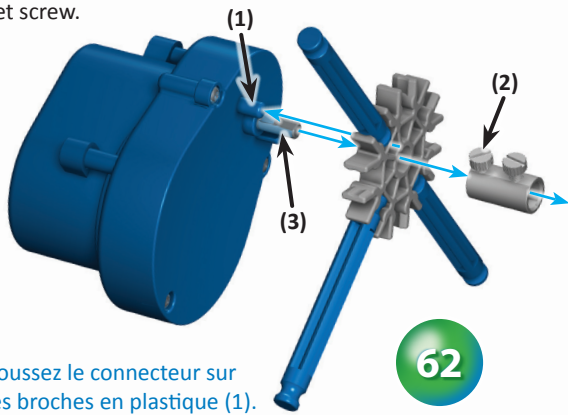

62


Poussez le connecteur sur les broches en plastique (1). Pour attacher l'adaptateur métallique alignez la première vis de réglage (2) avec le côté plat (3) de l'arbre du moteur et poussez ensemble. Puis serrer la vis de réglage.

Push black rod (1) fully into coupler (2). Tighten set screw with a screwdriver. Be sure to push the 2 tan connectors into the holes of the red gears (3).

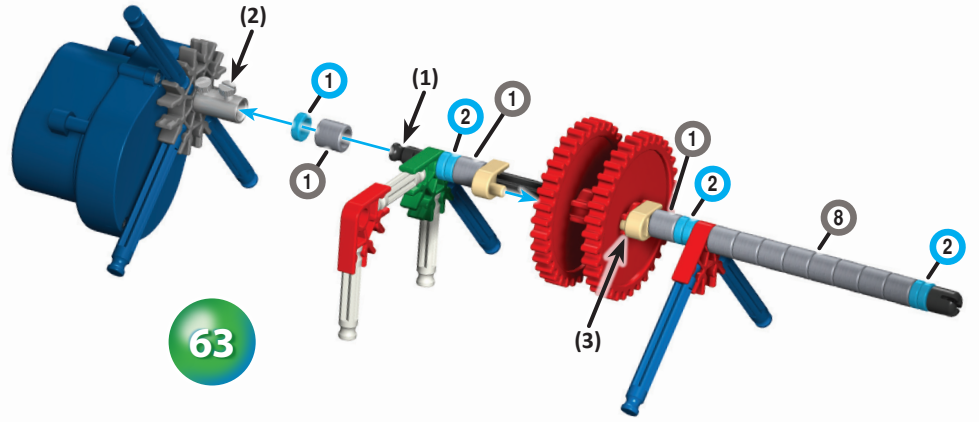


63

Poussez la tige noire(1) pleinement dans le coupleur(2). Serrer la vis de réglage avec un tournevis. Assurez-vous de pousser les 2 connecteurs tan dans les trous du pignons rouge (3).

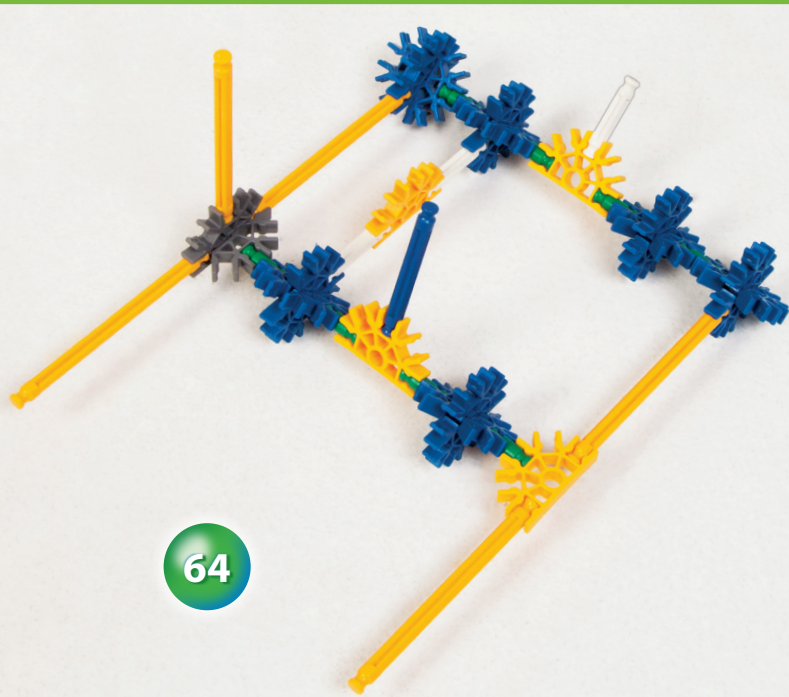

64

(Designer note: The gray motor in this shot was a proto-type that we used, while the new blue motor was still being engineered.)

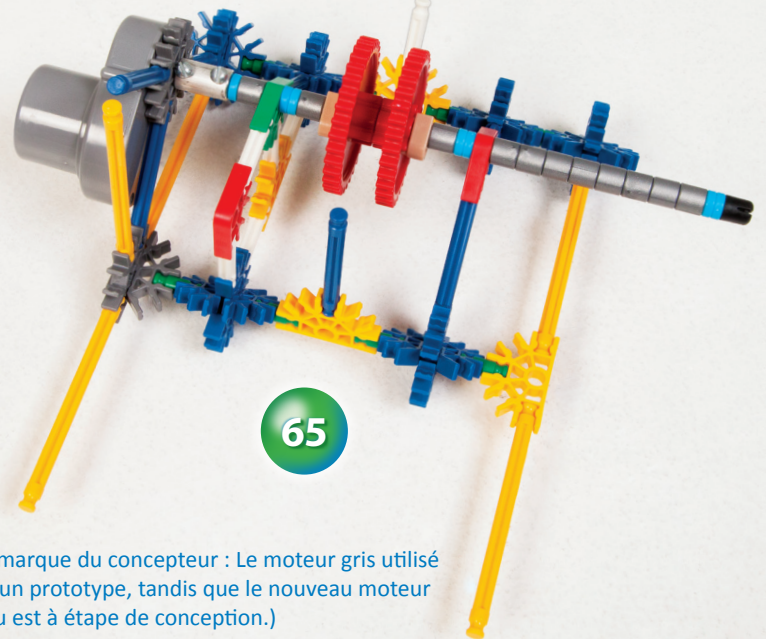


65

(Remarque du concepteur : Le moteur gris utilisé est un prototype, tandis que le nouveau moteur bleu est à étape de conception.)





66

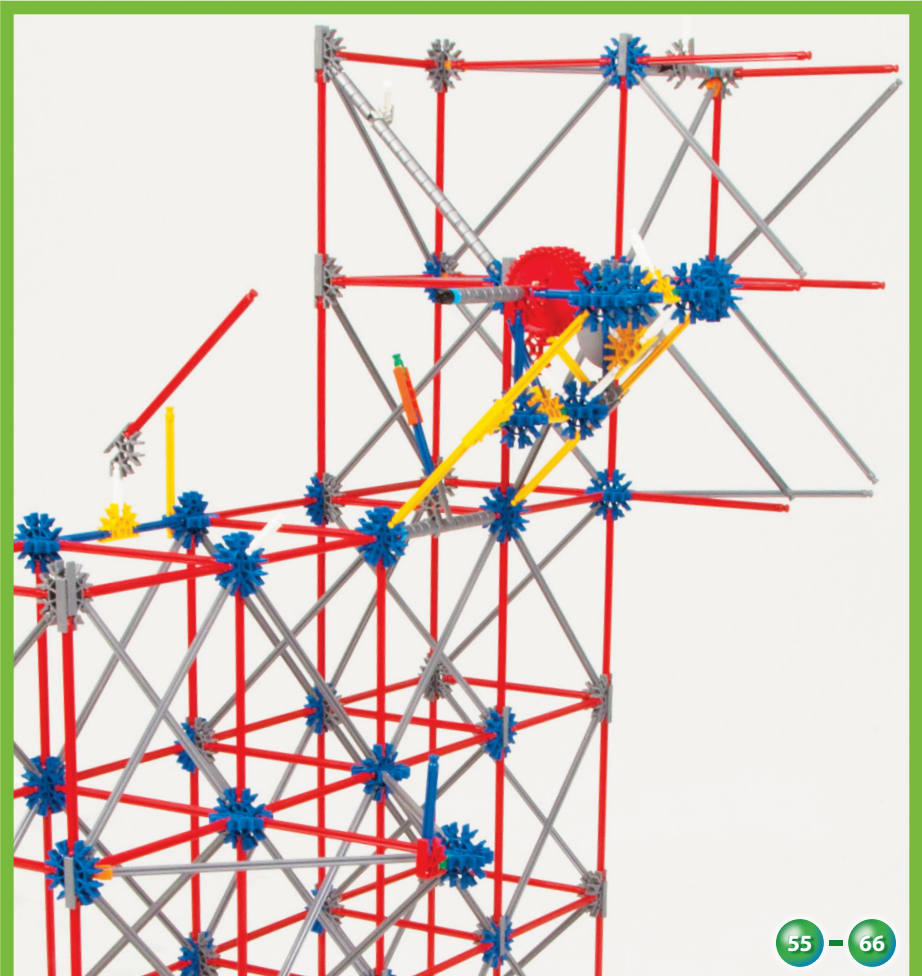



55 - 66








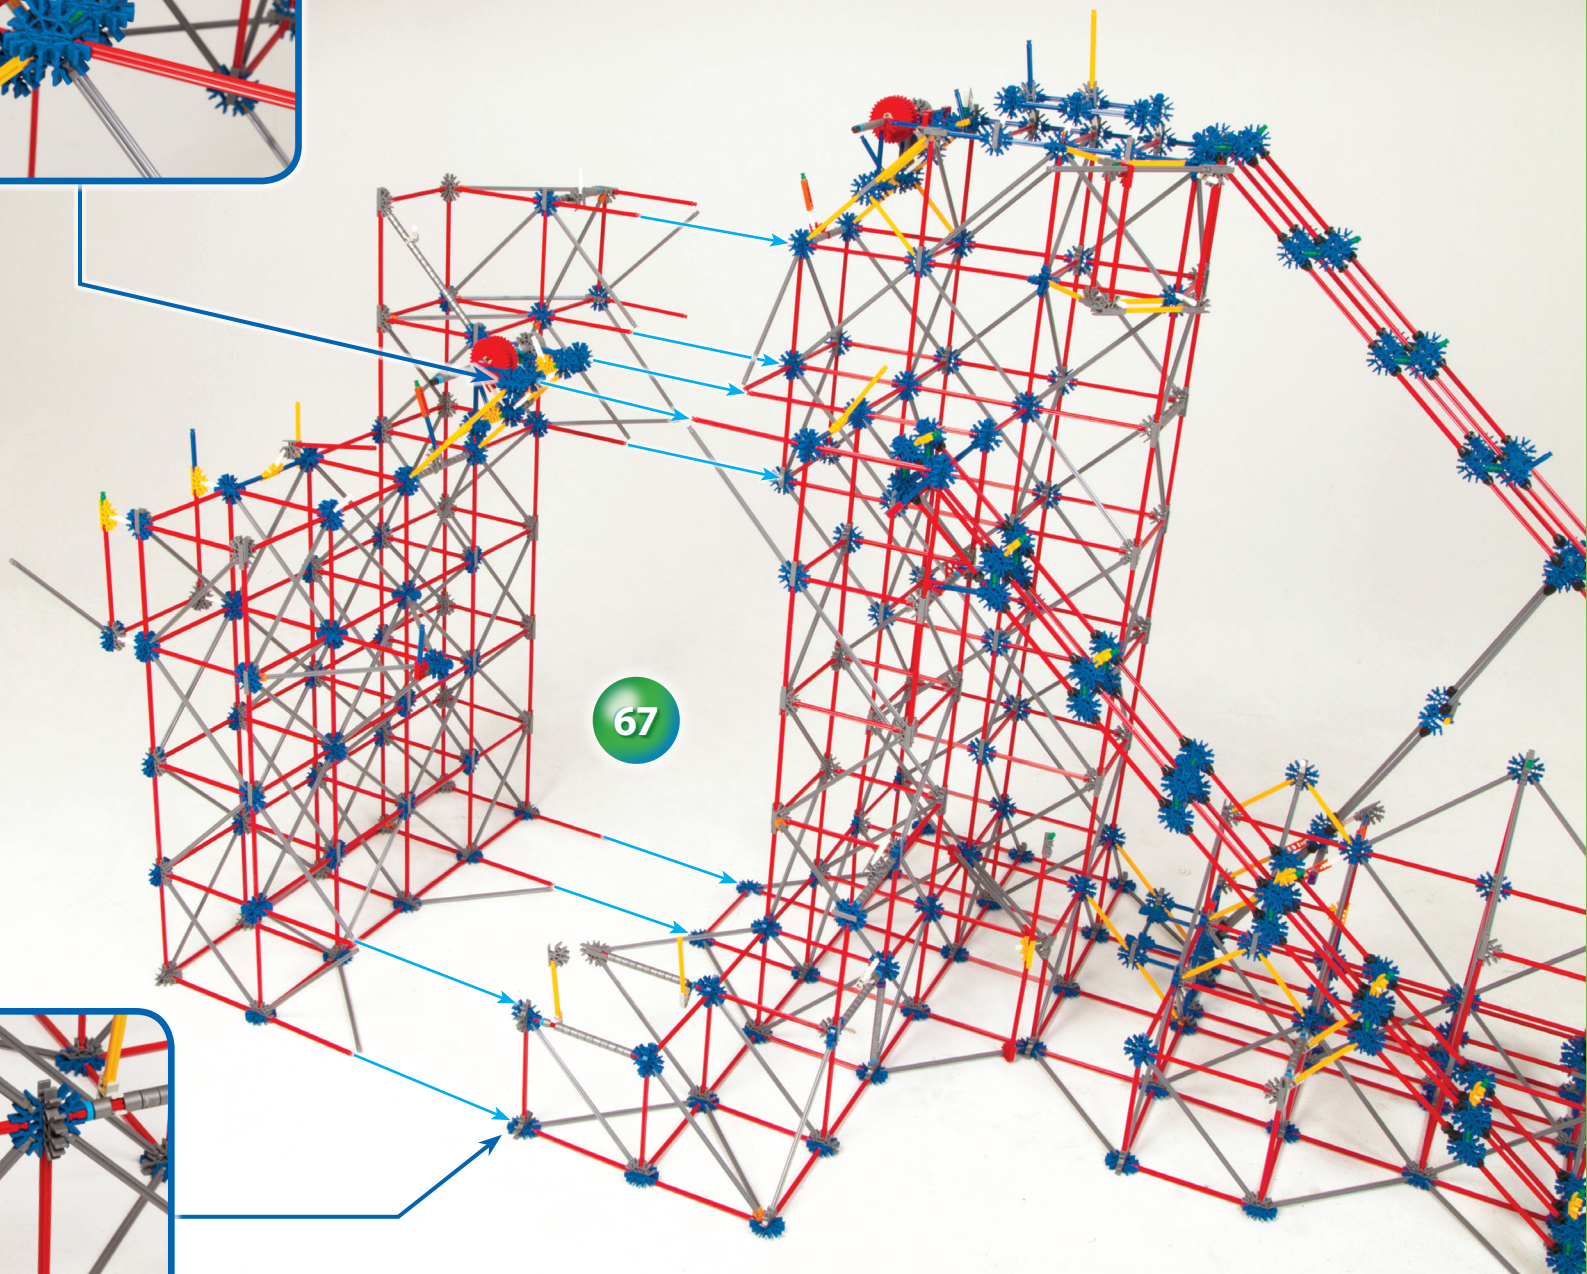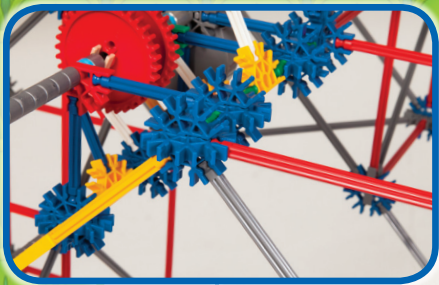

67

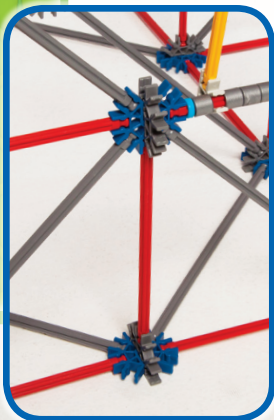

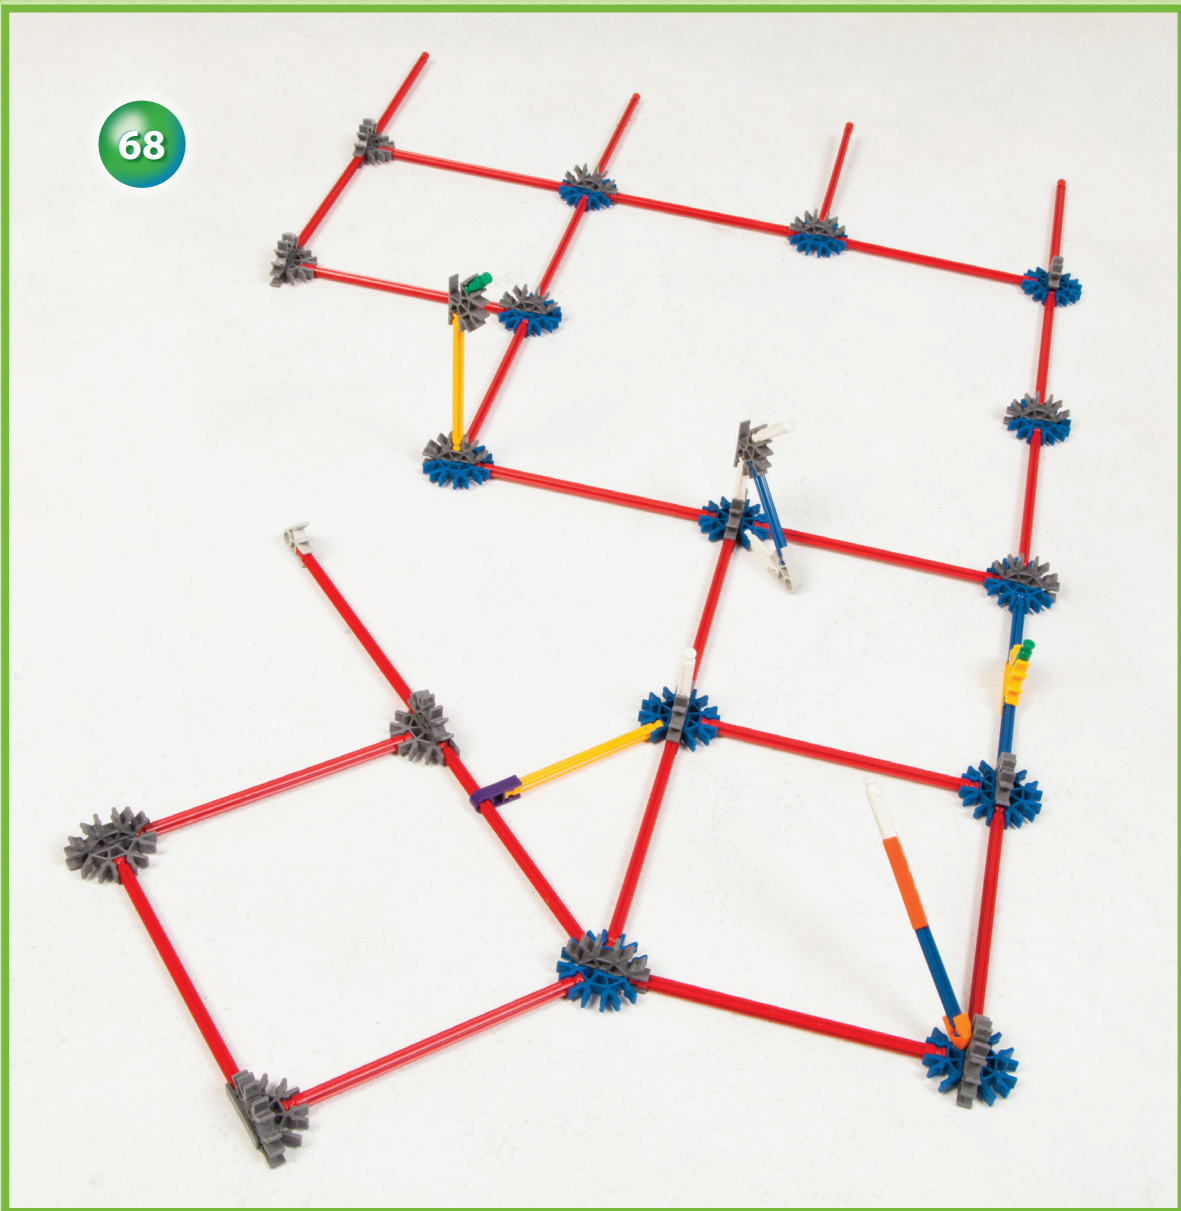

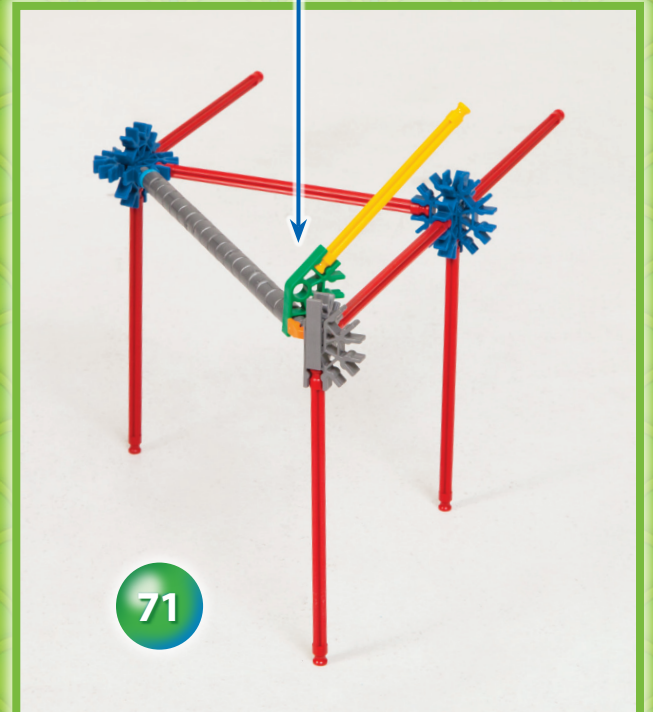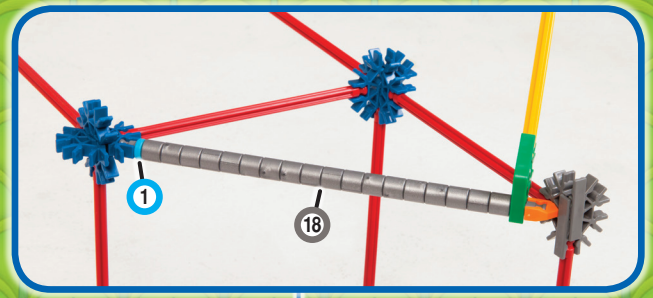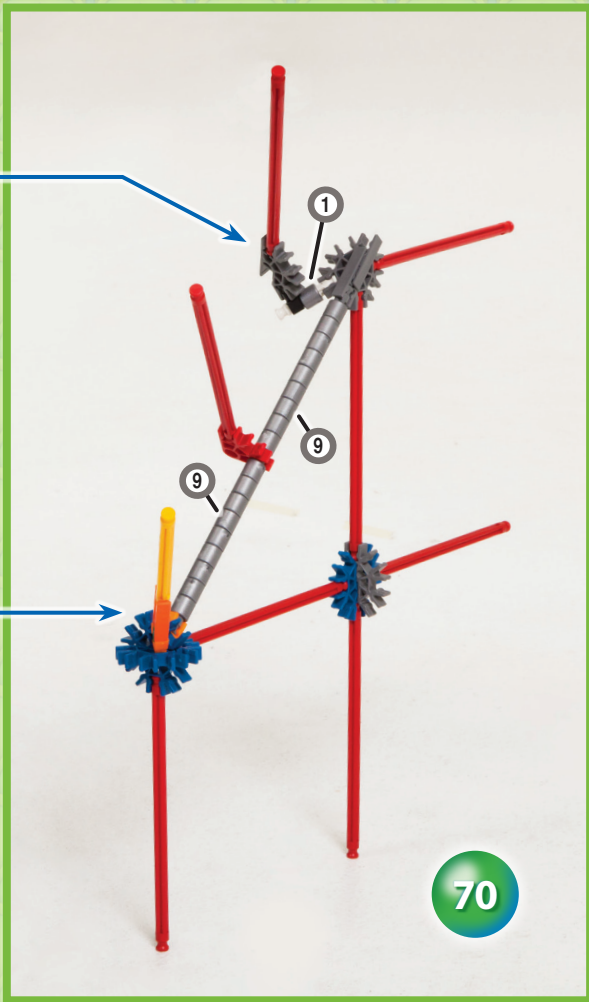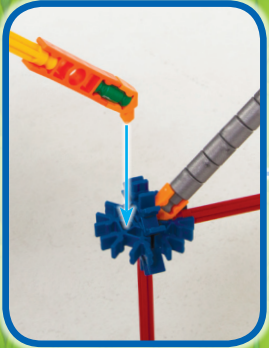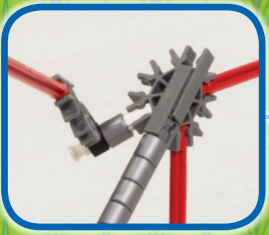



x10

72





68 72



x18


73

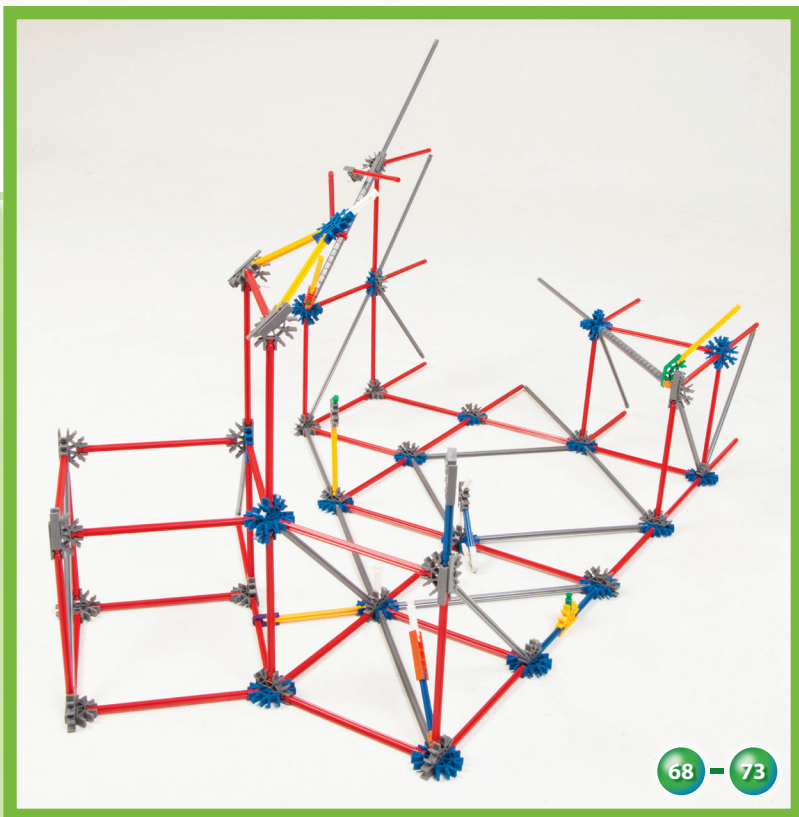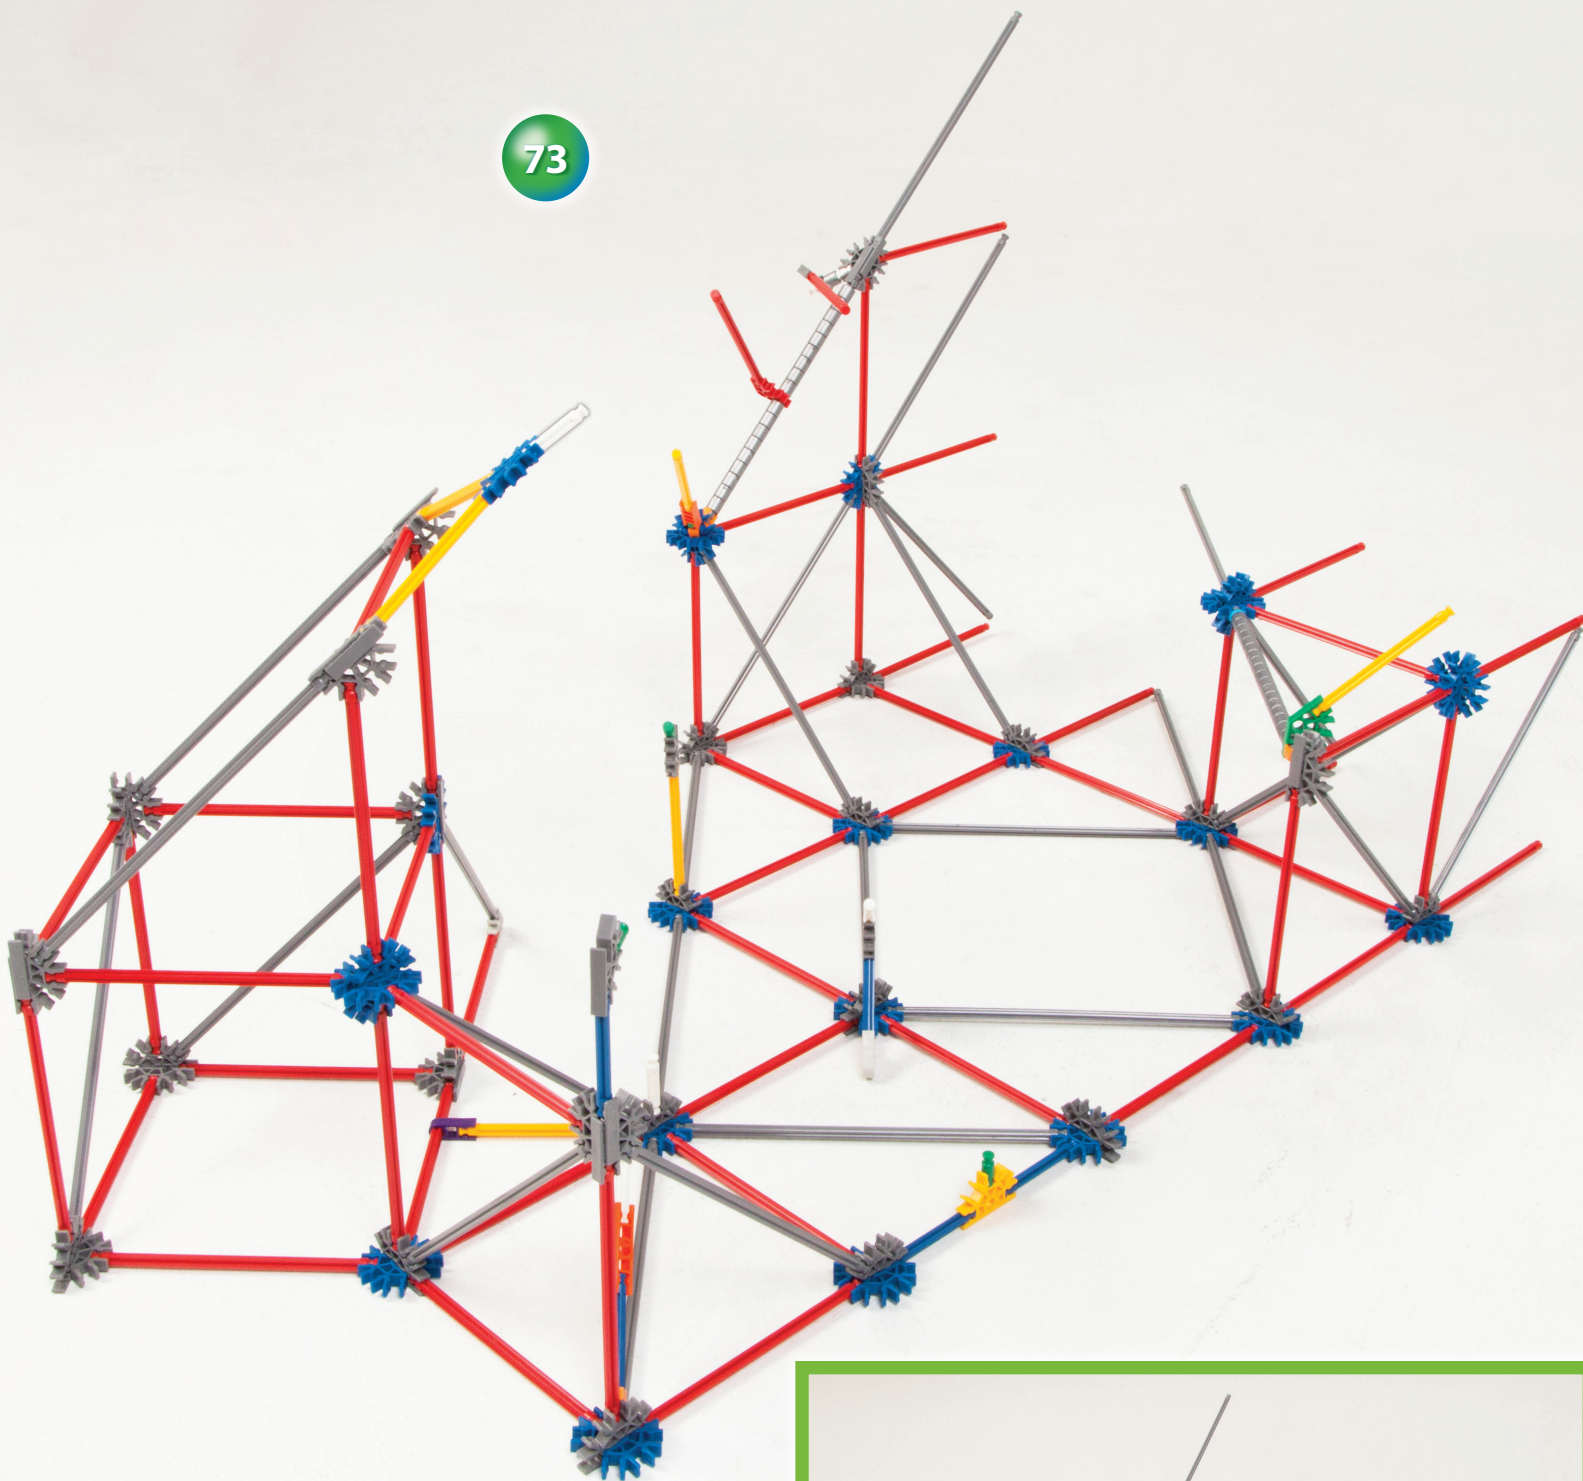






68 - 73



74

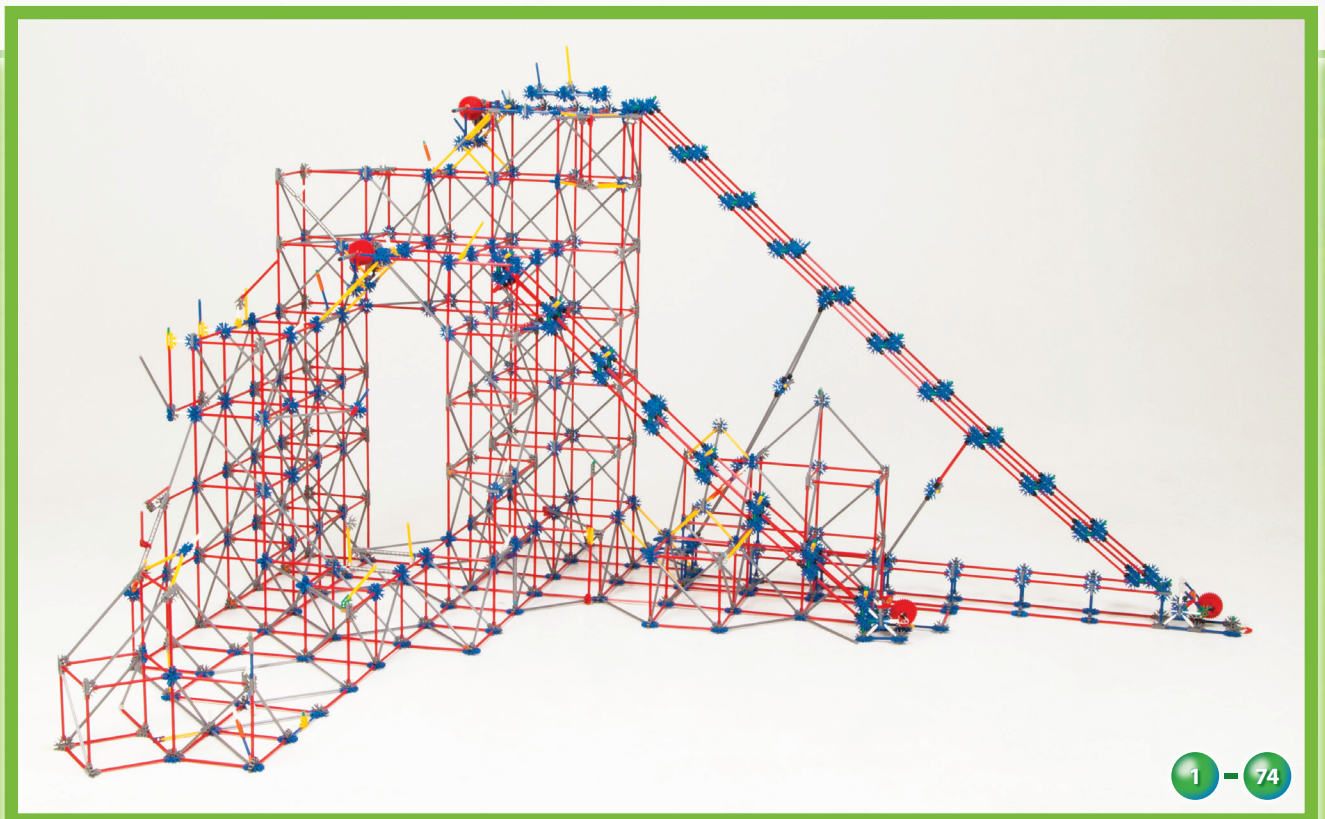

1 - 74

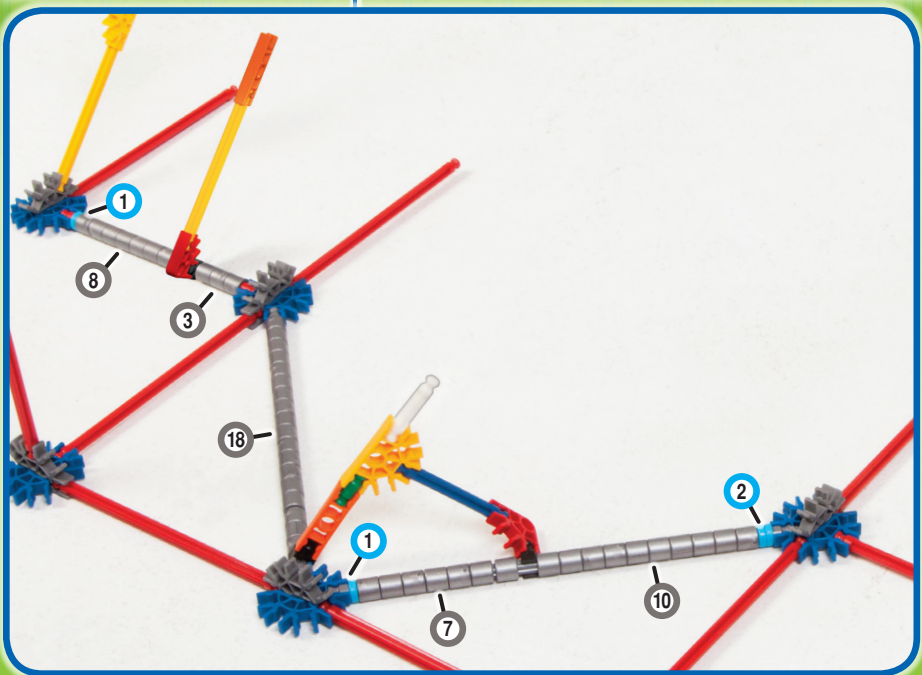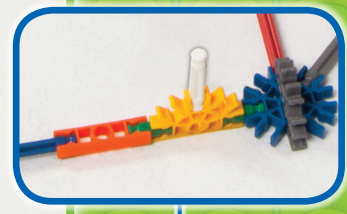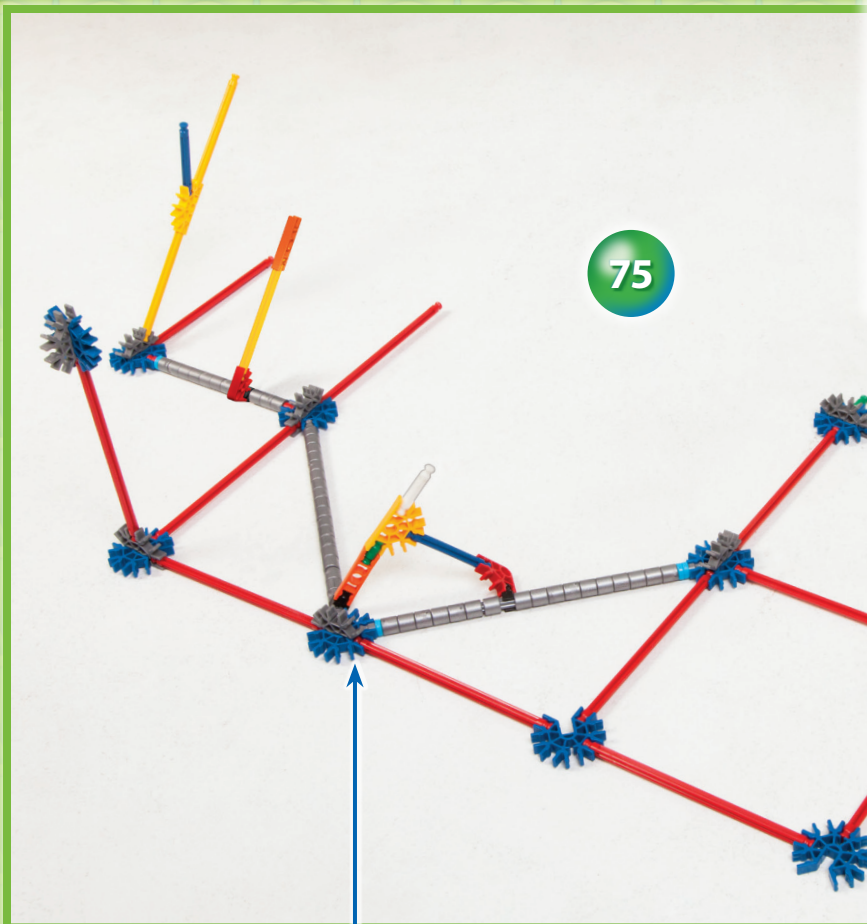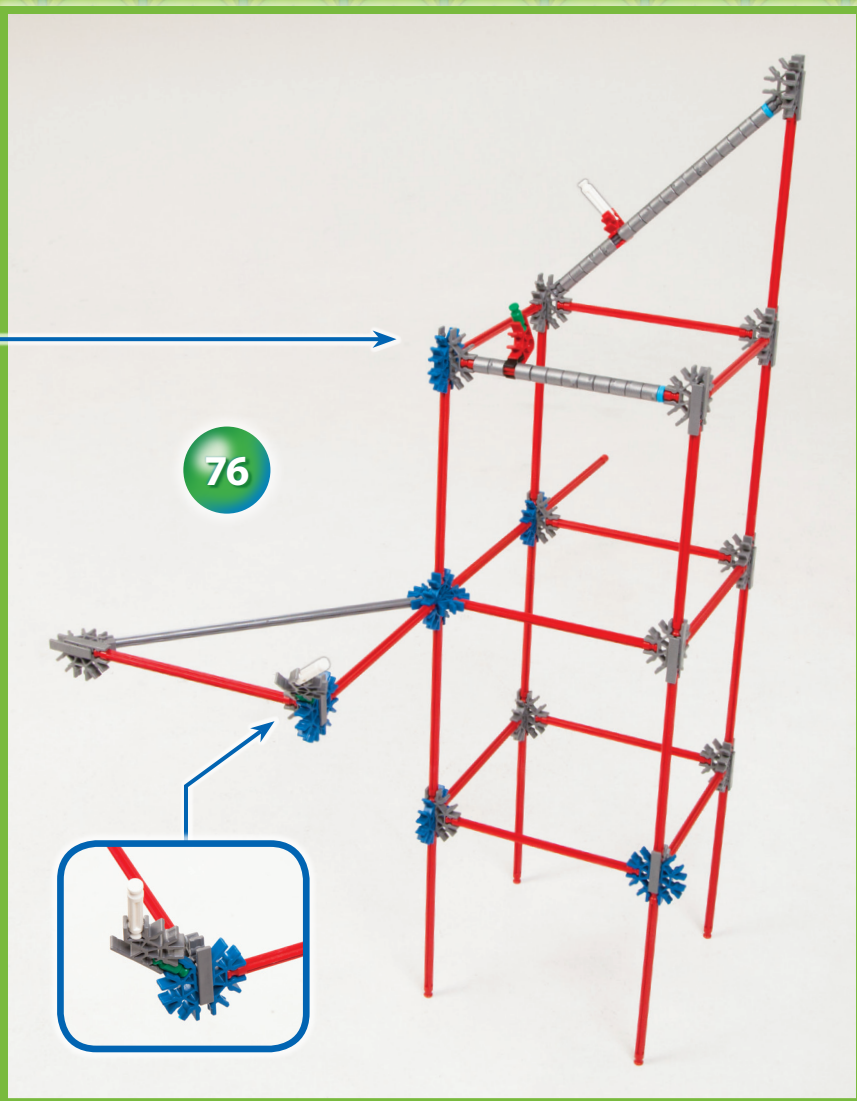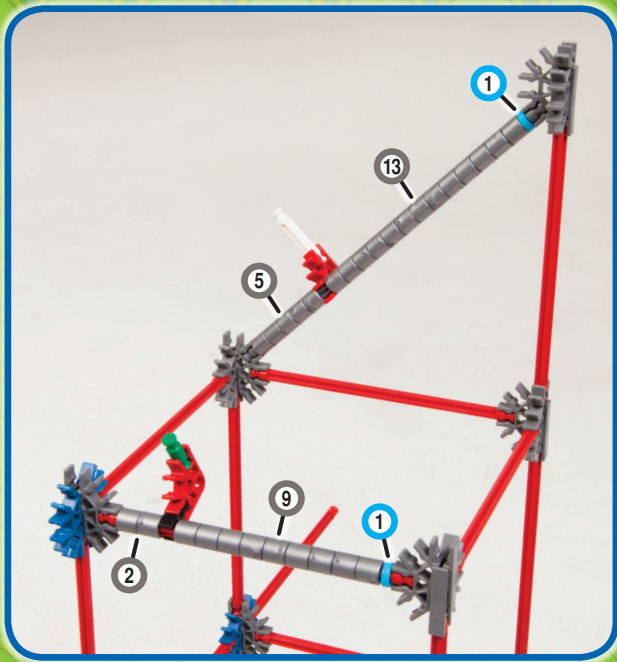




x16


77

78

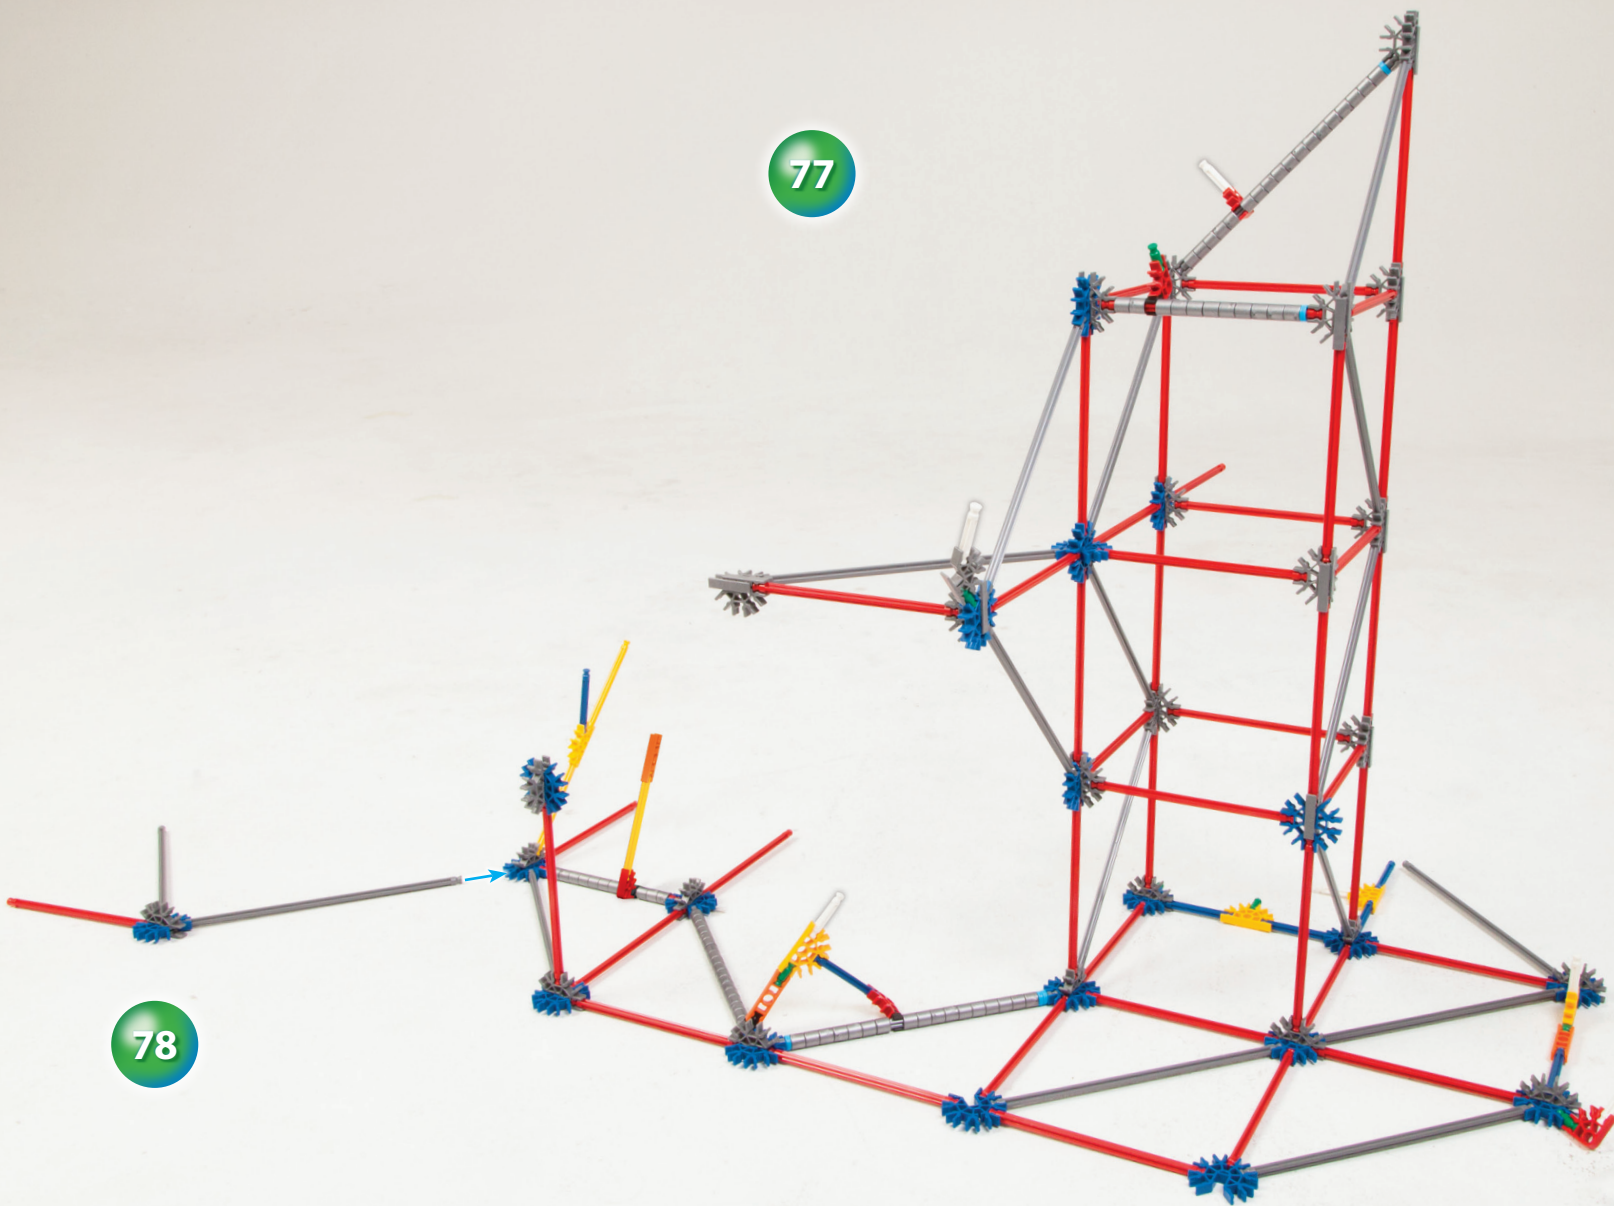

75

78

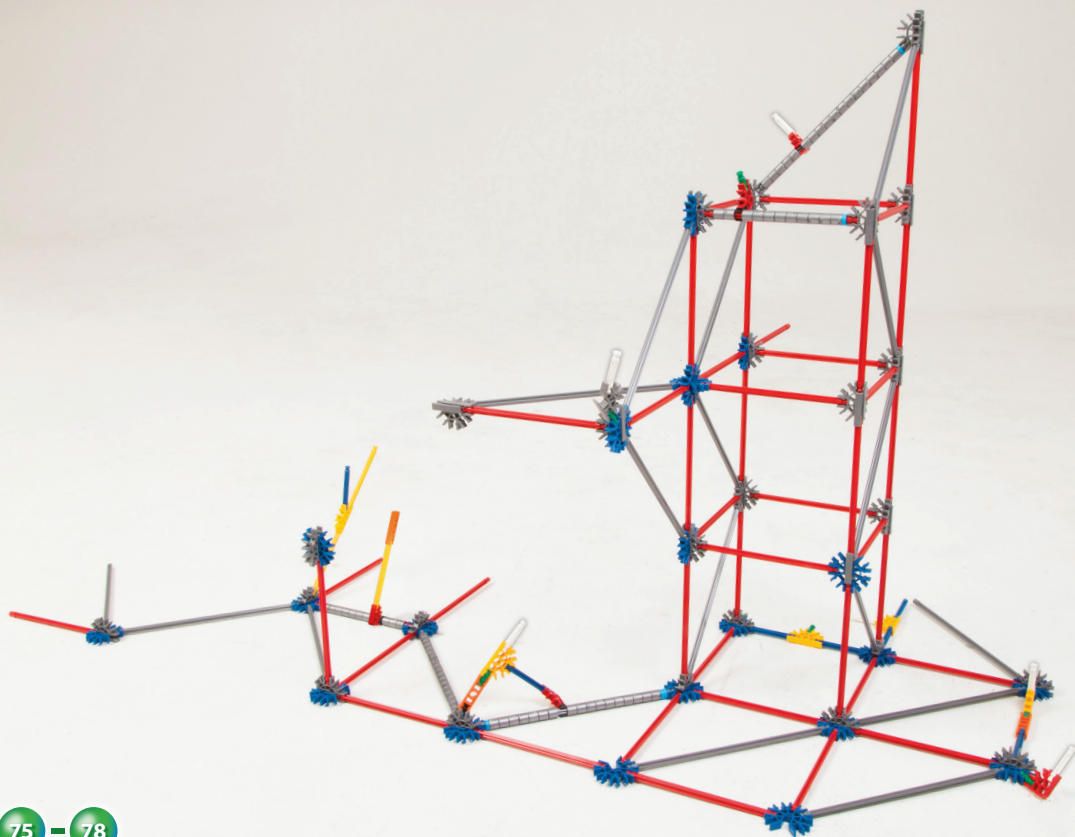









x9


79

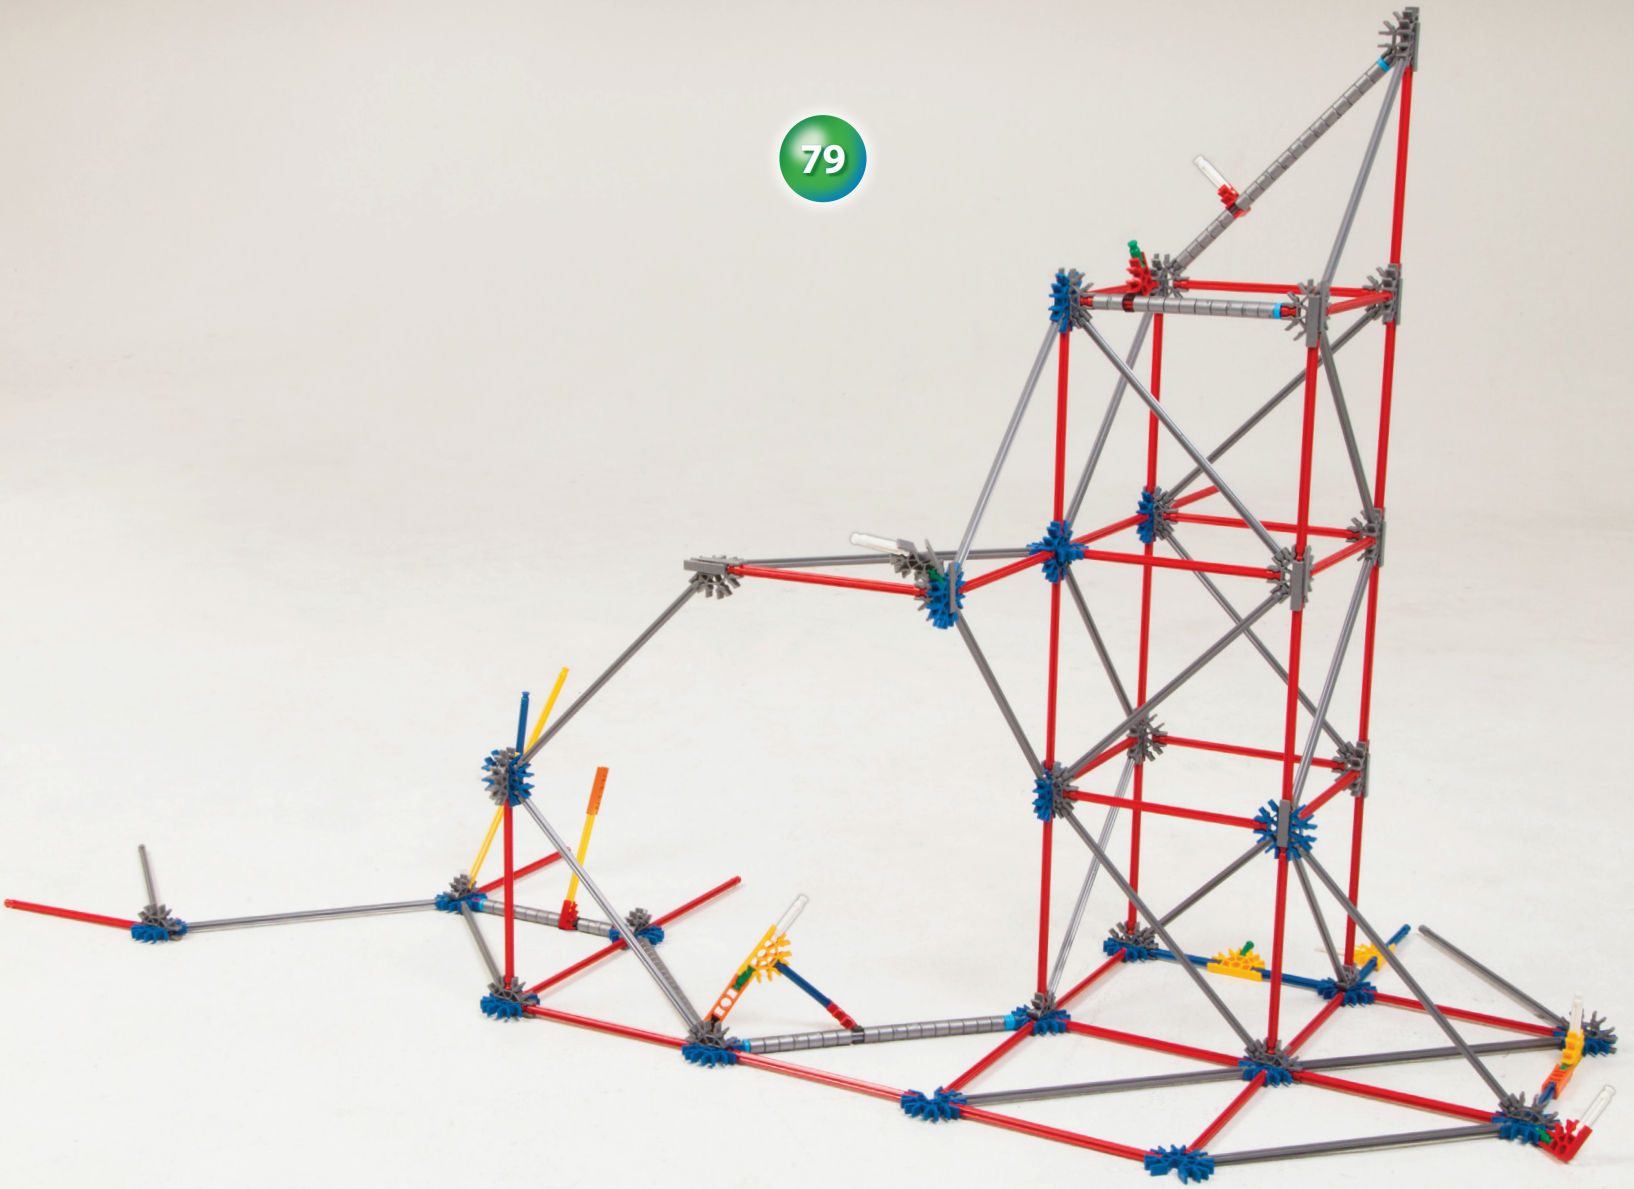





75 - 79

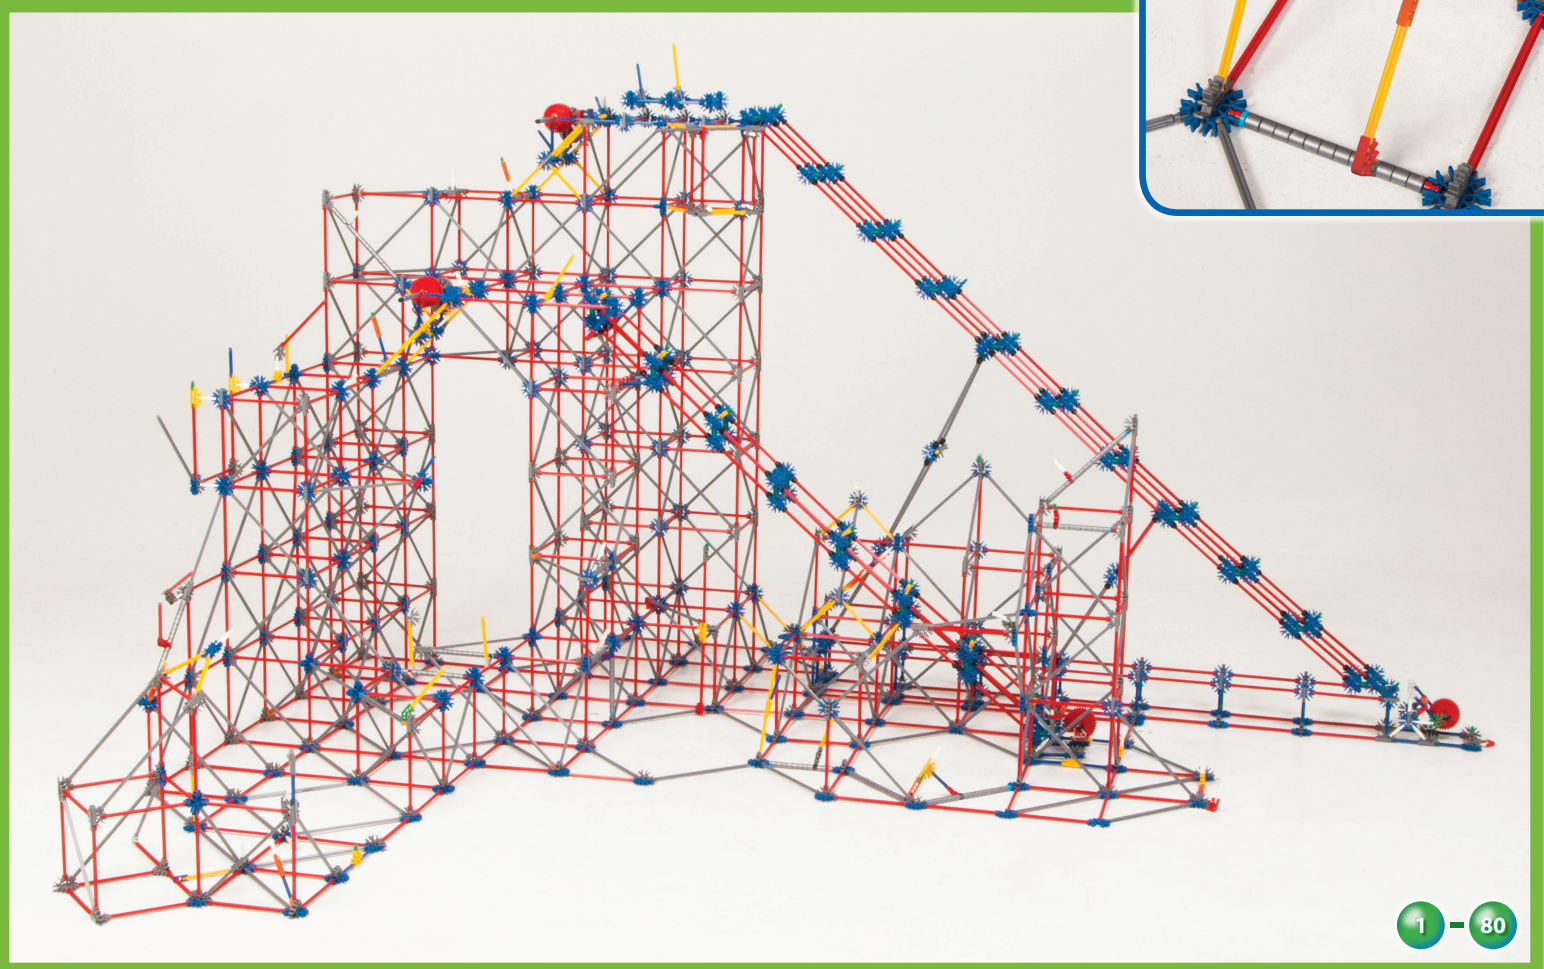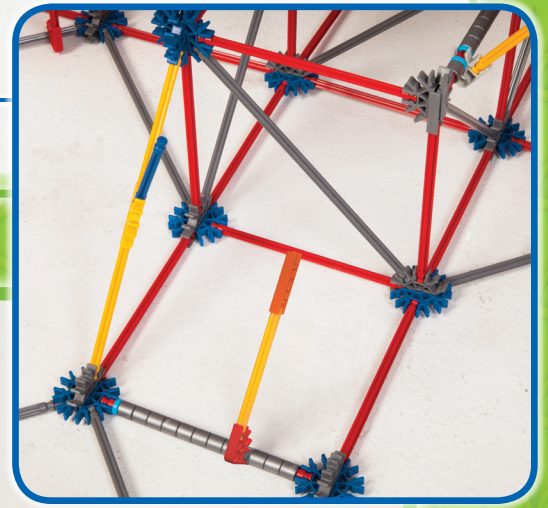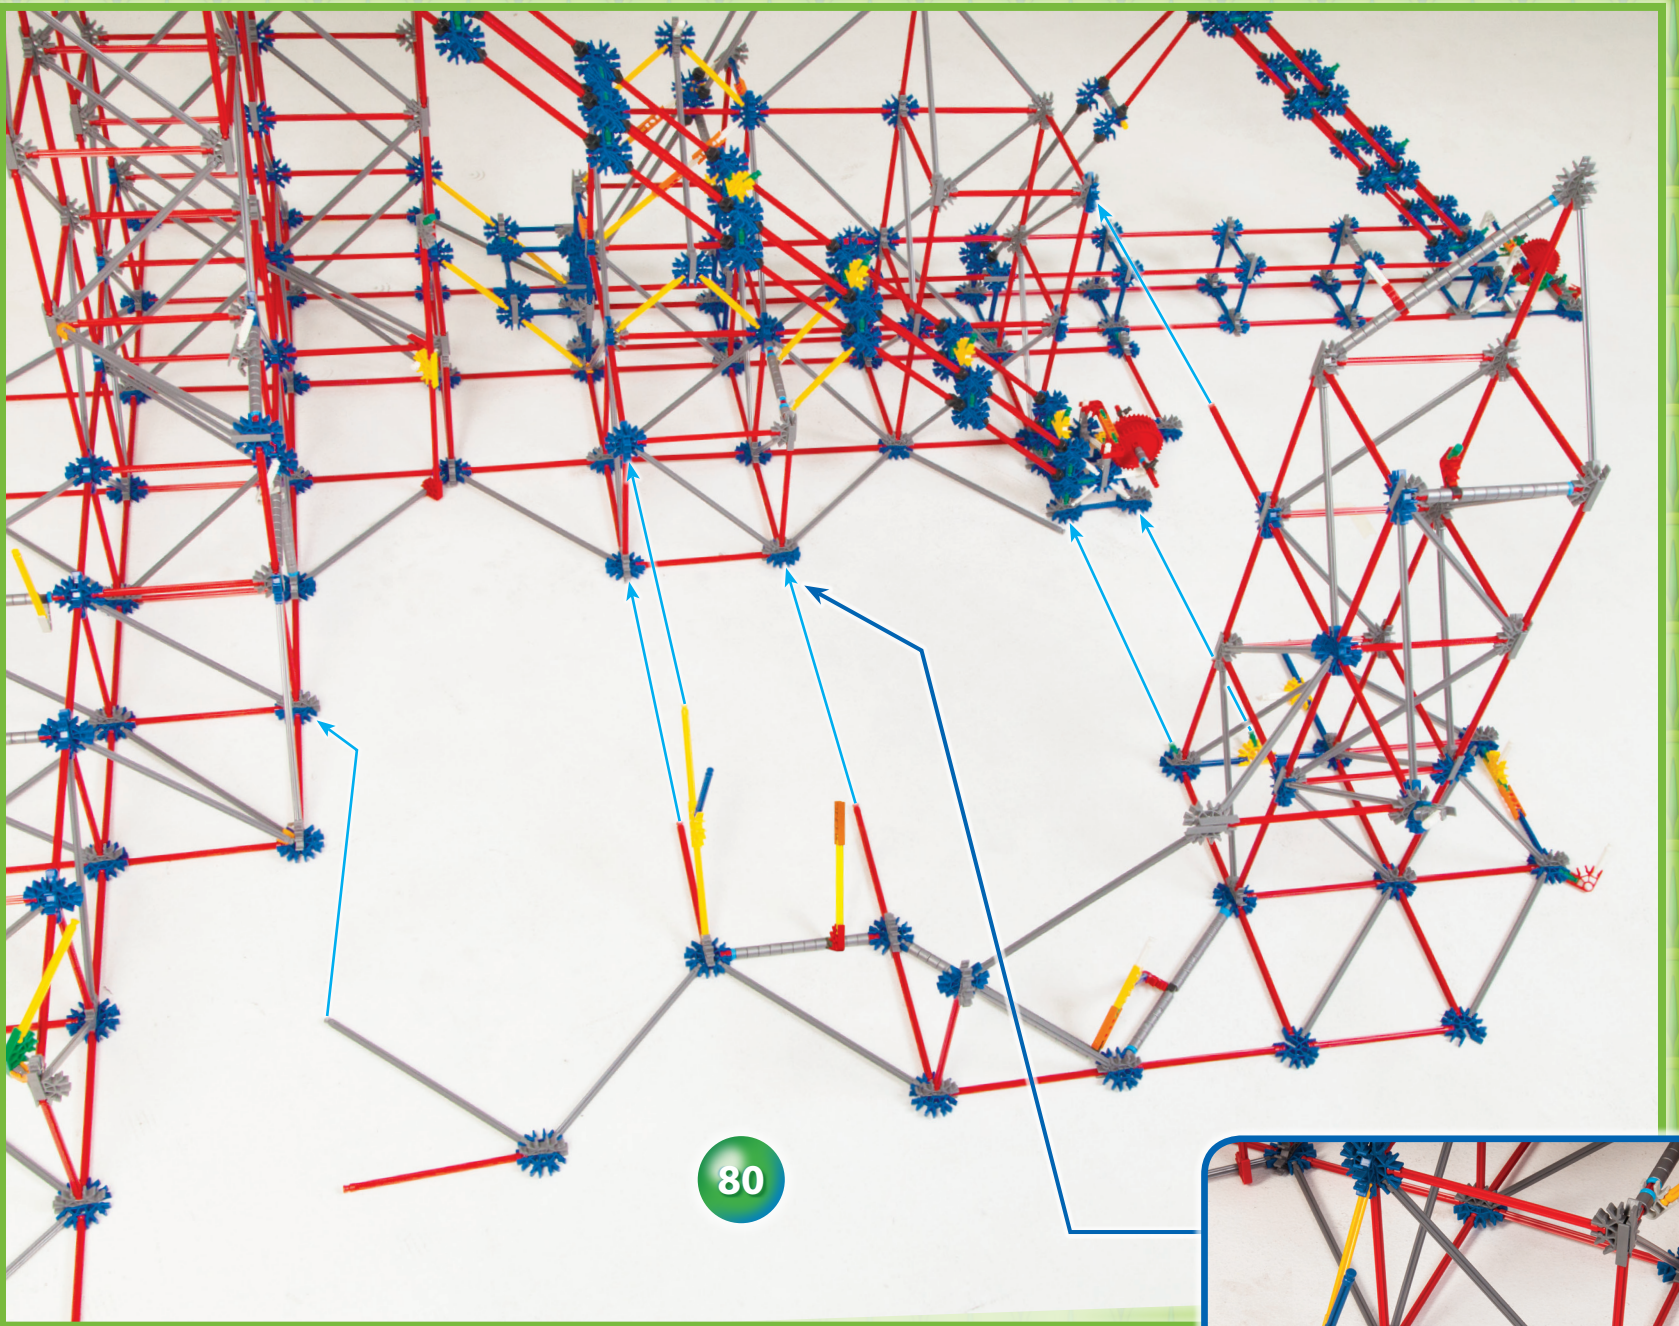


81

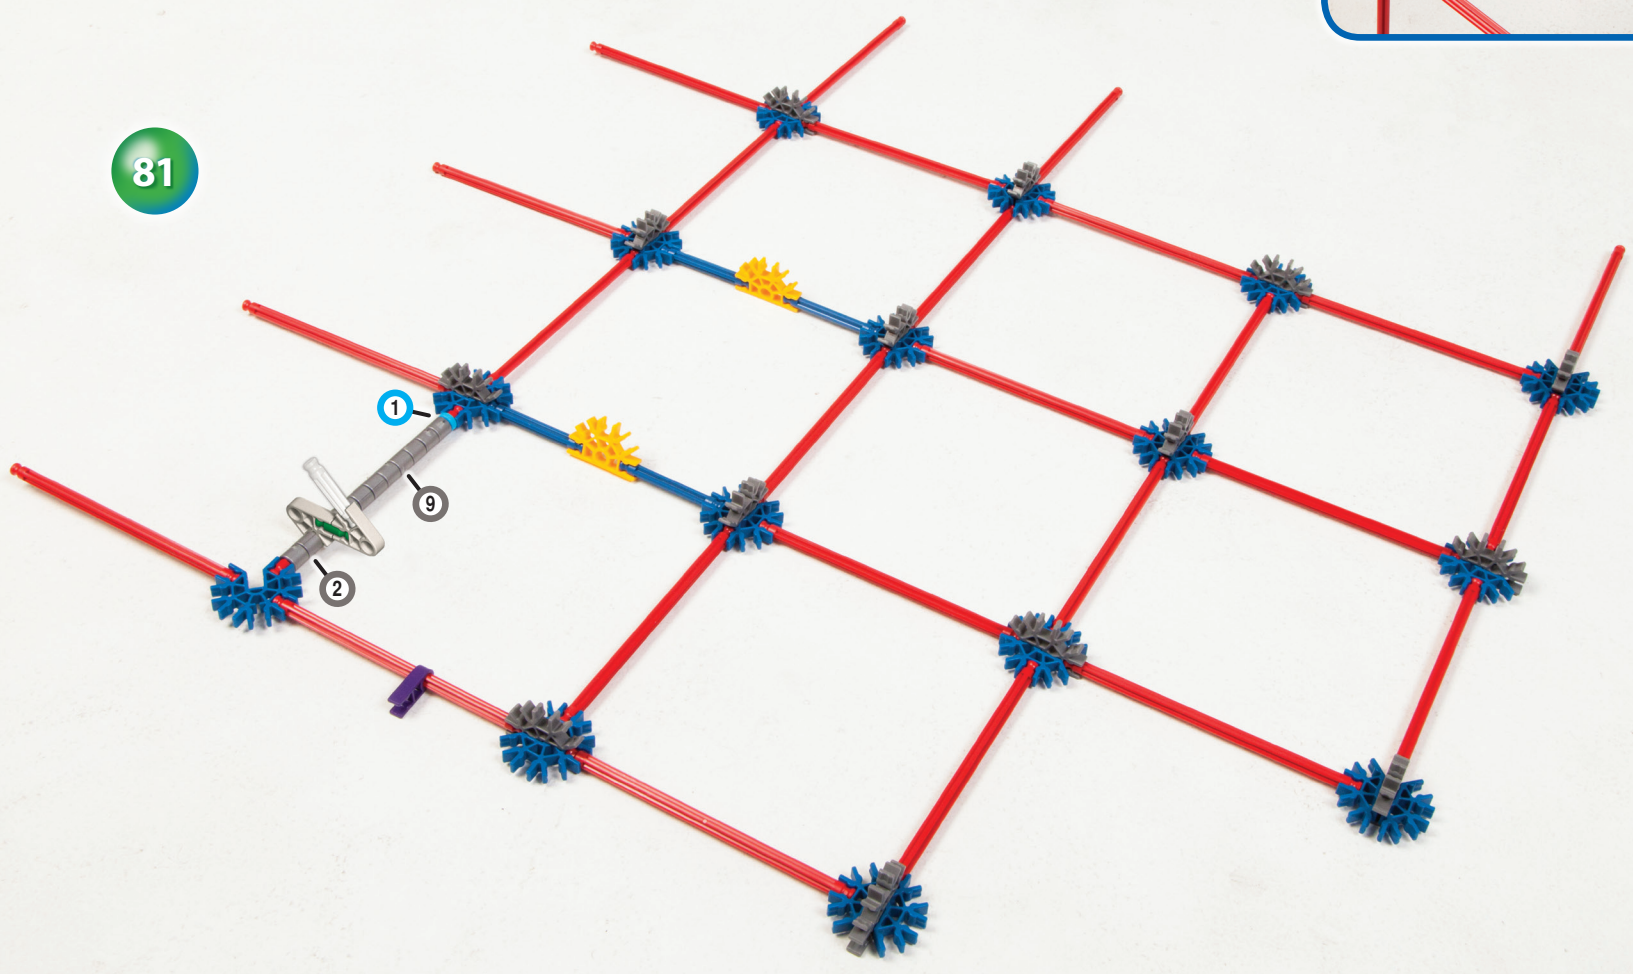


82

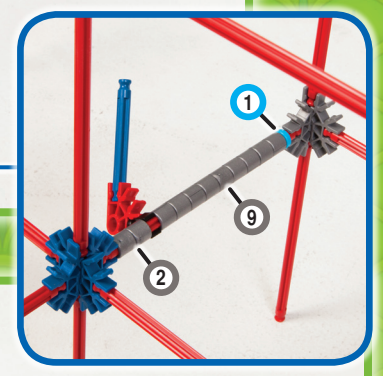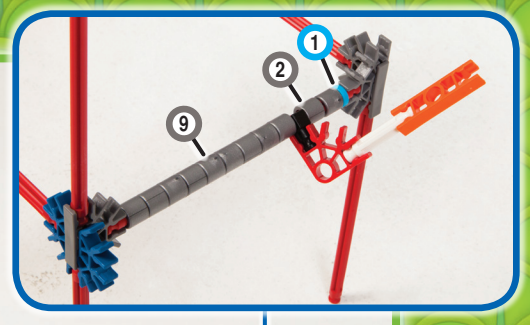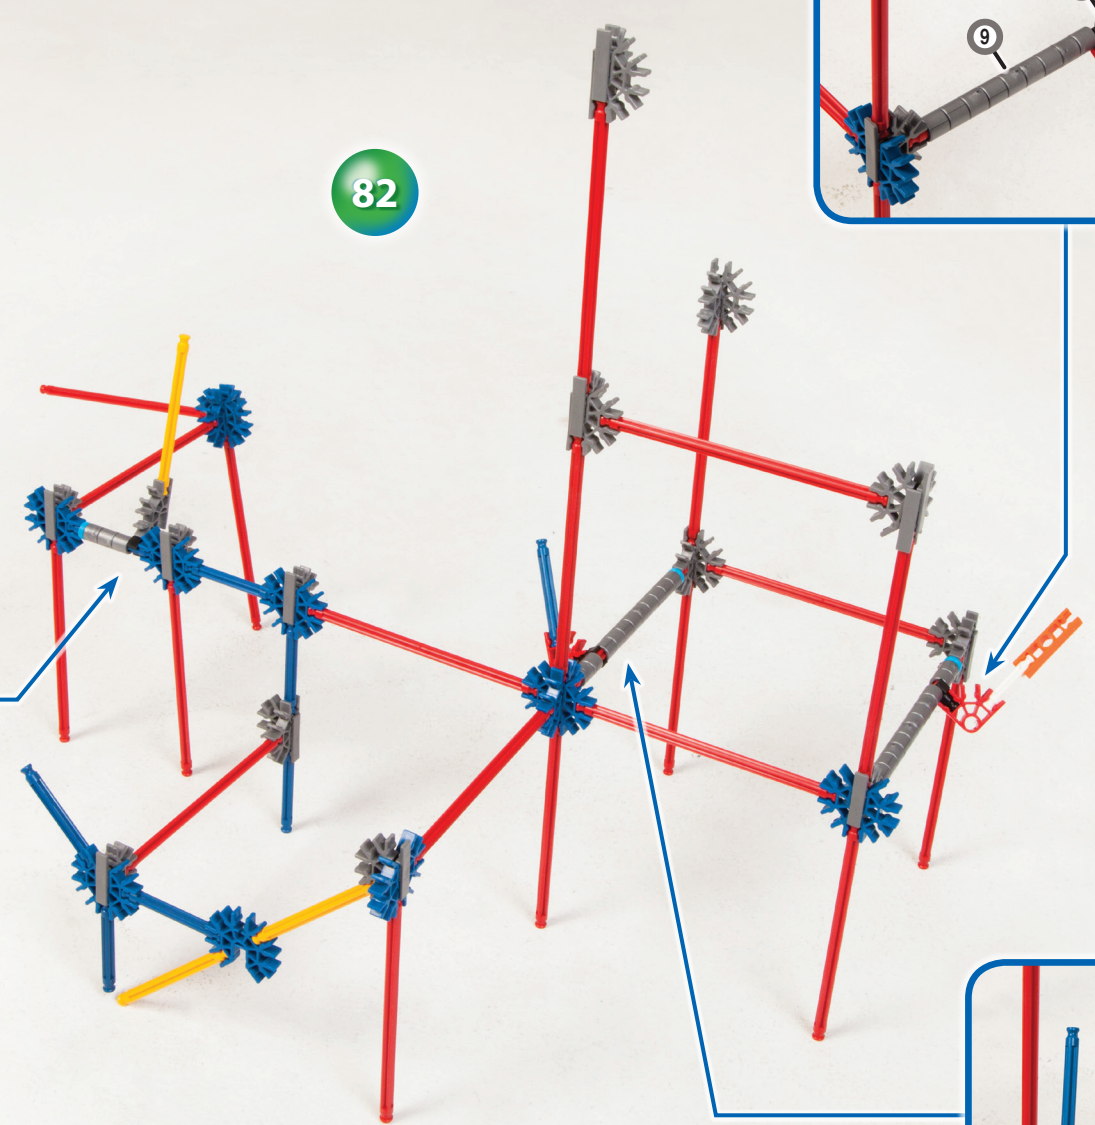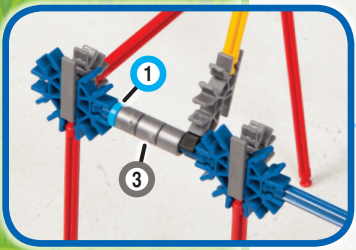


83

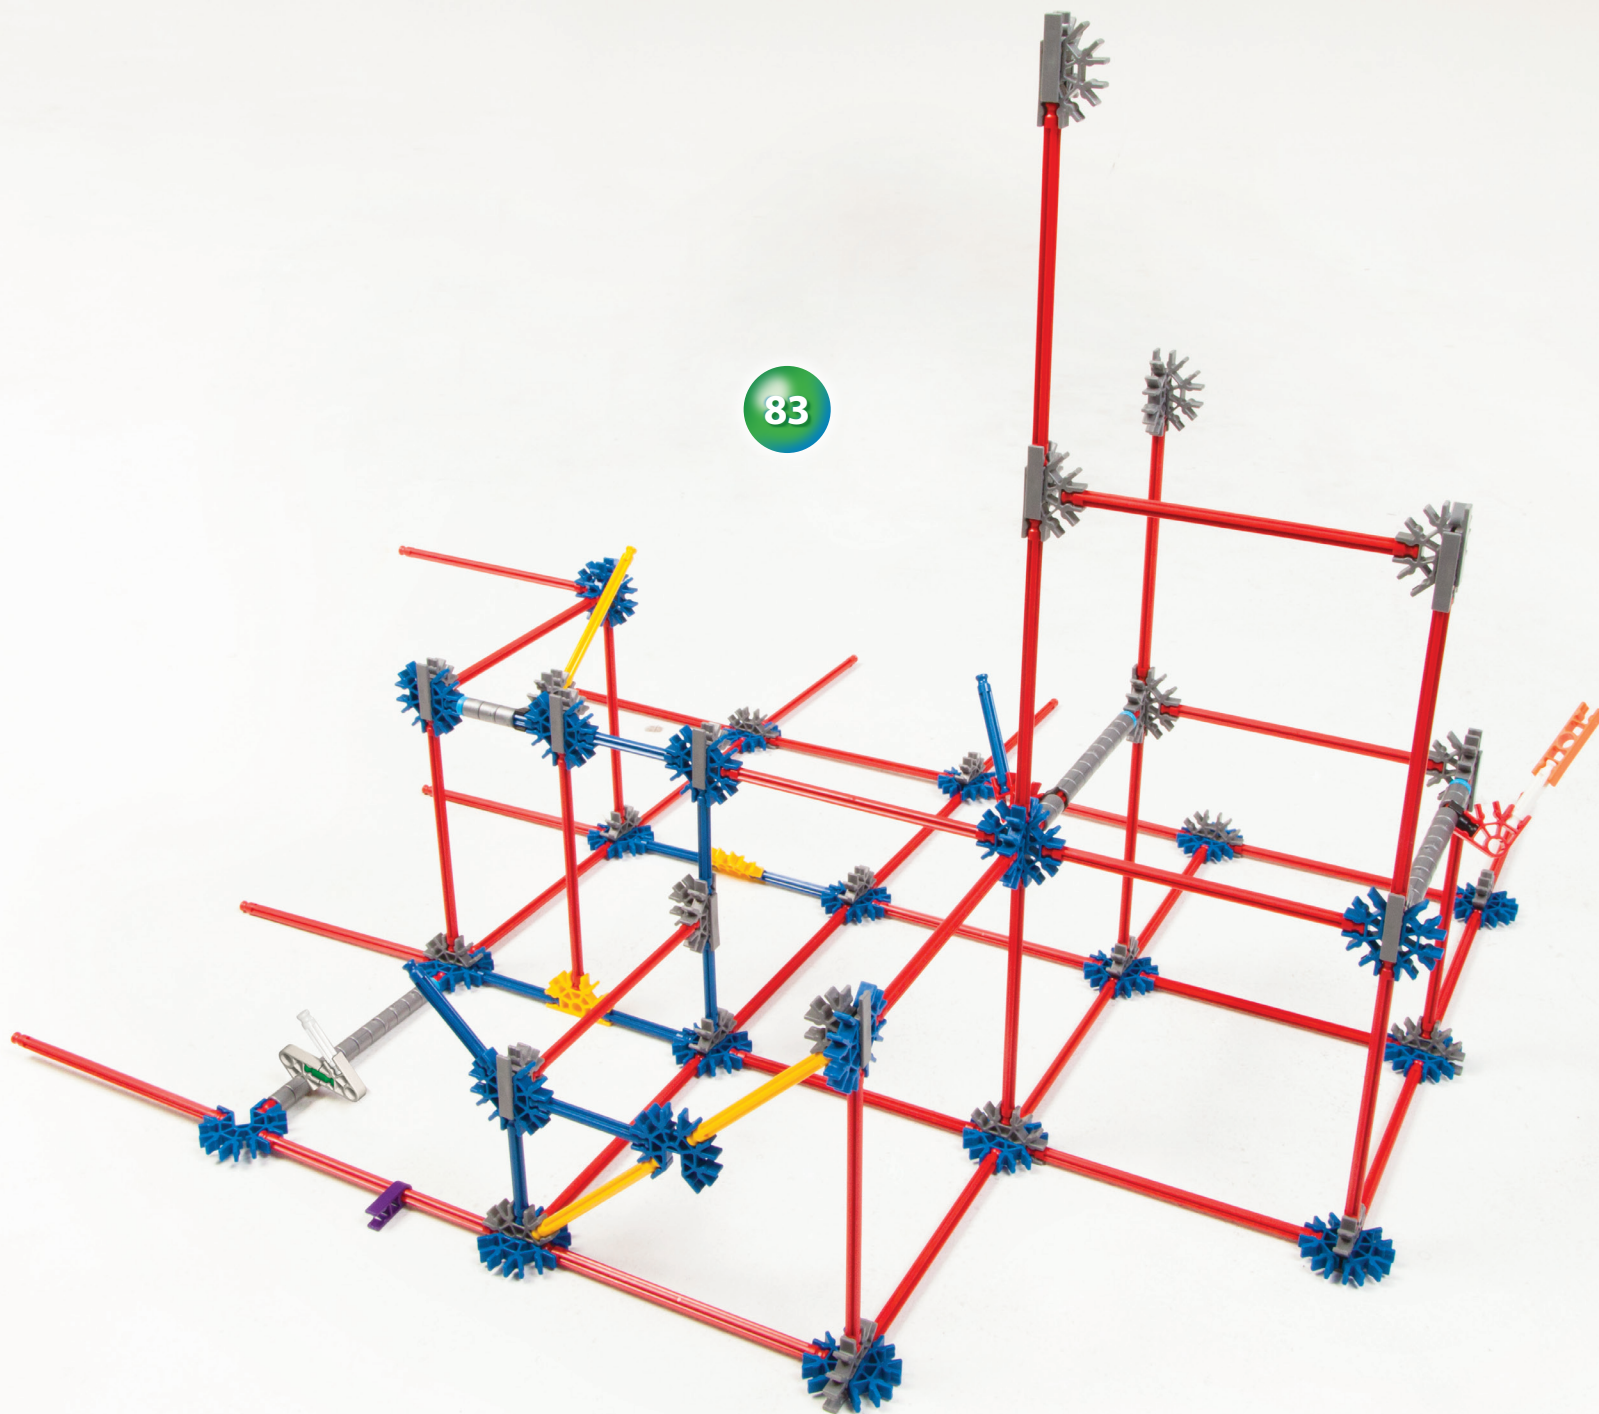



84

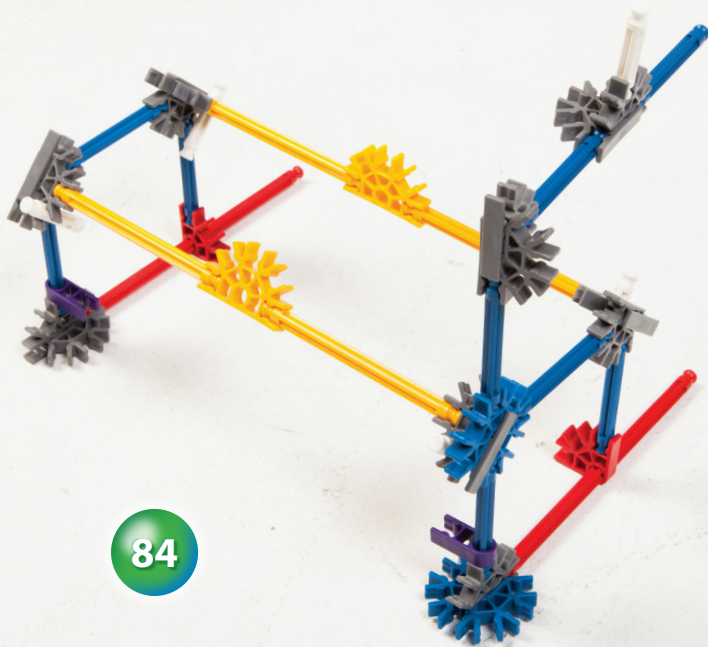


85

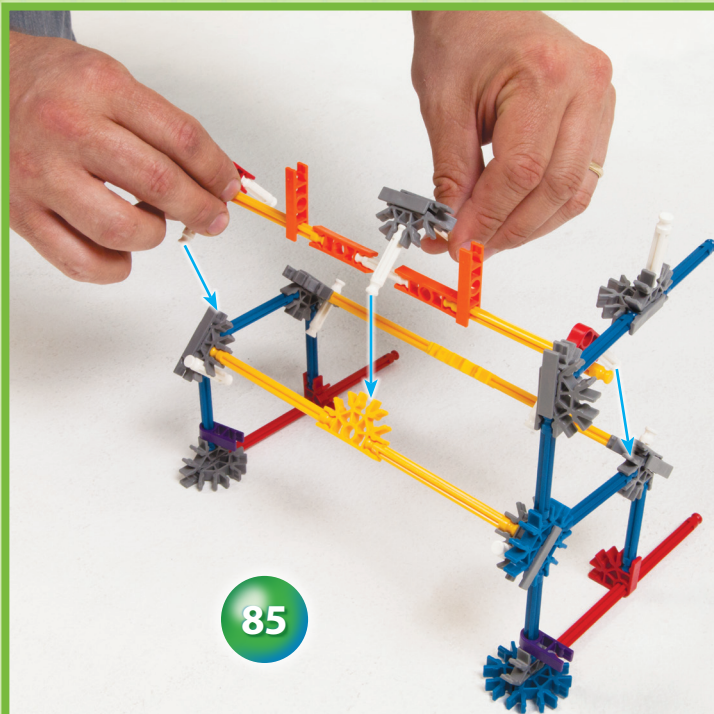

86

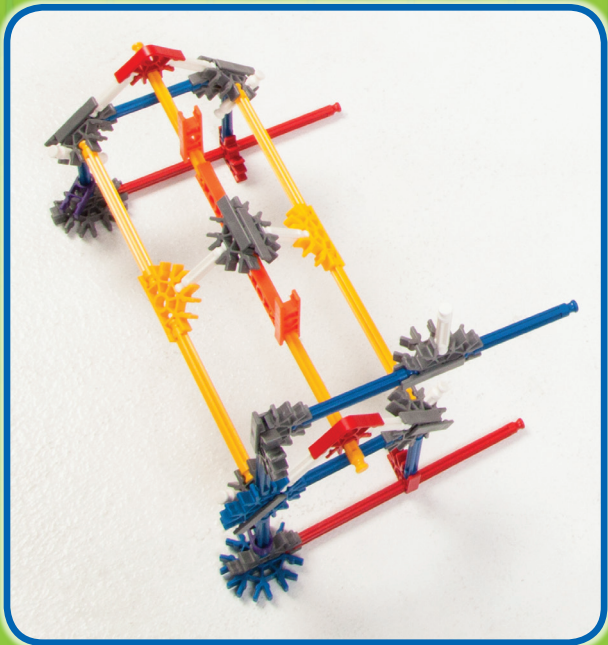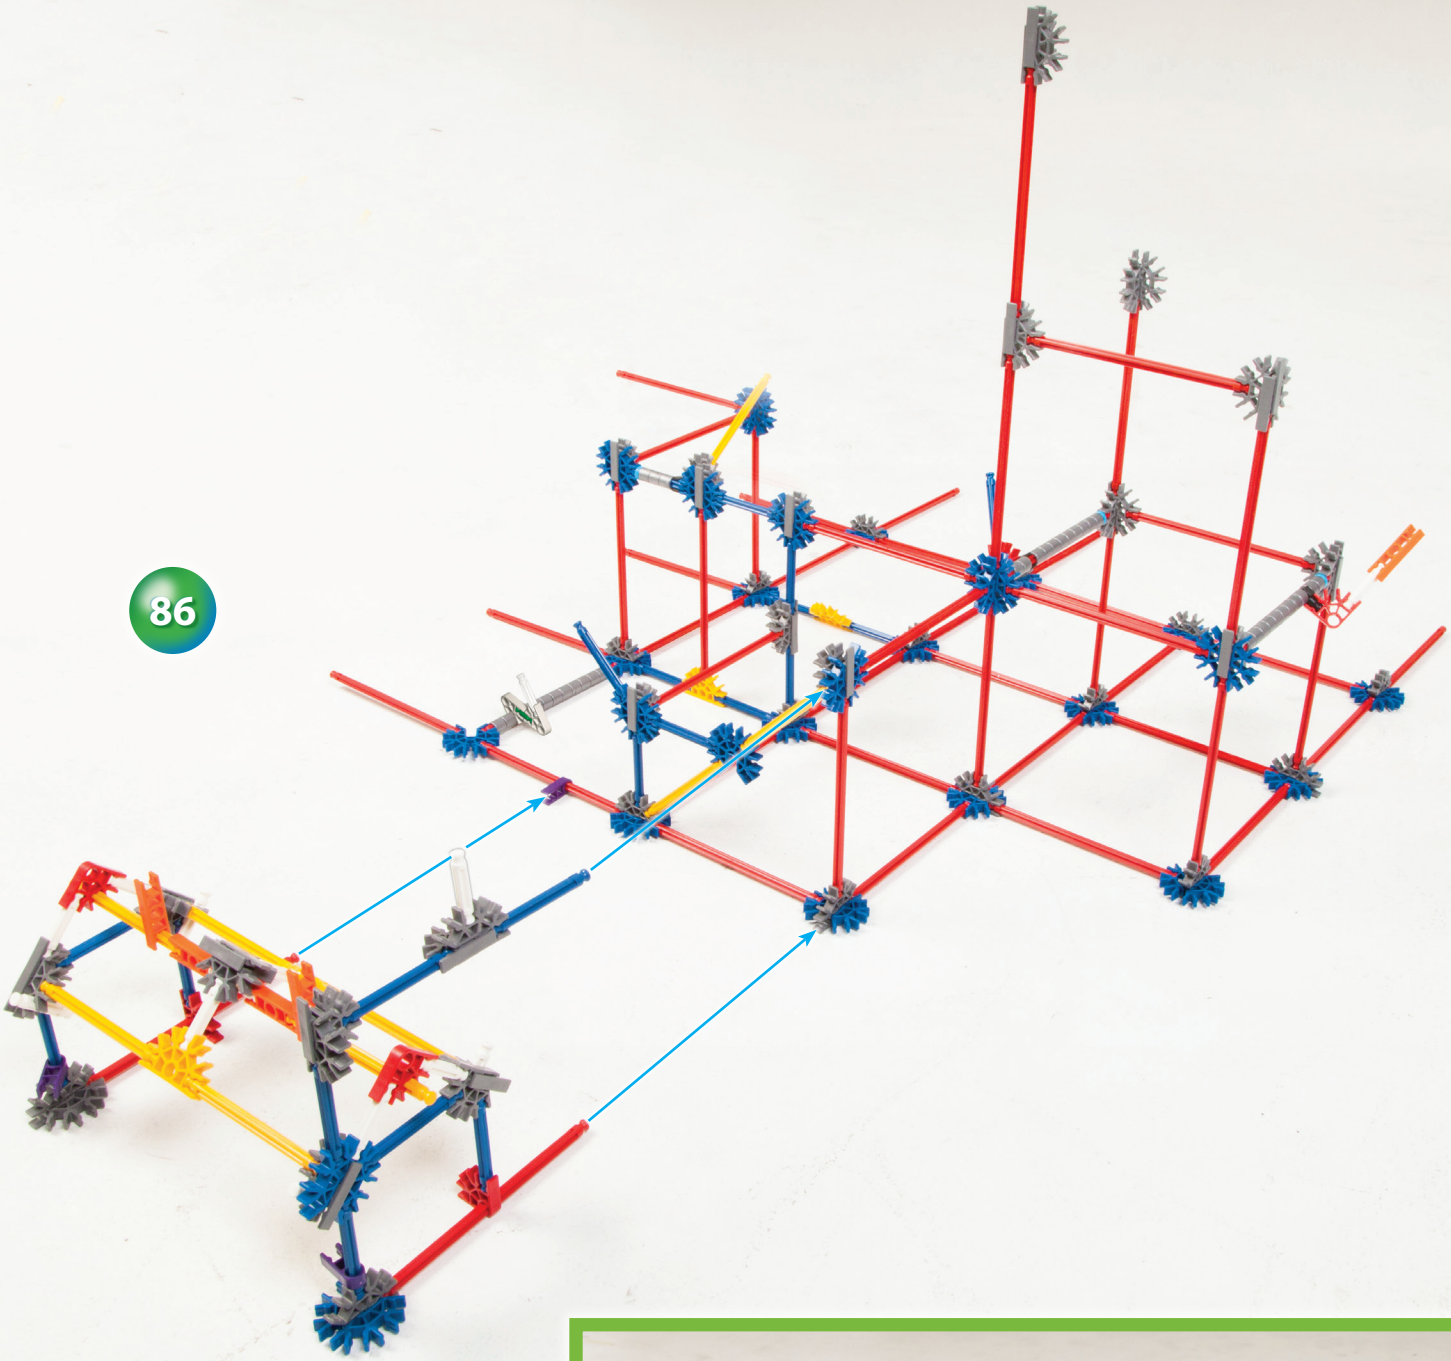

81 - 86

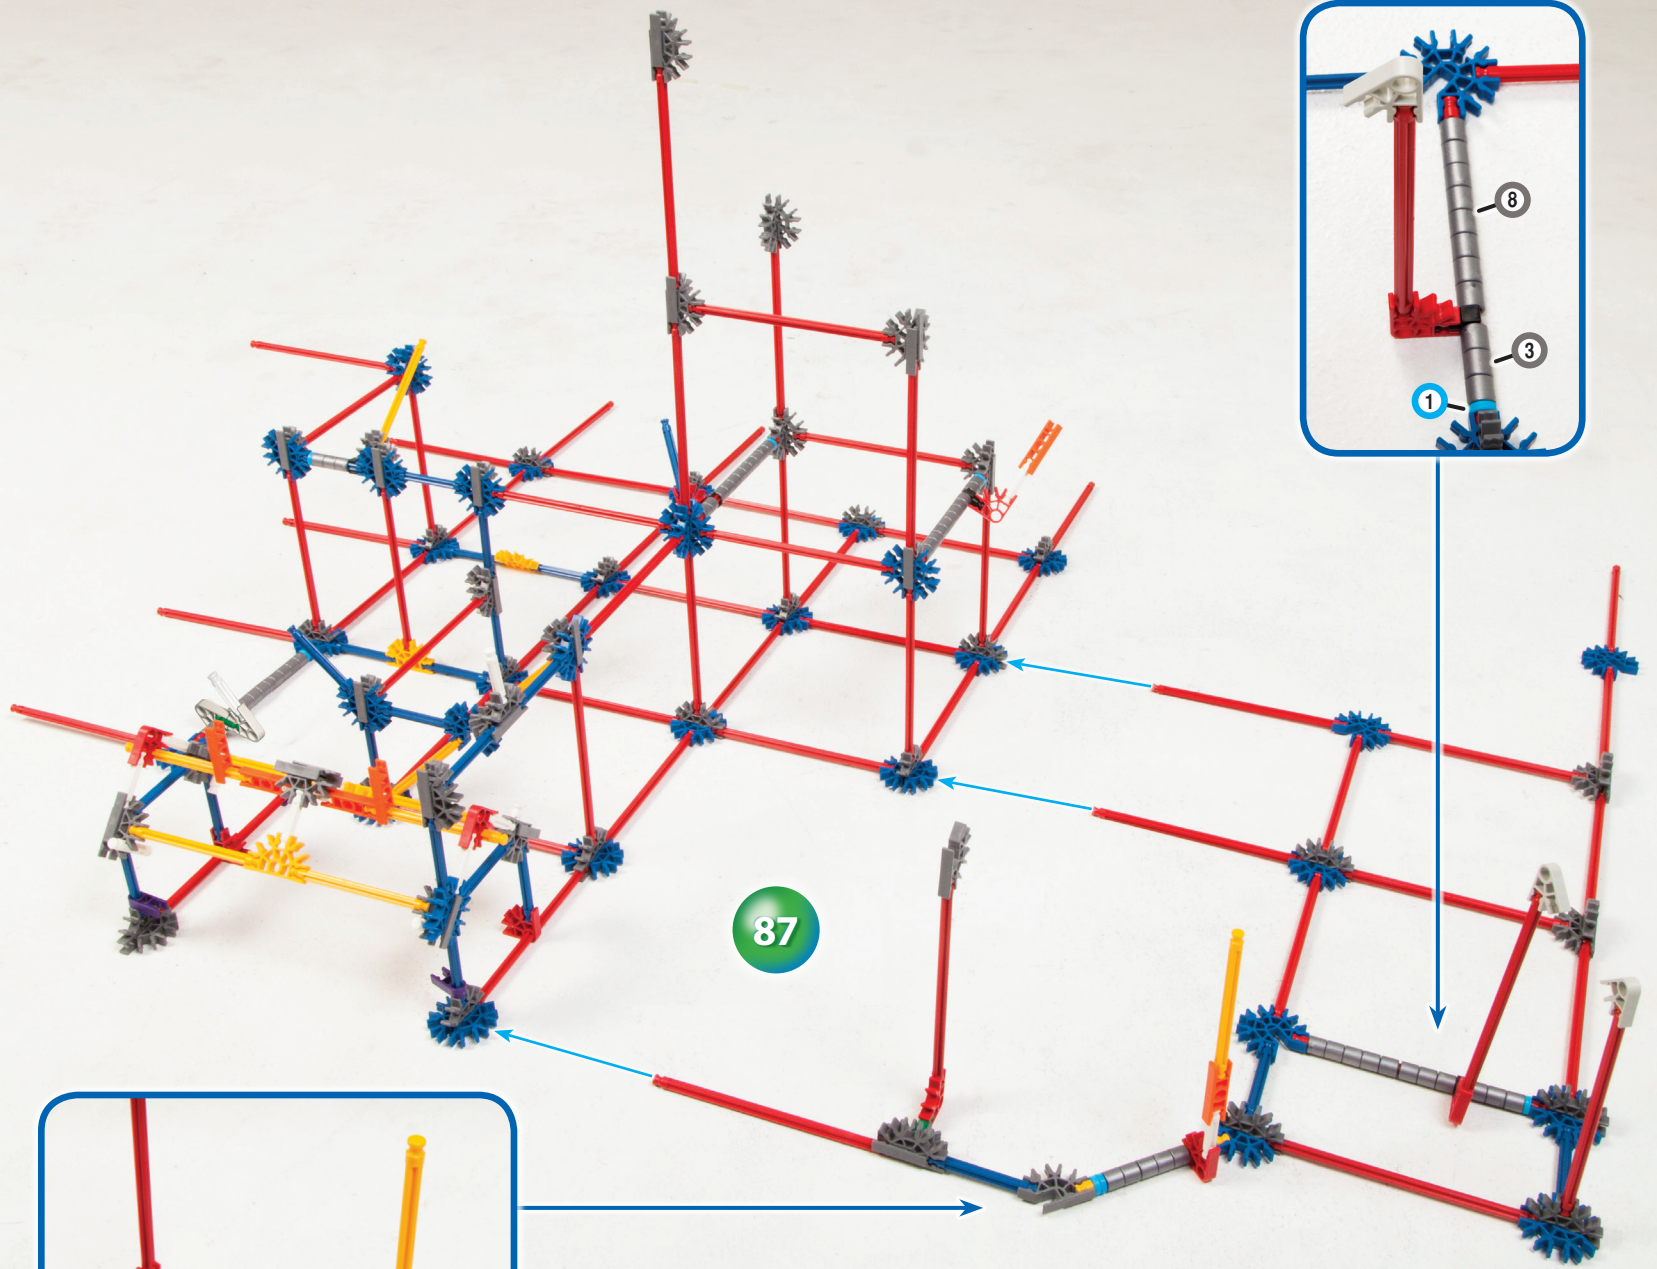


81 — 87




x18


88

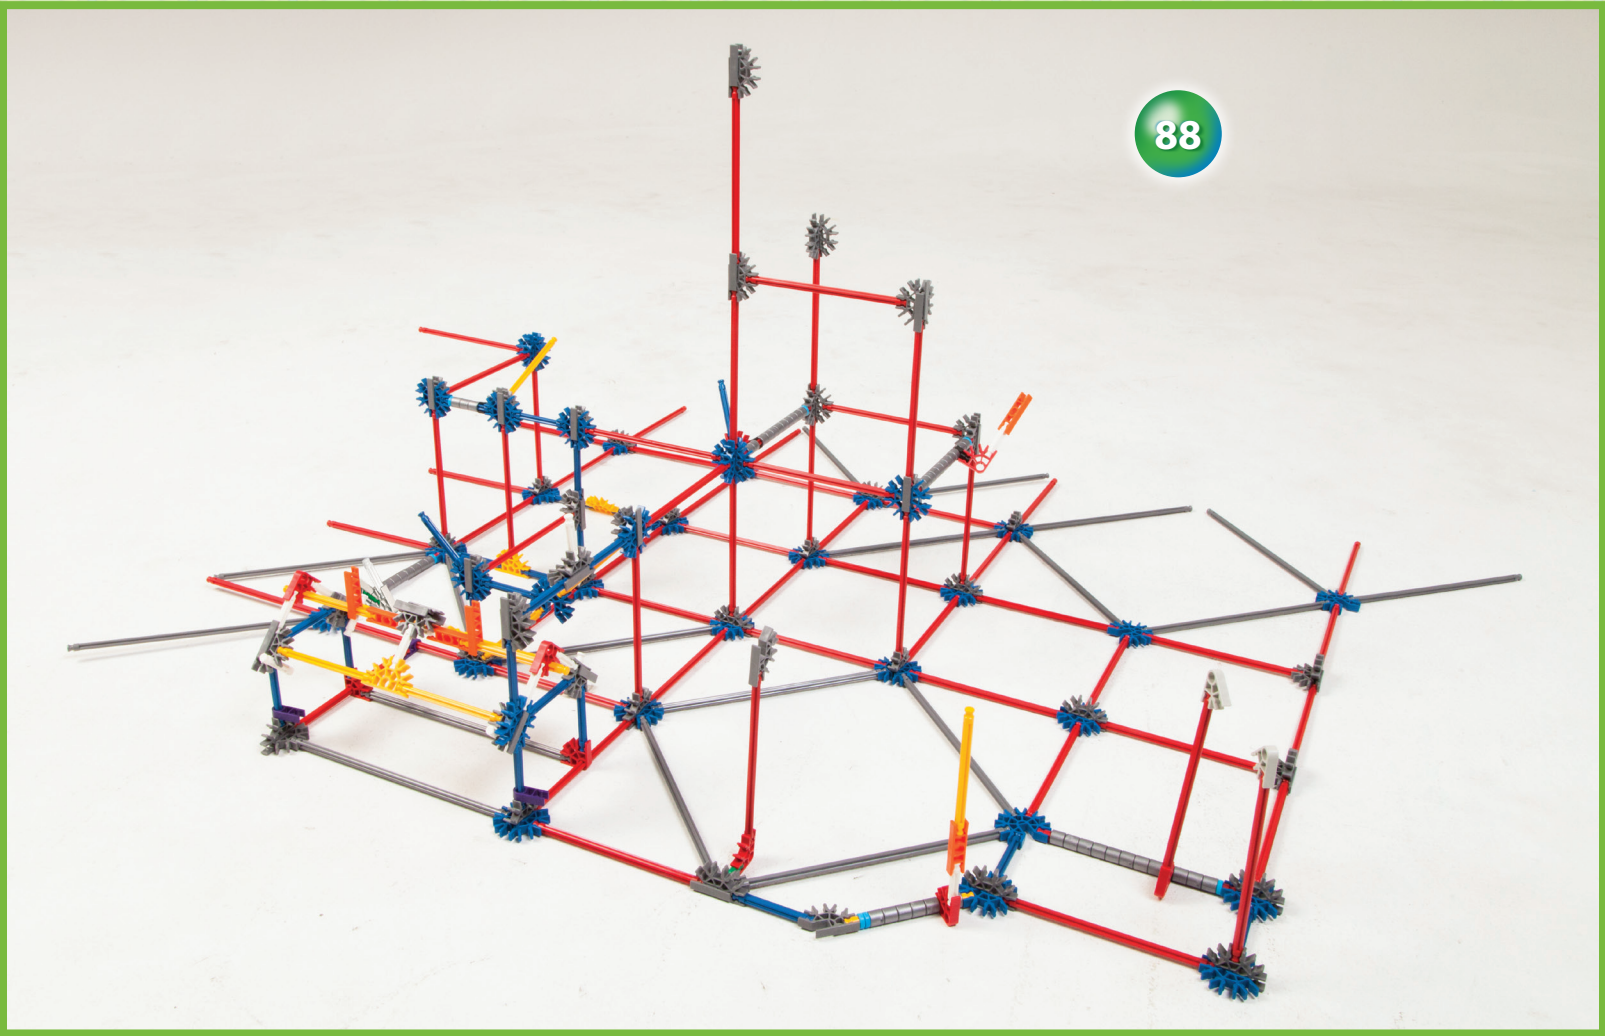


x8

89

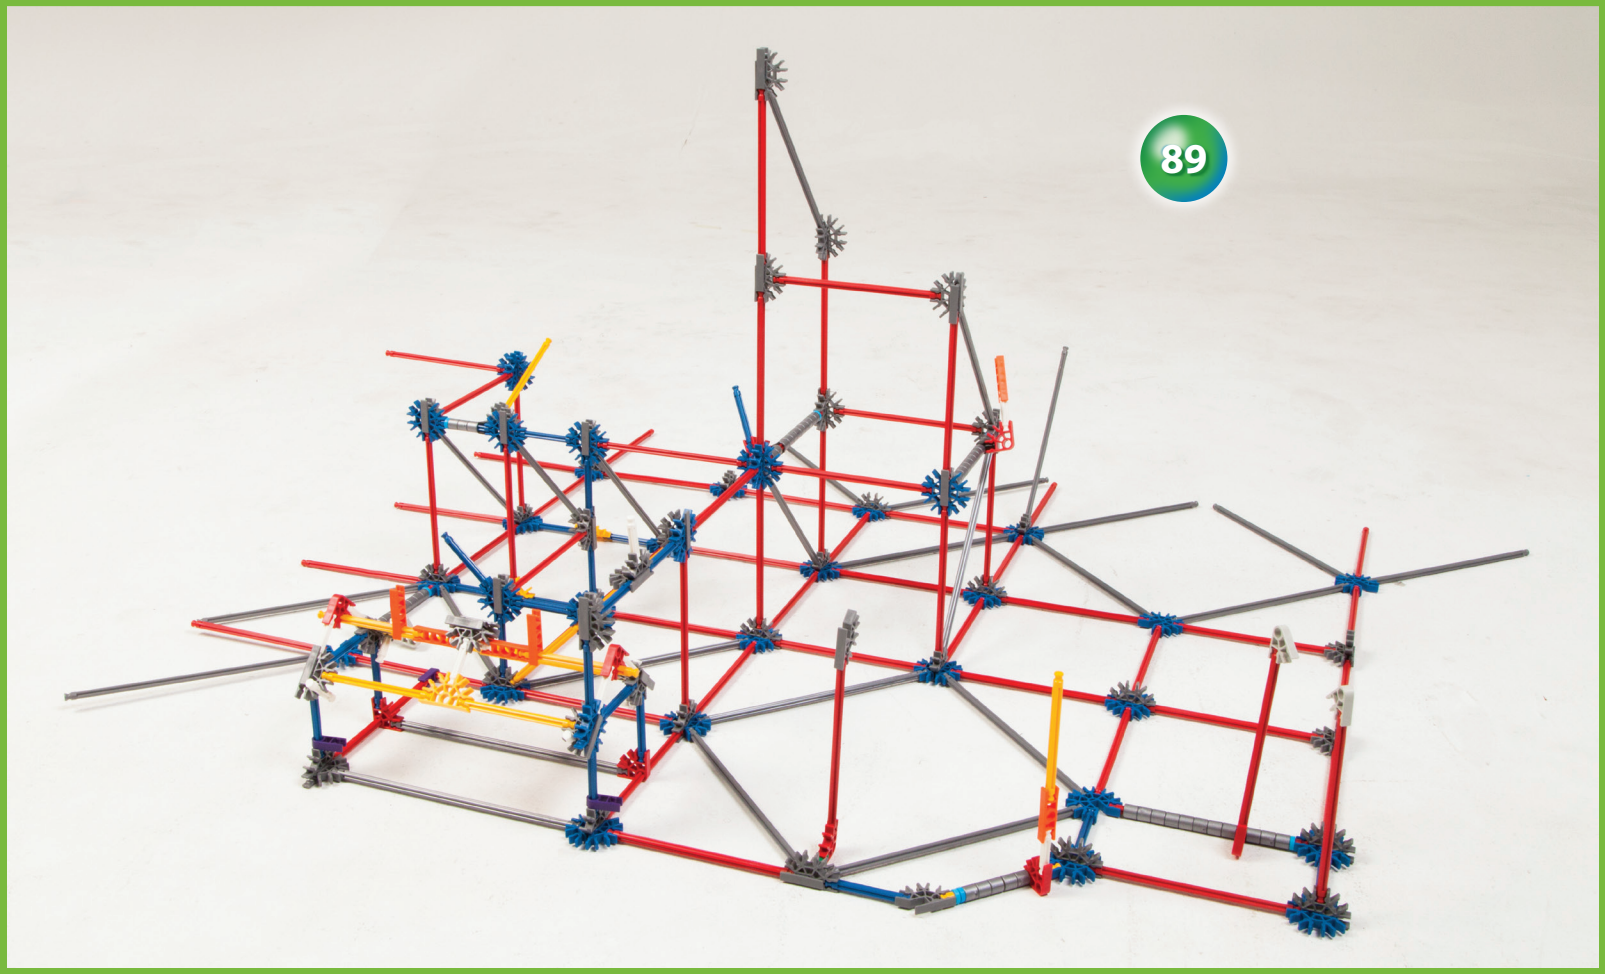


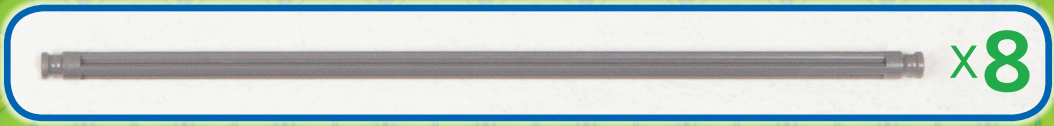

90


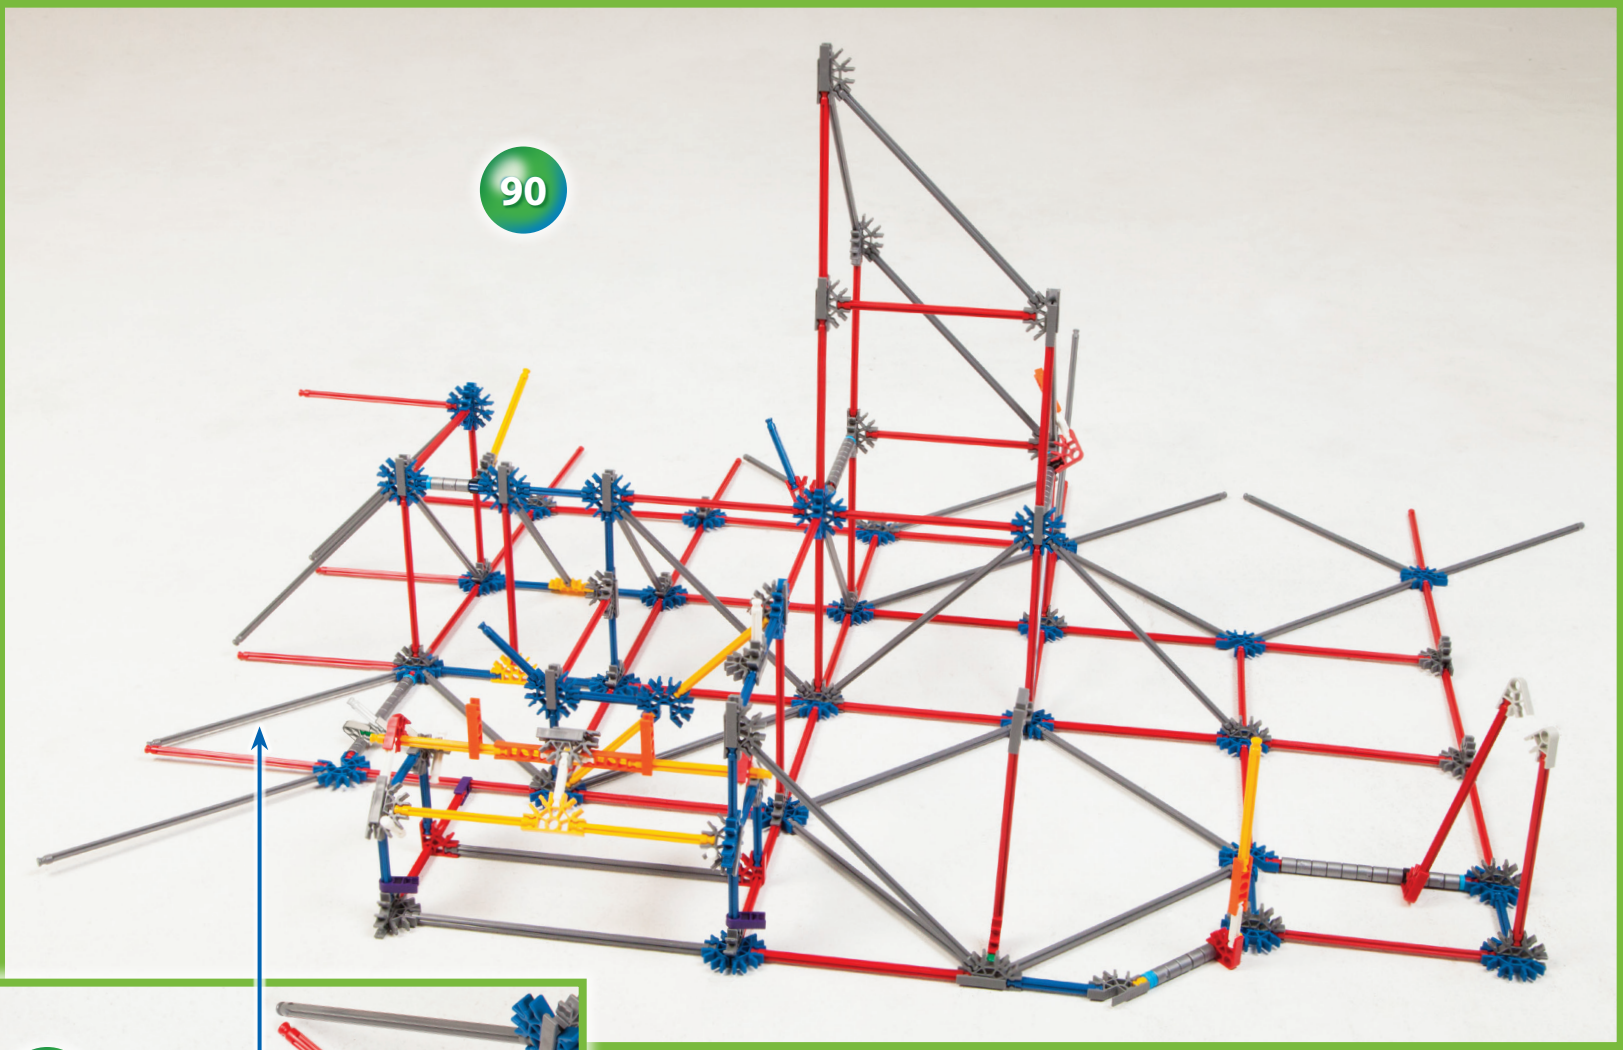


91

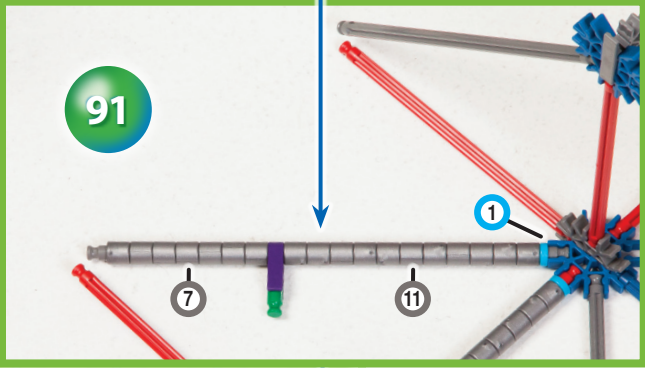



Before you connect these 2 sections of the frame, you will need to add these parts to the gray rod, as shown.





Avant de connecter ces 2 sections du châssis, vous devez ajouter ces tiges grises, comme illustré.

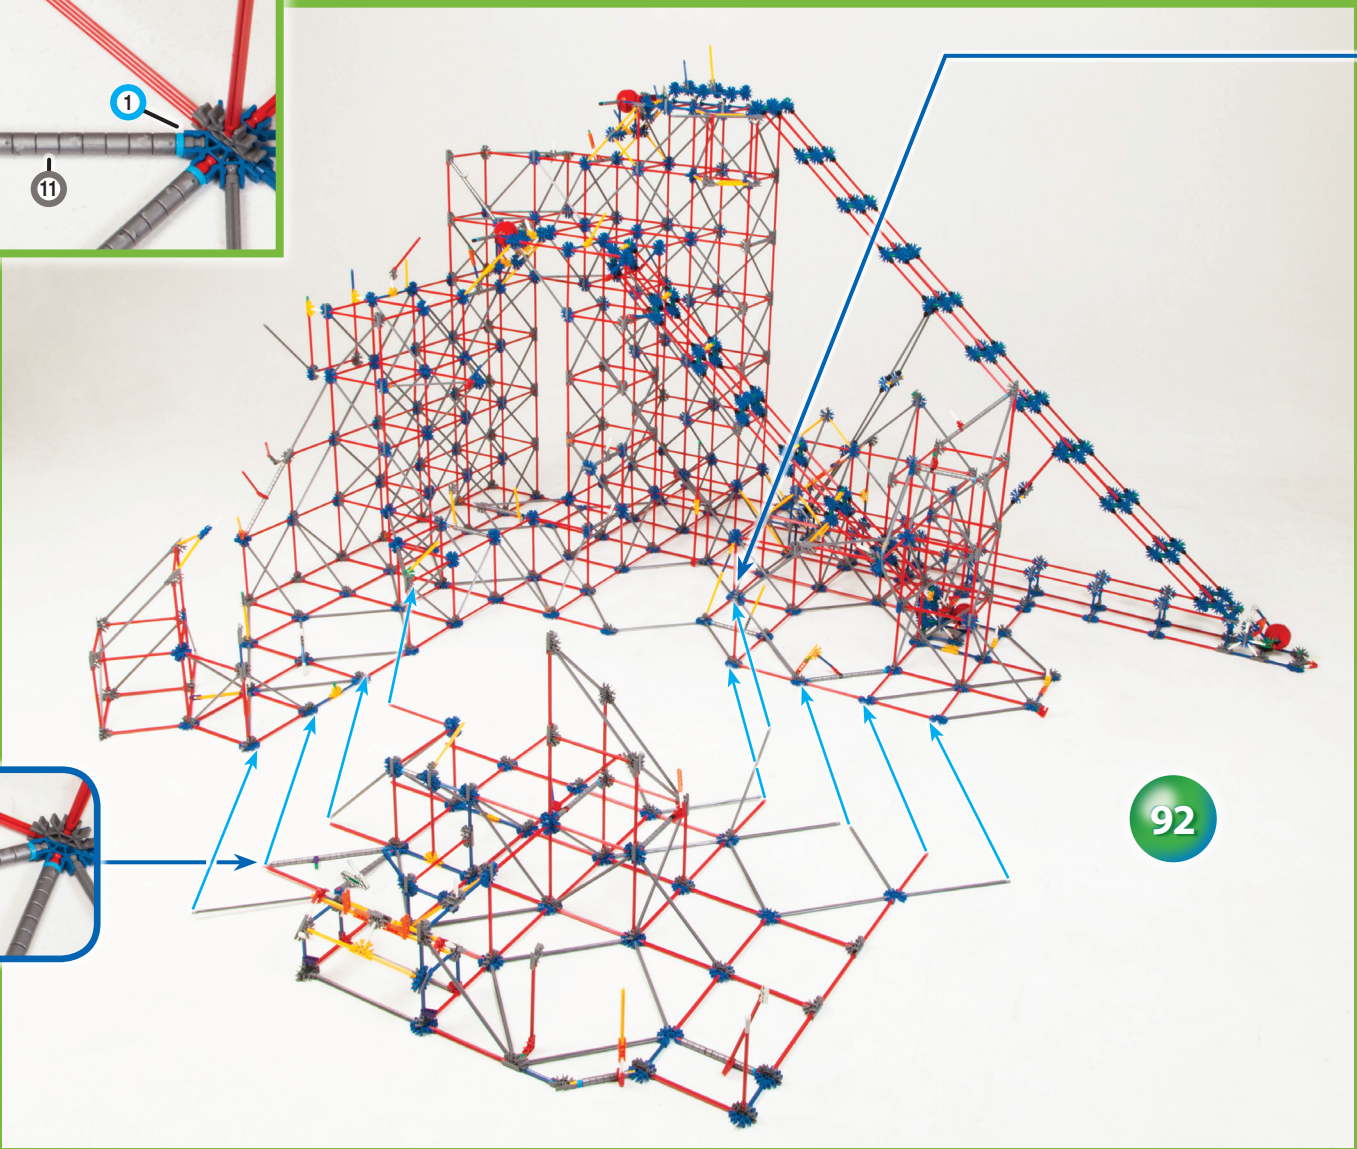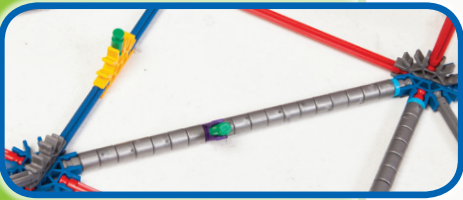

92



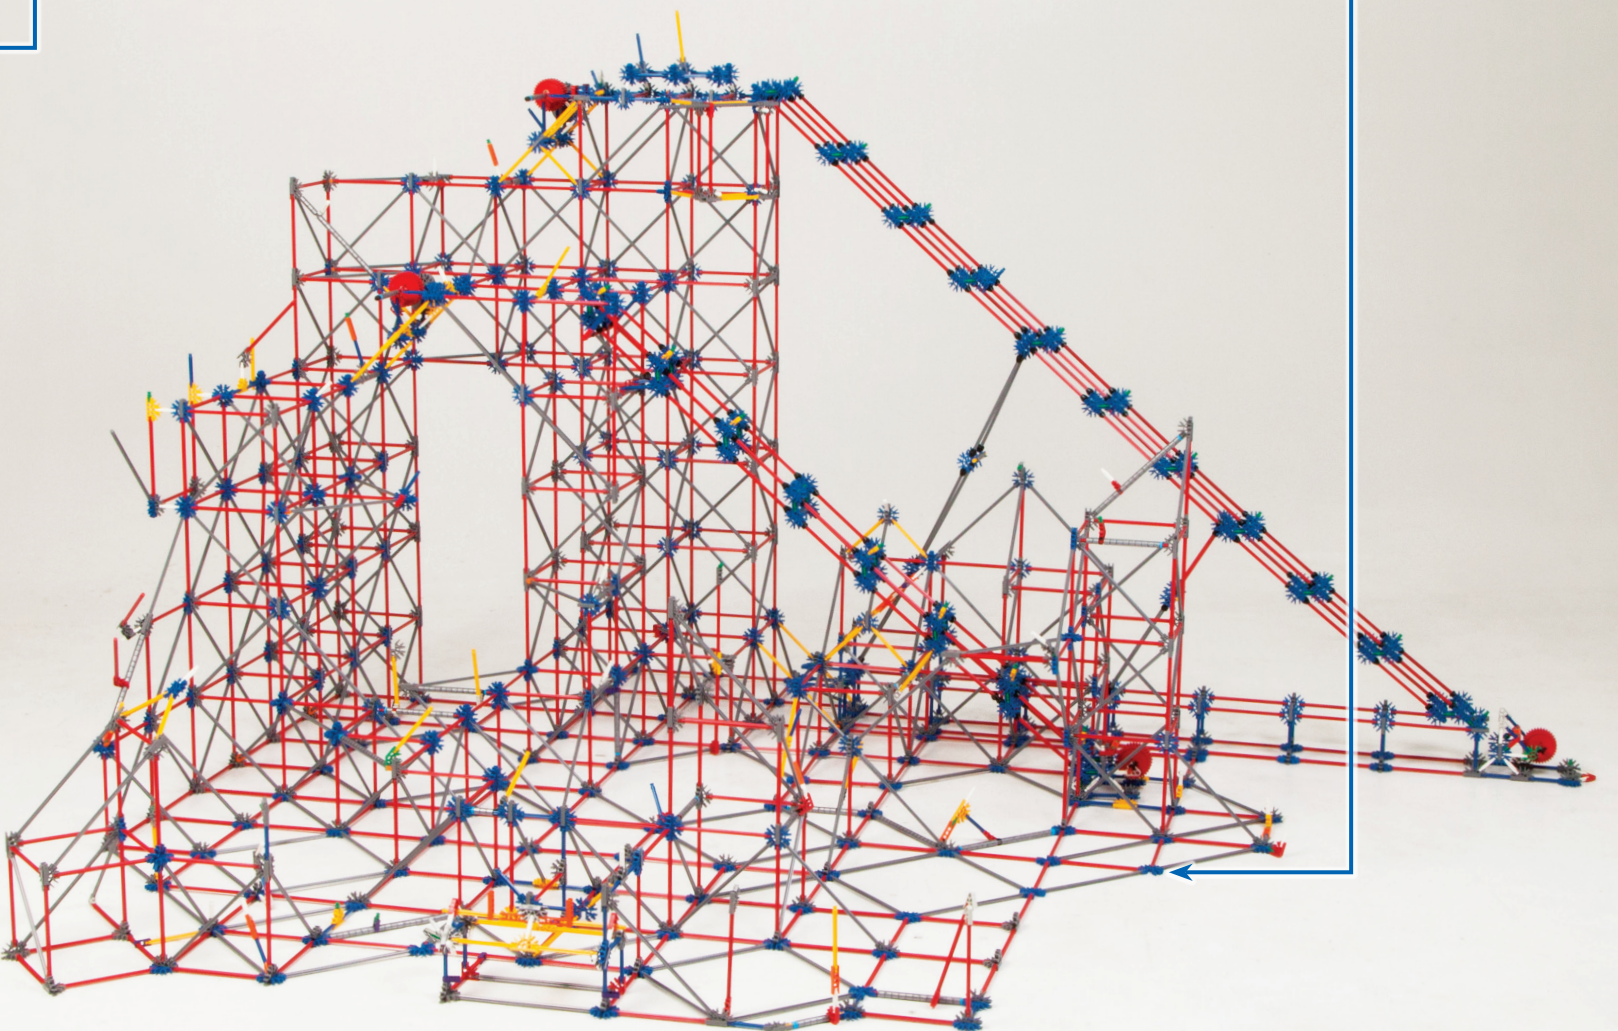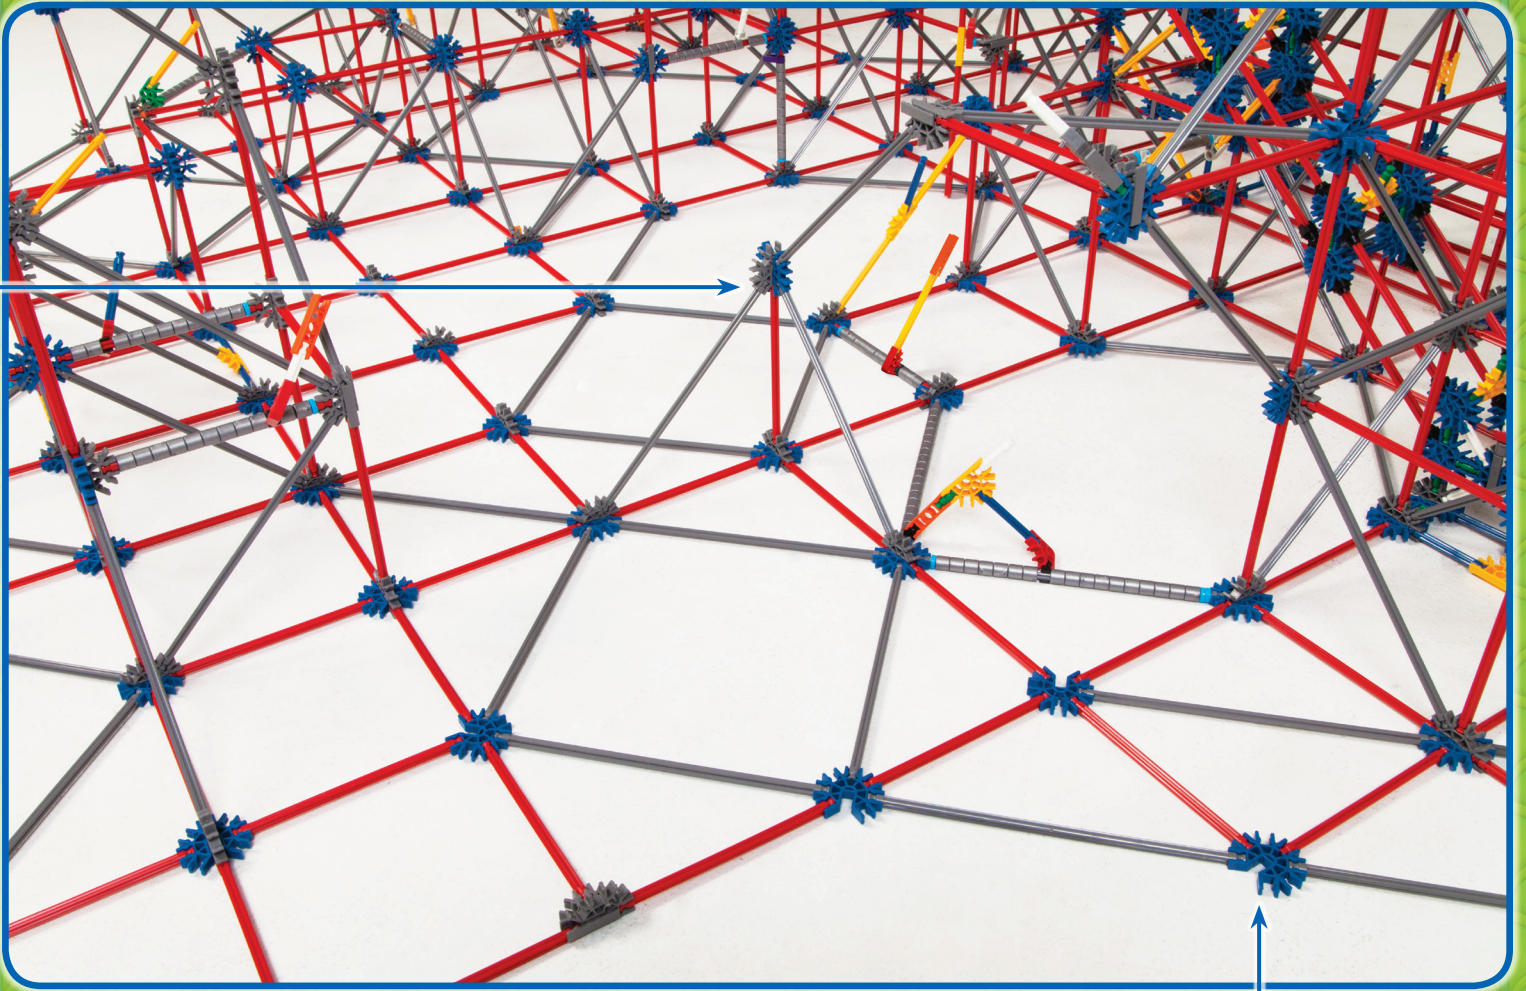

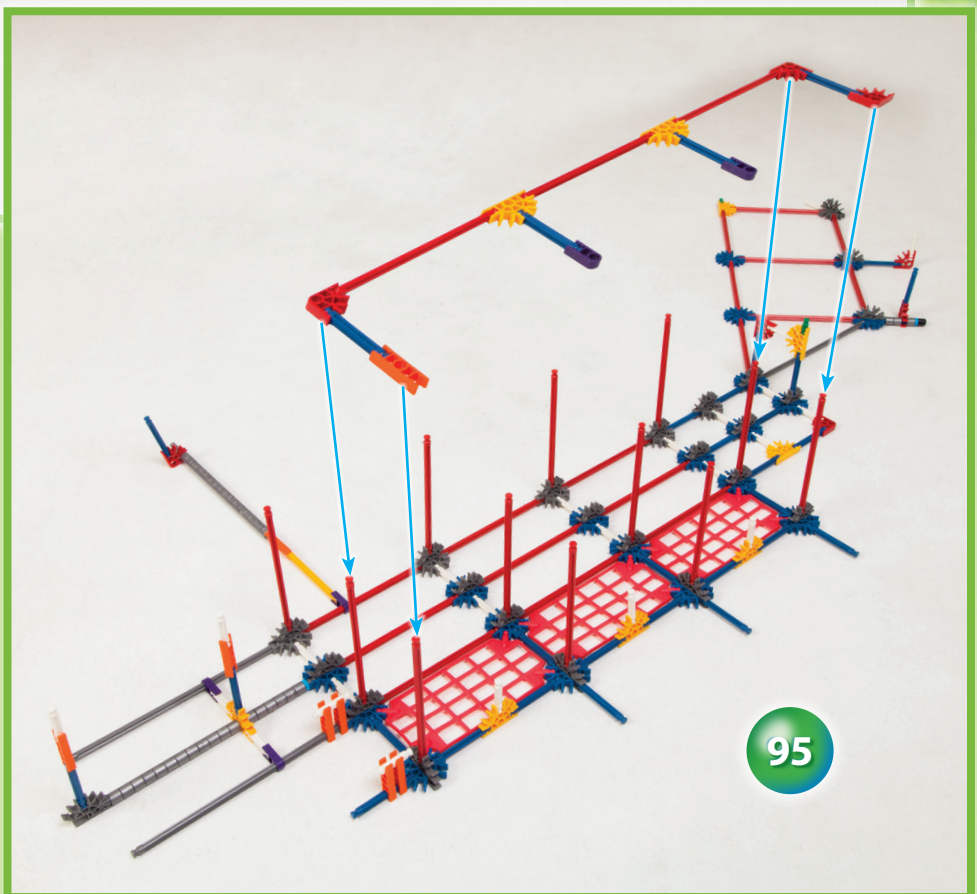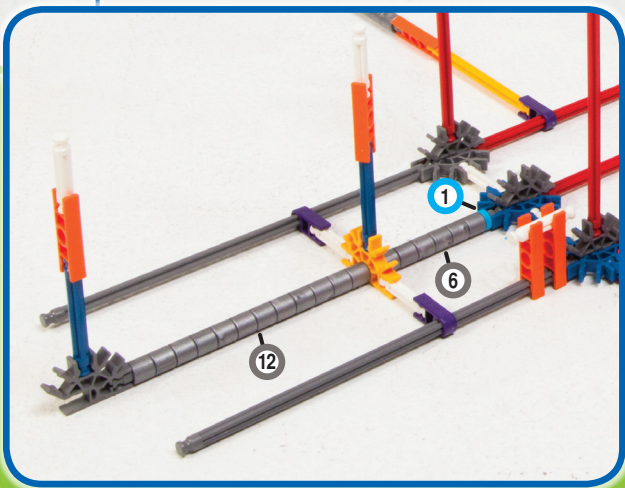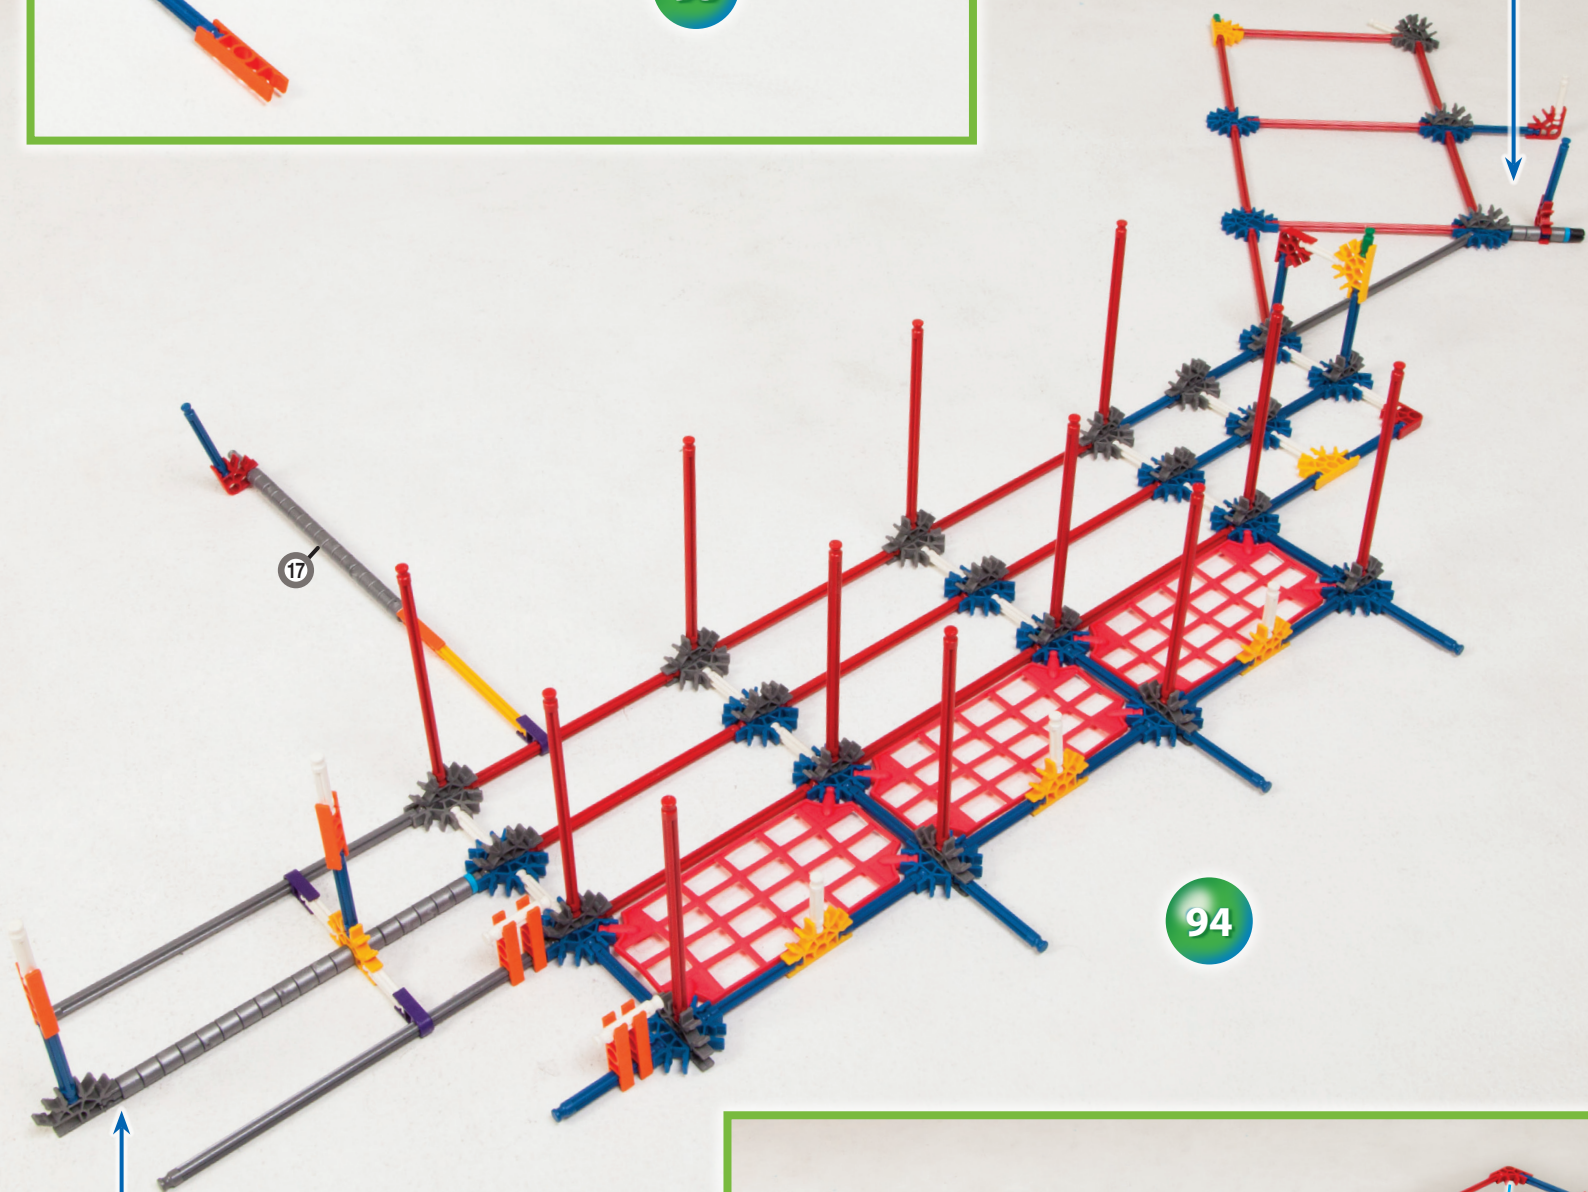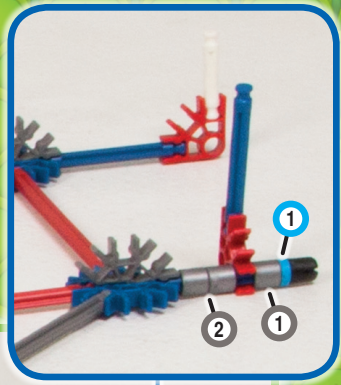

96

